



TSE 9000 Hotel – Das Gastcodesystem

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für TSE 9000 Hotel entschieden haben.

Mit TSE 9000 Hotel können Sie zukünftig über Ihren PC (Windows®-Betriebssystem) einen Zahlencode (Gastcode) für die einzelnen Zimmer bzw. Gemeinschaftstüren generieren.

Dieser Zahlencode kann bis zu einer maximalen Buchungsdauer von 49 Tagen gültig sein. Der Gast öffnet mit dem Code seine Zimmertür sowie bis zu 3 unterschiedliche Gemeinschaftstüren.

Außerdem stehen für Ihr Personal 300 weitere Speicherplätze mit festen Zugangscodes zur Verfügung. Optional können Sie für Ihr Personal auch den Funkschlüssel E-Key einsetzen.

Zur einfachen und komfortablen Programmierung des Personals empfehlen wir Ihnen eine optionale TSE Verwaltungssoftware.


Des Weiteren bietet Ihnen TSE 9000 Hotel die Möglichkeit, über eine optionale TSE Verwaltungssoftware die letzten 1000 Ereignisse auszulesen.


TSE 9000 Hotel ist auch für den Einsatz in Verbindung mit Check-In-Automaten geeignet. Bitte erfragen Sie hierzu nähere Informationen beim Fachhandel bzw. beim Lieferwerk.


Einrichtung der PC-Software

Installation der Software

Nach dem Einlegen der Software (CD) startet die Installation automatisch und führt Sie durch die weiteren Schritte. Bitte wählen Sie zwischen den entsprechenden Eingabemöglichkeiten und bestätigen Sie diese entsprechend.

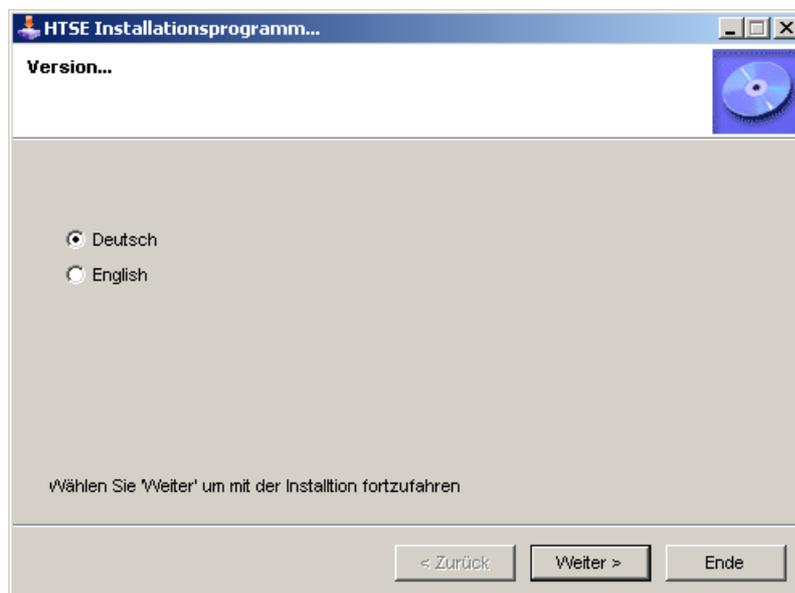


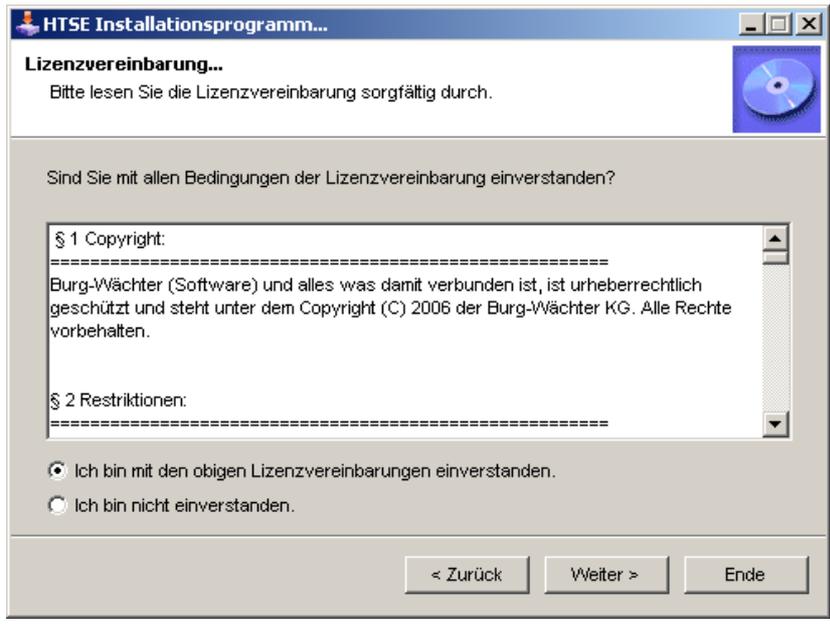

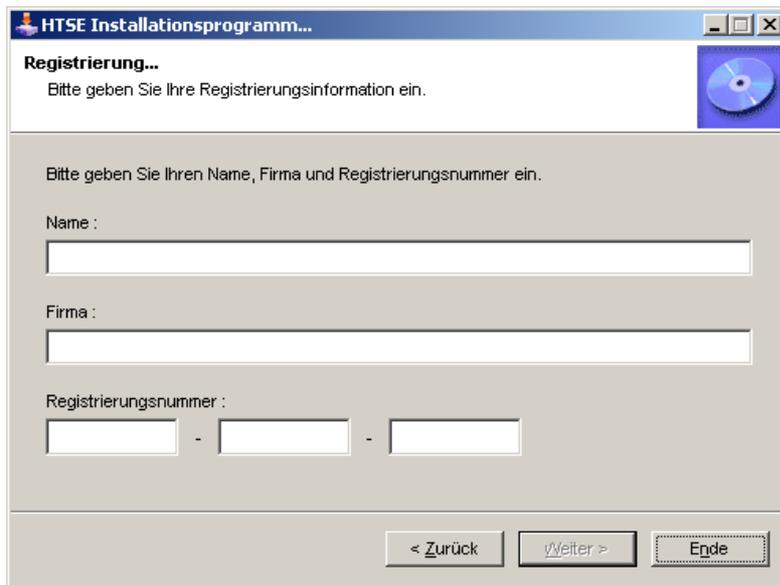

Die Registrierungsnummer ist auf der mitgelieferten CD enthalten.

Das Zielverzeichnis für die zur Installation der Software ist vorgegeben, kann aber über das Anklicken des Buttons auf Wunsch geändert werden.

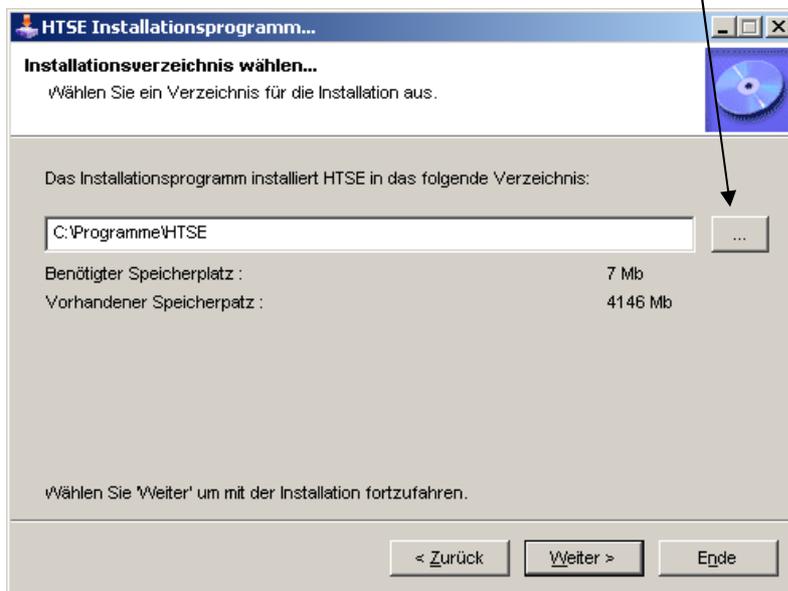

Nach erfolgreicher Installation können Sie das Programm starten.

Starten des Programms

Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Programm HTSE über das Startmenü.



Einstellungen

Bevor über die Software Gastcodes generiert werden können, müssen einige Grundeinstellungen bezüglich des Hotels vorgenommen werden.

Um diese Einstellungen einzugeben, klicken Sie bitte auf Datei → Einstellungen. Sie werden nun aufgefordert, die Seriennummer einzugeben, welche auf der CD notiert ist.


Anschließend klicken Sie erneut auf Datei → Einstellungen. Sie haben nun die Möglichkeit, über ein Kennwort den Bereich der Einstellungen vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.



Bei der Erstabfrage ist **kein** Kennwort hinterlegt. Wenn Sie ein Kennwort einrichten möchten, wählen Sie »Ändern«. Die Abfrage nach dem alten Kennwort bestätigen Sie **ohne** Eintrag mit »OK«. Anschließend ist das neue Kennwort einzugeben und mit »OK« zu bestätigen. Wiederholen Sie Ihre Eingabe.

Um ein vorhandenes Passwort zu ändern, wählen Sie, wenn die o.g. Ansicht erscheint, »Ändern« und gehen wie vorher beschrieben vor.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

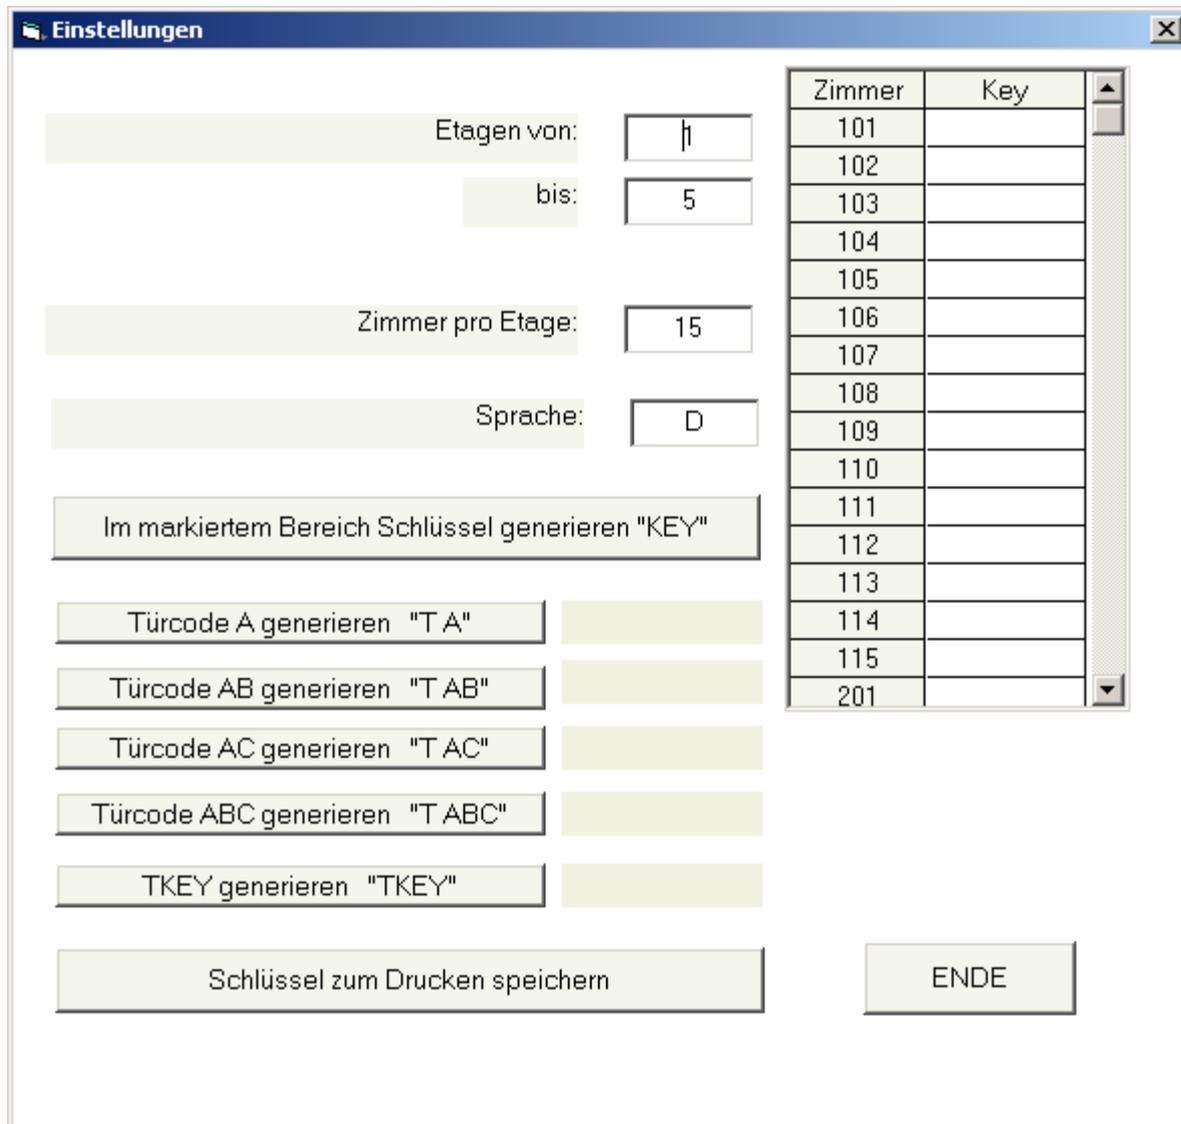

Einstellungen

Etagen von: bis:

Zimmer pro Etage:

Sprache:

Im markiertem Bereich Schlüssel generieren "KEY"

Türcode A generieren "T A"

Türcode AB generieren "T AB"

Türcode AC generieren "T AC"

Türcode ABC generieren "T ABC"

TKEY generieren "TKEY"

Schlüssel zum Drucken speichern

Zimmer	Key
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
201	

ENDE

Initialisierungscodes für die Zimmer generieren

Tragen Sie in den Feldern »Etagen von« und »bis« und »Zimmer pro Etage« die entsprechenden Daten Ihres Hotels ein.

Achten Sie darauf, dass bei Zimmer pro Etage die Zimmeranzahl der Etage mit den meisten Zimmern angegeben wird.

Klicken Sie nun auf das Feld »Key« in der Tabelle. Alle Felder sind jetzt markiert. Klicken Sie auf den großen rechteckigen Button »Im markierten Bereich Schlüssel generieren „KEY“«.

Nun sehen Sie in der Tabelle, dass hinter jeder Zimmernummer eine 6-stellige Initialisierungsnummer steht.

Sie können auch für einzelne Zimmer Initialisierungscodes generieren.

Dies wird z.B. notwendig, wenn weitere Zimmer hinzukommen. Hierfür klicken Sie auf die gewünschte Zimmernummer in der Tabelle und drücken dann wieder den Button


»Im markierten Bereich Schlüssel generieren „KEY“ «.

Verändern Sie die Zimmerkonfiguration (z.B. Reduzierung der Zimmeranzahl), bleiben die bereits generierten Initialisierungscodes erhalten, werden aber nicht weiter angezeigt. Erhöht sich die Zimmeranzahl, werden leere Felder hinzugefügt. Diese Felder müssen einzeln, wie oben beschrieben, mit Initialisierungscodes versehen werden.

Initialisierungscodes für Gemeinschaftstüren generieren

Genau wie die Zimmer, benötigen die Gemeinschaftstüren Initialisierungscodes. Klicken Sie in der Maske den Button »Türcode A generieren „T A“ « und den folgenden vier Feldern ebenso. Zum Abspeichern einer Textdatei den Button »Schlüssel zum Drucken speichern« anklicken. Schließen Sie nun mit dem Button »ENDE« das Fenster.

Im Zielverzeichnis wurde eine neue Textdatei »HO_KEYDRU.TXT« angelegt, in welcher die Initialisierungscodes hinterlegt sind.

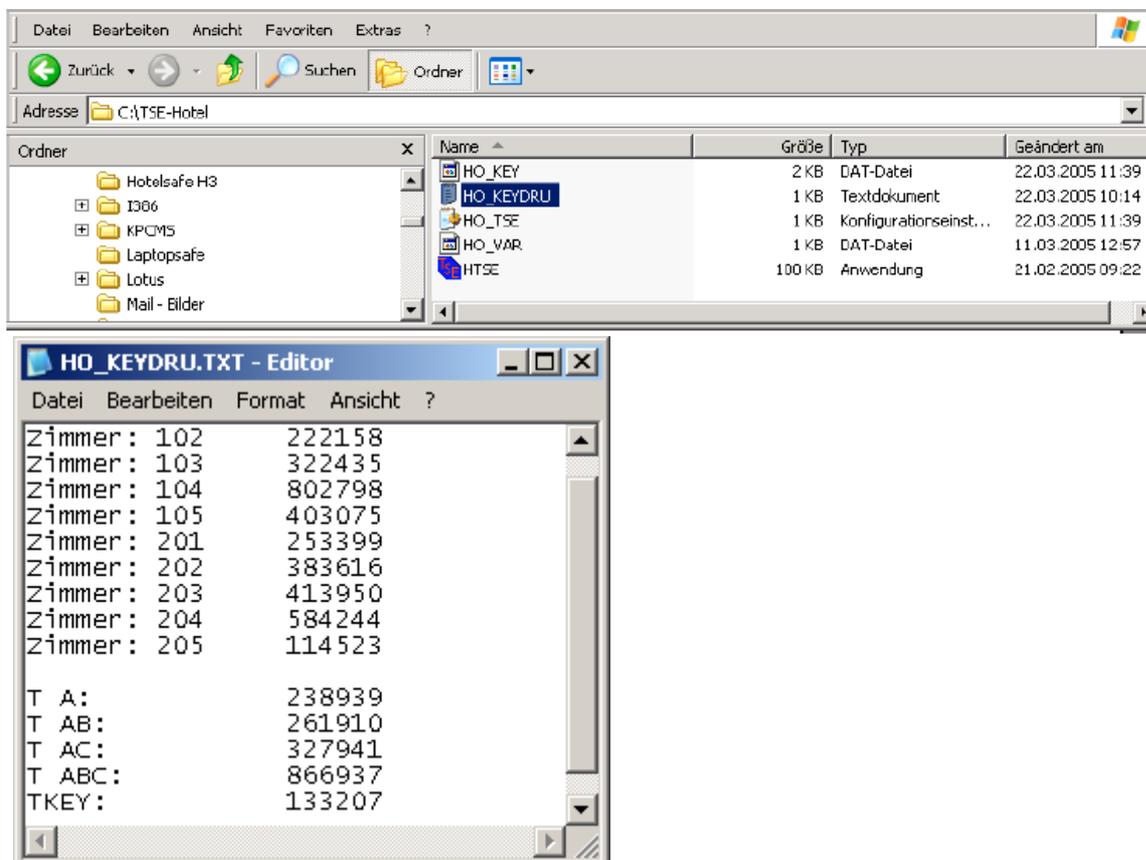

Die Grundeinstellungen in der Software sind nun abgeschlossen.

Vorbereitungen zur Einrichtung der Türschlösser

Bevor Sie mit der Programmierung der Schlösser anfangen, sollten Sie über folgende Punkte nachdenken:

- Wie viele und welche Mitarbeiter dürfen/müssen Zutritt zu den Zimmern haben?
- Welchen Zeitpunkt wollen Sie für die Frühabreise (Standard) festlegen?
- Welchen Zeitpunkt wollen Sie für die Spätabreise (Option) festlegen?

Beispiel-Programmierung: Hotel „Die Ruhe“:


- 1 Geschäftsführer Code: 987654
- 1 Reinigungskraft Code: 135790
- 1 Techniker Code: 246801

Die Gäste sollen die Zimmer normalerweise bis 11:00 Uhr räumen (Frühabreise).
Optional wird ein Spätabreisezeitpunkt von 15:00 Uhr festgelegt (Spätabreise).

Für Haustür und Schwimmbad/Sauna sollen getrennte Berechtigungen vergeben werden.

Grundfunktionen der Menüsteuerung

Durch drücken der »On / Enter« Taste wird die Elektronik aktiviert. Mit der »Function« Taste wechseln Sie in die Menüsteuerung bzw. in das nächste Untermenü. Innerhalb der Menüsteuerung dienen die Zahlentasten »1« und »2« als Scroll-Funktion. Über die Taste »Function« gelangen Sie wieder zurück in das Hauptmenü bzw. zur Codeeingabe.

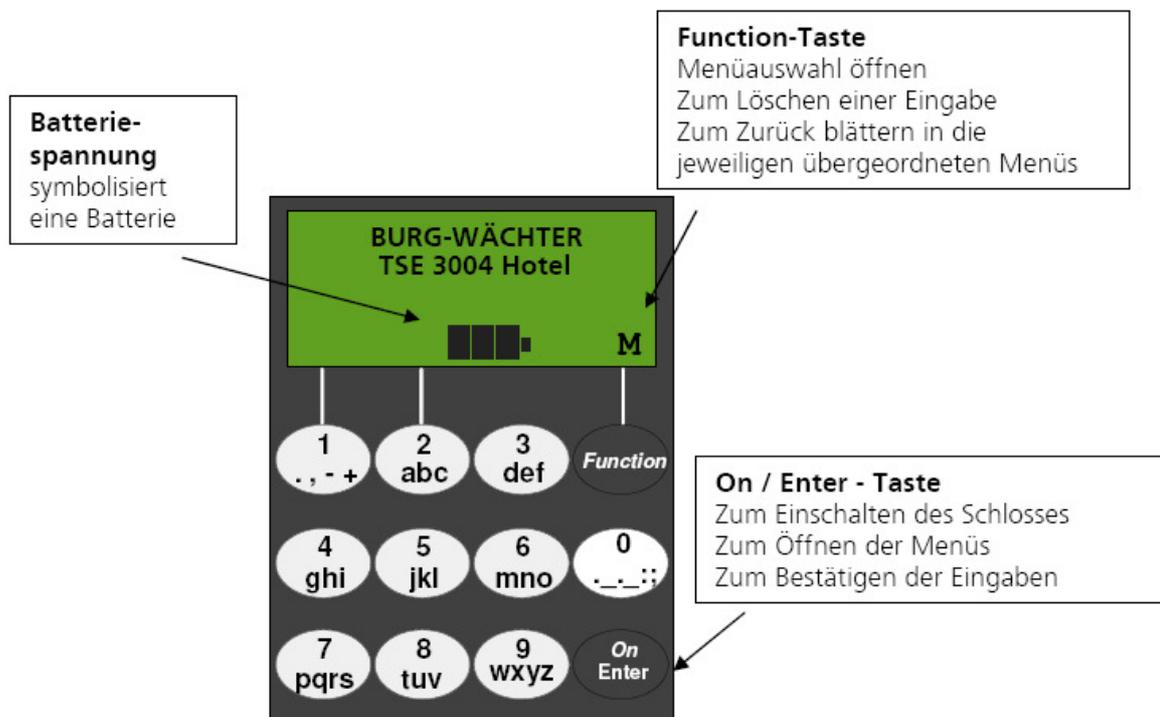



Komplette detaillierte Informationen und Anleitungen zu den hier nicht beschriebenen Menüs finden Sie in der Bedienungsanleitung TSE 3004 sowie auf der CD-Rom beigefügten Zusatzanleitung TSE 3004.

Grundeinstellung der Türen

Status: Das Schloss ist montiert und die Batterien sind eingelegt. Sie haben Ihre Key-Liste ausgedruckt; als Vorlage dient das Hotel „Die Ruhe“.

Änderung des werkseitig eingestellten Administrator-Codes

1. Drücken Sie die »On / Enter« Taste.
2. Drücken Sie die »Function« Taste, um in die Menüauswahl zu kommen.
3. Es erscheint das Menü »Codeänderung«, drücken Sie die »On / Enter« Taste.
4. Im Display erscheint »Administrator«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
5. Geben Sie die Werkseinstellung »123456« ein und bestätigen die Eingabe mit »On / Enter«.
6. Geben Sie Ihren neuen Code »987654« ein und bestätigen Sie mit »On / Enter«.
7. Geben Sie erneut Ihren neuen Code ein und bestätigen mit »On / Enter«.
8. Es erscheint »Codeänderung durchgeführt!«.
9. Drücken Sie nun die »Function« Taste, um die Menüauswahl zu verlassen. Sie können nun mit Ihrem neuen Administratorcode die Tür öffnen oder Einstellungen vornehmen.

Anmerkung: Ändern Sie unbedingt der werkseitig eingestellten Administratorcode, da dieser auch zum Öffnen der Türen verwendet werden kann.

Änderung der Uhrzeit

1. Drücken Sie die »On / Enter« Taste.
2. Drücken Sie die »Function« Taste, um in die Menüauswahl zu kommen.
3. Es erscheint das Menü »Codeänderung«. Blättern Sie mit der Taste »2« in den Menüpunkten bis zum Menü »Administrator...«.
4. Blättern Sie mit der Taste »2« in den Menüpunkten bis zum Menü »Zeitfunktionen...«.
5. Drücken Sie die »On / Enter« Taste, um das Untermenü zu öffnen. Es erscheint das Untermenü »Uhrzeit...«, bestätigen Sie mit »On / Enter«.
6. Geben Sie zuerst (H=Stunde, M=Minute) die aktuelle Stunde im 24 Stunden-Zeitformat ein und bestätigen Sie mit »On / Enter«. Geben Sie nun die aktuellen Minuten ein und bestätigen mit »On / Enter«.

Änderung des Datums

1. In der Anzeige erscheint »Daten wurden gespeichert!«, drücken Sie die Taste »Function«.
2. Drücken Sie die Taste »On / Enter«, um wieder in das Untermenü »Zeitfunktionen..« zu gelangen.
3. Blättern Sie mit der Taste »2« in den Menüpunkten bis zum Menü »Datum...«, bestätigen Sie mit »On / Enter«.
4. Geben Sie zuerst (D=Tag, M=Monat, Y=Jahr, jeweils zweistellig) den aktuellen Tag ein, bestätigen Sie mit »On / Enter«. Geben Sie nun den aktuellen Monat ein, bestätigen Sie mit »On / Enter«. Geben Sie schließlich das aktuelle Jahr ein, bestätigen Sie mit »On / Enter«.



Programmierung der Zimmertüren

Initialisierung der Zimmertür (Beispiel Zimmer 102)

Für die Zimmertüren müssen Sie dem bereits voreingestellten Benutzer »KEY« einen Initialisierungscode zuweisen. Verfahren Sie wie im Abschnitt »Änderung des werkseitig eingestellten Administrator-Codes« und ändern Sie den Code des Benutzers »KEY«. Der neue Code ist der Initialisierungscode, in diesem Beispiel »222158« (s.S. 4, untere Grafik, Zimmer 102).

Der werkseitig eingestellte Code für die Hotel-Benutzer ist »654321«.

Im Gegensatz zu allen anderen Benutzern kann mit den Codes der Hotel-Benutzer keine Tür geöffnet werden; es erscheint dann die Fehlermeldung »Wertigkeit nicht erreicht«.

Anmerkung: Sollten Sie eine der optionalen Verwaltungssoftwares verwenden, so müssen die Benutzer »KEY«, »TKEY«, »T A«, »T AB«, »T AC« und »T ABC« unbedingt in der Benutzerverwaltung mit als Benutzer aufgeführt werden! Bitte beachten Sie hierbei die Schreibweise (siehe oben) der Benutzer. Den entsprechenden Initialisierungscode geben Sie bitte unter der Rubrik „Code“ ein.

Konfiguration der Tür als Zimmertür

1. Drücken Sie die »On / Enter« Taste.
2. Drücken Sie die »Function« Taste, um in die Menüauswahl zu kommen.
3. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »Administrator...«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
4. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »TSE-Setup...«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
5. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »Türeinrichtung«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
6. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »Zimmertür«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.

Einstellung der Frühabreise im Menü Zeitfunktion

1. In der Anzeige erscheint »Daten wurden gespeichert!«, drücken Sie die Taste »Function«.
2. Drücken Sie die Taste »On / Enter«, um wieder in das Untermenü »Zeitfunktionen..« zu gelangen.
3. Blättern Sie mit der Taste »2« in den Menüpunkten bis zum Untermenü »Frühabreise«, bestätigen Sie mit »On / Enter«.
4. Geben Sie die Uhrzeit für die Frühabreise ein, z.B. 11.00 und bestätigen Sie mit »On / Enter«.

Einstellung der Spätabreise im Menü Zeitfunktion

1. In der Anzeige erscheint »Daten wurden gespeichert!«, drücken Sie die Taste »Function«.
2. Drücken Sie die Taste »On / Enter«, um wieder in das Untermenü »Zeitfunktionen..« zu gelangen.
3. Blättern Sie mit der Taste »2« in den Menüpunkten bis zum Untermenü »Spätabreise«, bestätigen Sie mit »On / Enter«.
4. Geben Sie die Uhrzeit für die Spätabreise ein, z.B. 15.00 und bestätigen Sie mit »On / Enter«.



Anlegen der Benutzer für Reinigungskraft und Technik

1. Drücken Sie die »On / Enter« Taste.
2. Drücken Sie die »Function« Taste, um in die Menüauswahl zu kommen.
3. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »Administrator...«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
4. Es erscheint das Menü »Ben. Anlegen«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
5. Es erscheint das Menü »Code«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
6. Es erscheint das Eingabefeld »USER.007«, geben Sie den Code für die Reinigungskraft ein, in diesem Beispiel »135790«.
7. Verfahren Sie für den Benutzer Technik ebenso (in diesem Beispiel Code »246801«).

Beim Anlegen neuer Benutzer wird die dreistellige Nummer des Benutzernamens automatisch hochgezählt.

Bei Verwendung einer optionalen TSE Verwaltungssoftware haben sie die Möglichkeit, sämtliche Benutzerdaten als Schließplan zu verwalten. Hier ist eine namentliche Benennung möglich sowie die Vergabe von Zutrittszeiten.

Programmierung der Gemeinschaftstüren

Es gibt Gemeinschaftstüren A, B und C. Dementsprechend gibt es Gastcodes in den Kombinationen A, AB, ABC und AC. Der Zugriff wird eingestellt über die Benutzer »T A«, »T AB«, »T ABC«, »T AC« sowie über den Benutzer »TKEY«, der den Gesamtzugriff auf die Gemeinschaftstüren regelt.

In diesem Beispiel wird folgende Einstellung verwendet:

- Tür A: Haustür
- Tür B: Schwimmbad
- Tür C: Sauna

Die Hotelgäste haben Zutritt entsprechend der o.a. Benutzernamen, d.h. jeder Gast hat die Berechtigung zum Öffnen der Tür A. Mit einem Gastcode AB lassen sich Haustür und die Tür zum Schwimmbad öffnen, mit AC Haustür und Sauna und mit ABC alle drei Gemeinschaftstüren.

Initialisierung der Gemeinschaftstüren

Weisen Sie in jeder Gemeinschaftstür zunächst dem bereits voreingestellten Benutzer »TKEY« den von der PC-Software erzeugten Initialisierungscode zu, in diesem Beispiel »133207« (s.S. 4, untere Grafik).

Der werkseitig eingestellte Code für die Hotel-Benutzer ist »654321«.

Im Gegensatz zu allen anderen Benutzern kann mit den Codes der Hotel-Benutzer keine Tür geöffnet werden; es erscheint dann die Fehlermeldung »Wertigkeit nicht erreicht«.



Programmieren Sie Ihre Gemeinschaftstüren entsprechend der Tabelle:

	T A	T AB	T AC	T ABC
A (Haustür)	Ja	Ja	Ja	Ja
B (Schwimmbad)	Nein	Ja	Nein	Ja
C (Sauna)	Nein	Nein	Ja	Ja

Im Schloss der Haustür (Tür A) ändern Sie also die Codes der Benutzer »T A« in »238939«, »T AB« in »261910«, »T AC« in »327941« und »T ABC« in »866937«.

Im Schloss des Schwimmbads (Tür B) ändern Sie die Codes der Benutzer »T AB« in »261910« und »T ABC« in »866937«.

Im Schloss der Sauna (Tür C) ändern Sie die Codes der Benutzer »T AC« in »327941« und »T ABC« in »866937«.

Legen Sie zusätzliche Benutzer für Reinigungskraft und Technik, wie auf Seite 8 beschrieben, an.

Konfiguration der Tür als Gemeinschaftstür

1. Drücken Sie die »On / Enter« Taste.
2. Drücken Sie die »Function« Taste, um in die Menüauswahl zu kommen.
3. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »Administrator...«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
4. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »TSE-Setup...«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
5. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »Türeinrichtung«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.
6. Blättern Sie in den Menüpunkten bis zum Menü »Option. Eingang«, bestätigen Sie mit der »On / Enter« Taste.

Gastcode generieren

Nachdem die Grundeinstellungen in der Software vorgenommen und die Schlösser programmiert wurden, können Gastcodes generiert werden.

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:



Wählen Sie über die Auswahl *Etage* und *Zimmer* das entsprechende Zimmer aus, für welches der

Hotel - TSE
Datei

Dezember 2008
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31

Januar 2009
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
6

Heute: 02.12.2008

BURG WÄCHTER

Etage 1
Zimmer 2
Abreisezeit Früh
Türen A
Abreisetag
Code
Code generieren

Hotel - TSE
Datei

Dezember 2008
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31

Januar 2009
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
6

Heute: 02.12.2008

BURG WÄCHTER

Etage 1
Zimmer 1
Abreisezeit 2
Türen 5
Abreisetag
Code
Code generieren

Gastcode generiert werden soll.

Wenn Sie die Funktion Früh- bzw. Spätabreise nutzen, so wählen Sie bitte entsprechend aus.

Hotel - TSE
Datei

Dezember 2008
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31

Januar 2009
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
6

Heute: 02.12.2008

BURG WÄCHTER

Etage 1
Zimmer 2
Abreisezeit Früh
Türen Spät
Abreisetag
Code
Code generieren



Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Gemeinschaftstür A grundsätzlich um den Eingang handelt. Aus diesem Grund wird automatisch immer für diese Tür der Gastcode mit generiert.

Hotel - TSE

Dezember 2008

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
48						
49	1	2	3	4	5	6
50	8	9	10	11	12	13
51	15	16	17	18	19	20
52	22	23	24	25	26	27
1	29	30	31			

Januar 2009

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1			1	2	3	4
2	5	6	7	8	9	10
3	12	13	14	15	16	17
4	19	20	21	22	23	24
5	26	27	28	29	30	31
6						

Heute: 02.12.2008

BURG WÄCHTER

Hotel TSE

Etage: 1

Zimmer: 2

Abreisezeit: Früh

Türen: A

Abreisetag: A, A+B, A+C, A+B+C

Code: A+B+C

Code generieren

- Soll der Gastcode für weitere Gemeinschaftstüren gültig sein, so wählen Sie entsprechend aus.
- Der Gastcode wird immer ausgehend vom Tag der Anreise aus generiert.
- Das aktuelle Datum wird in der Software rot eingekreist.
- Klicken Sie das Abreisedatum ein, welches Ihnen dann unter *Abreisetag* angezeigt wird.
- Der generierte Code ist nun für das entsprechende Zimmer sowie für die freigegebenen Gemeinschaftstüren gültig.
- Der jetzt angezeigte Code ist dann am Schloss einzugeben und erlischt selbstständig an den Zimmertüren am Tag der Abreise.

Hotel - TSE

Dezember 2008

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
48						
49	1	2	3	4	5	6
50	8	9	10	11	12	13
51	15	16	17	18	19	20
52	22	23	24	25	26	27
1	29	30	31			

Januar 2009

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1			1	2	3	4
2	5	6	7	8	9	10
3	12	13	14	15	16	17
4	19	20	21	22	23	24
5	26	27	28	29	30	31
6						

Heute: 02.12.2008

BURG WÄCHTER

Hotel TSE

Etage: 1

Zimmer: 2

Abreisezeit: Früh

Türen: A

Abreisetag: 05.12.2008

Code: 275368

Code generieren