



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe FS

pointsafe




ru Инструкция по эксплуатации

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe FS dp 02/2015

www.burg.biz

Структура

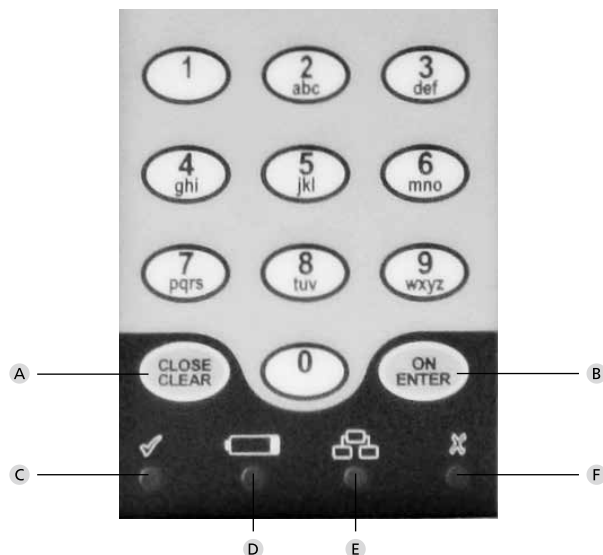

Изображения

A Кнопка Close / Clear

Управление механизмом блокировки для автоматического закрытия задвижек и удаления введённых данных

B Кнопка On / Enter

C Готовность к открытию

Икона „C“ горит, если введён правильный код для открытия, и успешно выполнено программирование.

D Символ замены батареек

Если загорится символ замены батареек, то необходимо заменить **все 4** батарейки (LR6 / AA / 1,5В / щелочные).

E Готовность к вводу / программированию

При переходе в режим программирования загорится иконка „E“. Она погаснет после выхода из режима программирования.

F Отказ от ввода / Время блокирования

Икона „F“ загорится при вводе недействительного кода или при неправильном программировании. Если Вы ввели три раза неправильный код, то замок блокирует управление на 5 минут. В течение этого периода времени мигает иконка „F“. Открытие замка в данном состоянии не представляется возможным даже с действительным кодом для открытия.

Уважаемый клиент,

благодарим Вас за то, что Вы решили приобрести сейф серии „PointSafe FP“ компании „BURG-WÄCHTER“. Настоящий сейф был разработан и изготовлен согласно новейшим достижениям техники. Сейфы серии „Fingerprint (FP)“ могут быть использованы в стандартном или в гостиничном режиме. Они оснащены датчиком для считывания отпечатков пальцев. Кроме того, все сейфы оснащены интегрированным аварийным механическим замком.

Важно: Пожалуйста, прочитайте полностью инструкцию, прежде чем начать программирование.

Желаем Вам с удовольствием пользоваться Вашим новым сейфом. Ваша компания „BURG-WÄCHTER KG“

Важные указания

- Цифровые коды и аварийный ключ следует хранить на безопасном месте **вне** сейфа (аварийный замок находится под 4-мя батарейками).
- Не используйте личные данные (например, дни рождения, номера телефонов, и т.д. ...)
- Если сейф Вы не будете использовать сейф в течение **длительного** периода времени, то выньте батарейки.
- В сфере гостиничного бизнеса: См. „PointSafe FP в гостиничном режиме“ и прилагающаяся инструкция для кода гостя.
- По соображениям безопасности, Вы **не должны** оставлять запрограммированные заводские настройки пользовательского и администраторского кодов.
- Сейф достигает своей требуемой защитной функции только после того, как он закреплён к какой-либо массивной части здания. Для того чтобы необходимое закрепление было выполнено действительно стабильно, следует использовать специальные точки закрепления (на стенке или в днище).
- По соображениям безопасности, код пользователя не должен быть сходным с последовательностью цифр общего кода.
- По всем вопросам или проблемам, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

Общая информация

Сейфы серии „Point FP“ можно использовать как в стандартном, так и в гостиничном режиме. В стандартном режиме Вы можете использовать для управления сейфом общий код, код пользователя, а также 5 мест в памяти для хранения отпечатков пальцев. В стандартном режиме Вы можете использовать для управления сейфом общий код, код пользователя, а также 1 место в памяти для хранения отпечатка пальца.

Общий код всегда 8-значный.

Код пользователя может иметь от трех до шести знаков.

Общий код: 12345678 (заводская установка)

Код пользователя: 168 (заводская установка)

Если операция настройки была успешно завершена, то горит зелёная иконка „Готов к открытию“. Горящая красная иконка „Отказ от ввода / Время блокирования“ означает, что операция была выполнена неправильно. В таком случае сохраняются первоначальные настройки.

Технические данные

Периоды блокирования	5 минут после того, как код был введен неправильно 3 раза
Питание	4 x MIGNON LR6 / AA / щелочные батарейки карандашного типа
Допустимые условия окружающей среды	от -15°C до +50°C относительная влажность воздуха до 95 % (без конденсации)

Звуковая сигнализация

- 1 x при открытии и закрытии
- 2 x датчик отпечатков пальцев неисправен или проблема с контактом
- 3 x в гостиничном режиме не сохранился код гостя
- 8 x мотор или задвижка заблокированы

Ввод в эксплуатацию

- Снимите винт на стороне батарейного отсека
- Сдвиньте крышку торцевого кожуха с логотипом „PointSafe“ вниз
- Вставьте батарейки (4 штуки, LR6 / AA / 1,5 / щелочные)
- Теперь электронике потребуется около 30 секунд для загрузки программы. Затем нажмите кнопку „Enter“.
- Введите код пользователя (168)
- Снова нажмите кнопку „Enter“.

Теперь Вы можете открыть сейф и индивидуально запрограммировать его.

PointSafe FP в стандартном режиме

Структура меню

На отдельных клавишах Вы видите цифры и буквы. Чтобы запрограммировать различные функции, следует ввести комбинации цифр или букв. Начальные буквы операции программирования отображают цифровую комбинацию (с целью простого запоминания). В каждом подменю, что мы всегда чётко объясняем это.

Открытие сейфа с помощью общего кода

- Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите общий код. Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие сейфа с помощью кода пользователя

- Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите код пользователя. Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие сейфа пальцем

- Нажмите кнопку „On / Enter“, а затем проведите пальцем, отпечаток которого хранится в памяти, по сканеру. Дверь сейфа автоматически откроется.

Закрытие сейфа

- Нажмите кнопку „Close / Clear“

Изменение кода пользователя

- Нажмите кнопку „On/Enter“.
- Введите код пользователя. Дверь сейфа автоматически откроется.
- Кнопку „On/Enter“ удерживайте нажатой до тех пор, пока не начнёт мигать желтая иконка „Готовность к вводу / программированию“.
- Введите новый код (от трех до шести знаков).
- Подтвердите кнопкой „On/Enter“.

После успешного завершения программирования иконка „Готовность к вводу / программированию“ горит зелёным цветом.

Вход в режим программирования с целью изменения настроек замка

Существуют два варианта:

- 1.) Нажмите кнопку „On/Enter“, затем введите действующий общий код. Дверь сейфа автоматически откроется. Кнопку „On/Enter“ удерживайте нажатой до тех пор, пока не начнёт мигать желтая иконка „Готовность к вводу / программированию“.
- 2.) Нажмите кнопку „On/Enter“, введите цифру 76 (режим программирования), затем нажмите кнопку „On/Enter“ и введите действующий общий код. Дверь сейфа автоматически откроется.

Как только начнёт мигать желтая иконка „Готовность к вводу / программированию“ - Вы находитесь в режиме программирования и можете выполнять разные операции.

Функции в режиме программирования

Изменение общего кода

- Введите цифру 22 (**change Admin**), а затем нажмите кнопку „On/Enter“.
- Введите новый код (8-ми значный) и подтвердите кнопкой „On/Enter“
- Повторно введите новый код и подтвердите кнопкой „On/Enter“

Изменение пользовательского кода

- Введите цифру 28 (**change user**), а затем нажмите кнопку „On/Enter“.
- Введите новый код (от 3 до 6 знаков) и подтвердите кнопкой „On/Enter“

Сохранение в памяти отпечатков пальцев

- Введите цифру 23 (**add finger**), а затем нажмите кнопку „On/Enter“.
- Проведите пальцем по сенсору несколько раз. При этом каждый раз, когда Вы проведете пальцем по сканеру, желтый СД „Готовность к вводу / программированию“ мигнёт - по одному разу для каждого пальца до тех пор, пока не загорится зелёная иконка „Готовность к вводу / программированию“.

Удаление всех отпечатков пальцев

- Введите цифру 33 (**delete finger**), а затем нажмите кнопку „On/Enter“.

Удаление пользовательского кода

- Введите цифру 38 (**delete user**), а затем нажмите кнопку „On/Enter“.

Переход в стандартный режим

- Введите цифру 76 (**Standard Modus**), а затем нажмите кнопку „On/Enter“.

Переход в гостиничный режим

- Введите цифру 46 (**Hotel Modus**), а затем нажмите кнопку „On/Enter“.

Выход из режима программирования

- Дважды нажать кнопку „Close/Clear“

PointSafe FP в гостиничном режиме

Открытие общим кодом

- Нажмите кнопку „On/Enter“, затем введите общий код. Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие кодом пользователя (если код хранится)

- Нажмите кнопку „On/Enter“, затем введите код пользователя. Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие пальцем (если хранятся отпечатки пальцев)

- Нажмите кнопку „On/Enter“, а затем проведите пальцем по сенсору. Дверь сейфа автоматически откроется.

Сохранение только отпечатка пальце (при открытой двери сейфа)

- Подержите нажатой кнопку „On/Enter“, чтобы загорелась иконка „Готовность к вводу / программированию“.
- Проведите пальцем по сенсору несколько раз. При этом каждый раз, когда Вы проводите пальцем по сенсору, мигнет желтый СД под иконкой „Готовность к вводу / программированию“, пока не загорится зеленым иконка „Готовность к открытию“.
- Выйдите из режима программирования кнопкой „Close/Clear“

Сохранение только кода пользователя (при открытой двери сейфа)

- Подержите нажатой кнопку „On/Enter“, чтобы загорелась иконка „Готовность к вводу / программированию“.
- Введите новый код пользователя и подтвердите кнопкой „On/Enter“
- После успешного завершения программирования иконка „Готовность к вводу / программированию“ становится зеленой.
- Выйдите из режима программирования кнопкой „Close/Clear“

Внимание: Если вы хотите запрограммировать для открытия сейфа как код, так и отпечаток пальца, то их следует запрограммировать одновременно, в правильной последовательности (сначала отпечатки пальцев, затем код). Новые настройки стирает все предыдущие (за исключением общего код, который всегда будет оставаться без изменений)!

Сохранение отпечатка пальца и кода пользователя

- Подержите нажатой кнопку „On/Enter“, чтобы загорелась иконка „Готовность к вводу / программированию“.
- Проведите пальцем по сенсору несколько раз. При этом каждый раз, когда Вы проведете пальцем, мигнёт желтый СД под иконкой „Готовность к вводу / программированию“, пока не загорится зелёным иконка „Готовность к вводу / программированию“, желтая иконка „Готовность к вводу / программированию“ продолжает мигать.
- Введите код пользователя и подтвердите кнопкой „On/Enter“
- Выйдите из режима программирования кнопкой „Close/Clear“

Внимание: Если дверь сейфа остаётся открытой более 5 минут, то хранящиеся в памяти данные (код / отпечаток пальца) будут автоматически удалены.

Удаление кода гостя / отпечатка пальца, если гость оставил сейф заблокированным

- Нажмите кнопку „On/Enter“, затем введите цифру 34 (**delete guest**).
- Нажмите кнопку „On/Enter“, затем введите общий код. Иконка „Готовность к вводу / программированию“ загорится зелёным, и дверь сейфа автоматически откроется. Одновременно будут удалены в данные (код пользователя / палец).

Ликвидация

Уважаемый клиент, пожалуйста, помогите уменьшить количество неиспользованных отходов. Если вы намерены утилизировать это устройство, пожалуйста, помните о том, что многие части этого устройства содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны.



Предупреждаем, что электрические и электронные приборы, в том числе батареи, запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором, они должны быть собраны отдельно. Пожалуйста, обратитесь в соответствующее управление Вашего города / села с просьбой о предоставлении информации о пунктах сбора электрорезидентов.



Если у Вас возникли вопросы по поводу декларации соответствия ЕС, пожалуйста, свяжитесь с info@burg.biz

Ошибки и изменения не исключаются.