



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe FS

pointsafe




tr Kullanma Kılavuzu

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe FS dp 02/2015

www.burg.biz

Yapısı

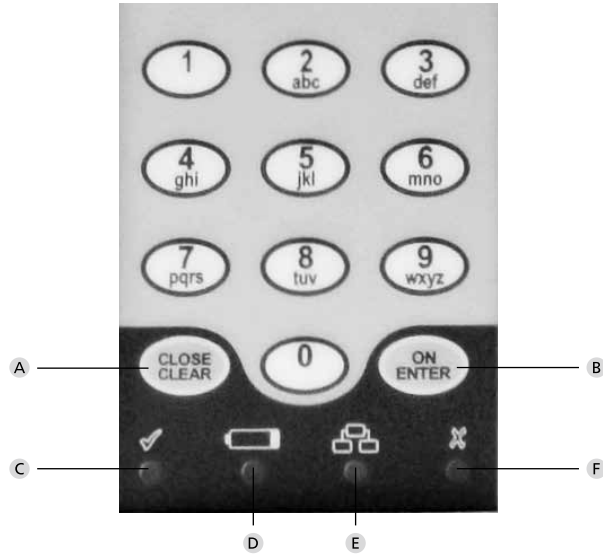

Resimler

A Close / Clear tuşu

Kapatma mekanizmasının sürgünün otomatik olarak içeri girmesi için çalıştırılması ve girişin silinmesi.

B On / Enter tuşu

C Açmaya hazır olma

Geçerli açma kodunun girilmesi ve programlamanın başarıyla sonuçlanması durumunda LED yanar

D Pil değiştirme sembolü

Bu LED yanarsa, lütfen **4 pilin** hepsini birden değiştiriniz (LR6 / AA / 1.5V / Alkaline).

E Girişe / programlanmaya hazır

Programlama moduna girişte LED yanar.
Programlama modu terk edildiğinde söner.

F Girişi reddetme / Blokaj süresi

Geçersiz bir kodun girilmesi veya programlamada bir hata yapılması durumunda LED yanar. Üç kez peş peşe hatalı bir kod girildiğinde kilit kullanımı 5 dakika süreyle bloke eder. Bu süre içerisinde LED yanıp söner. Bu durumda kilidin açılması geçerli bir kodla da mümkün değildir.

Sayın Müşterimiz,

PointSafe FP serisinin bir kasasını satın aldığınız için teşekkür ederiz. BURG-WÄCHTER firmasının bu kasası Burg-Wächter firmasının bu kasası tekniğin sunduğu en son ve en yeni olanaklar kullanılarak geliştirilmiş ve üretilmiştir. Kasa serisi Fingerprint (FP), standart- ve otel modlarında kullanılabilir. Bu kasa bir Fingerprint sensörü ile donatılmıştır. Ek olarak tüm kasalar mekanik bir acil kilide de sahiptir.

Önemli: kullanma kılavuzunu programlamaya başlamadan önce lütfen sonuna kadar okuyunuz.

Yeni kasanızla size mutluluklar diliyoruz.
BURG-WÄCHTER KG

Önemli bilgiler

- Kodları ve acil anahtarını kasanın bulunduğu yerin **dışında** bir yerde saklayınız (Acil durum kilidi 4 adet pilin altındadır).
- Kişisel verileri kullanmayınız (örneğin doğum günü, telefon numarası vb ...)
- Kasa **uzun** bir süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
- Otelciler için: Bkz. „PointSafe FP Otel modunda“ ve ekteki misafir kodu kılavuzu.
- Güvenlik nedeniyle kullanıcı ve Admin kodları fabrika ayarlarında **bırakılmamalıdır**.
- Kasa öngörülen koruma fonksiyonuna ancak, binanın masif bir bölümüne sabitlendikten sonra kavuşacaktır. Gerekli sabit bağlantıyı sağlayabilmek için öngörülmüş olan ankraj noktalarını kullanınız (duvarda ve/veya zeminde).
- Güvenlik nedeniyle kullanıcı kodu genel kodun sayısal kombinasyonu ile aynı olmamalıdır.
- Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.

Genel

Point Serisi FP'nin kasaları hem standart hem de otel modunda kullanılabilir. Standart modda kasanın kullanılması için bir genel kod, bir kullanıcı kodu ve parmak için 5 hafıza mevcuttur. Otel modunda kasanın kullanılması için bir genel kod, bir kullanıcı kodu ve parmak için 1 hafıza mevcuttur.

Genel kod daima 8 hanelidir.

Kullanıcı kodunun hane sayısı 3 ila 6 arasında seçilebilir.

Genel kod: 12345678 (Fabrika ayarı)

Kullanıcı kodu: 168 (Fabrika ayarı)

Bir işlem başarıyla sonuçlandıysa sonuçta, „Açmaya hazır olma“ yeşil LED'i yanar „Girişi reddetme / Blokaj süresi“ kırmızı LED'i işlemin hatalı olduğunu gösterir. Bu durumda asıl ayarlar saklı kalır.

Teknik Veriler

Blokaj süreleri	3 kez hatalı kod girildikten sonra 5 dakika
Elektrik beslemesi	4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
İzin verilen ortam koşulları	-15 °C ila +50 °C % 95'e kadar bağıl hava nemi (yoğuşmayan)

Sinyal sesleri

- 1 x Açma ve kapamada
- 2 x Fingerprint sensörü arızalı veya temas sorunu
- 3 x Otel modunda misafir kodu kayıtlı değil
- 8 x Motor veya sürgü bloke

İşletmeye alma

- Pil gözünün yan tarafındaki vidayı çıkartınız
- Ön siperliğin PointSafe Logo'lu başlığını aşağı kaydırınız
- Pilleri yerleştiriniz (4 adet, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline)
- Programı çalıştırmak için elektronik şimdi yaklaşık 30 saniyeye gereksinir. Süre bitince, „Enter“ tuşuna basınız
- Kullanıcı kodunu giriniz (168)
- „Enter“ tuşuna tekrar basınız

Şimdi kasa açılabilir ve kişiye özel programlanabilir.

PointSafe FP standart modda

Menü yapısı

Clavyenin münferit tuşları üzerinde sayılar ve harfler göreceksiniz. Münferit fonksiyonların programlanması için sayı ve/veya harf kombinasyonları girilir. Bir programlama işleminin başlangıç harfleri kolayca hatırlamak için sayı kombinasyonunu gösterir. Münferit alt menülerde bu konulara ayrıca değinilmektedir.

Genel kod ile açma

- „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz.
Kapı otomatik olarak açılır.

Genel kod ile açma

- „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz.
Kapı otomatik olarak açılır.

Kullanıcı kodu ile açma

- „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra kullanıcı kodunu giriniz.
Kapı otomatik olarak açılır.

Parmakla açma

- „On / Enter“ tuşuna basınız, sonra kaydedilmiş olan parmağı sensörün üzerinde gezdiriniz. Kapı otomatik olarak açılır.

Kapatma

- „Close / Clear“ tuşuna basınız.

Kullanıcı kodunun değiştirilmesi

- „On/Enter“ tuşuna basınız.
- Sonra kullanıcı kodunu giriniz. Kapı otomatik olarak açılır.
- „On/Enter“ tuşunu ikonunun altındaki sarı „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz.
- Yeni kodu giriniz (3 ila 6 haneli).
- „On/Enter“ tuşu ile onaylayınız.

Programlama başarılı ise „Girişe ve programlanmaya hazır“ LED’i yeşil yanar.

Kilit konumlarının değiştirilmesi için programlama moduna giriş

Bunun için iki olanak vardır:

- 1.) „On/Enter“ tuşuna basınız, genel kodu giriniz. Kapı otomatik olarak açılır. „On/Enter“ tuşunu ikonunun altındaki sarı „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz.
- 2.) „On/Enter“ tuşuna basınız, 76 (program modu) rakamını yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna yeniden basınız ve geçerli genel kodu giriniz. Kapı otomatik olarak açılır.

„Girişe/programlanmaya hazır“ sarı LED yanıp söndüğü sürece programlama modunda bulunmaktasınız ve çeşitli işlemleri yapabilirsiniz.

Programlama modunun fonksiyonları

Genel kodun değiştirilmesi

- 22 rakamını (**change Admin**) yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna basınız.
- Yeni kodu giriniz (8 haneli) ve „On/Enter“ tuşu ile onaylayınız.
- Yeni kodu tekrarlayınız ve „On/Enter“ tuşu ile onaylayınız.

Kullanıcı kodunun değiştirilmesi

- 28 rakamını (**change user**) yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna basınız.
- Yeni kodu giriniz (3 ila 6 haneli) ve „On/Enter“ tuşu ile onaylayınız.

Parmağın kaydedilmesi

- 23 rakamını (**add finger**) yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna basınız.
- Parmağı bir kaç kez sensörün üzerinden geçirin. Bu sırada sarı „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i parmağın her geçişinde „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yeşil yanana kadar bir kez yanıp söner.

Tüm parmakların silinmesi

- 33 rakamını (**delete finger**) yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna basınız.

Kullanıcı kodunun silinmesi

- 38 rakamını (**delete user**) yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna basınız.

Standart moda geçiş yapma

- 76 rakamını (**Standard Modus**) yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna basınız.

Otel moduna geçiş yapma

- 46 rakamını (**Hotel Modus**) yazınız, sonra „On/Enter“ tuşuna basınız.

Programlama modunun terk edilmesi

- 2 x „Close/Clear“ tuşuna basınız.

PointSafe FP otel modunda

Genel kod ile açma

- „On/Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz. Kapı otomatik olarak açılır.

Kullanıcı kodu ile açma (bir kod kaydedilmişse)

- „On/Enter“ tuşuna basınız, sonra kullanıcı kodunu giriniz. Kapı otomatik olarak açılır.

Parmakla açma (bir parmak kaydedilmişse)

- „On/Enter“ tuşuna basınız, sonra kaydedilmiş olan parmağı sensörün üzerinde gezdiriniz. Kapı otomatik olarak açılır.

Sadece parmağın kaydedilmesi (kapı açıkken)

- „On/Enter“ tuşuna „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yanana kadar basınız.
- Parmağı bir kaç kez sensörün üzerinden geçirin. Bu sırada sarı „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i parmağın her geçişinde „Açmaya hazır olma“ LED’i yeşil yanana kadar bir kez yanıp söner.
- „Close/Clear“ tuşu ile programlamaya son veriniz.

Sadece kullanıcı kodunun kaydedilmesi (kapı açıkken)

- „On/Enter“ tuşuna „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yanana kadar basınız.
- Kullanıcı kodunun girişini „On/Enter“ tuşu ile onaylayınız.
- Programlama başarılı ise „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yeşil yanar.
- „Close/Clear“ tuşu ile programlamaya son veriniz.

Dikkat: Açma için hem bir kod hem de bir parmak programlanacaksa, bunlar eşzamanlı olarak ve doğru sıralamayla (önce parmak, sonra kod) programlanmalıdır. Yeni bir programlama önceki verilerin tümünü siler (İstisna: genel kod daima saklı kalır)!

Parmağın ve kullanıcı kodunun kaydedilmesi

- „On/Enter“ tuşuna „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yanana kadar basınız.
- Parmağı bir kaç kez sensörün üzerinden geçirin. Bu sırada sarı „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i parmağın her geçişinde „Açmaya hazır“ LED’i yeşil yanana kadar bir kez yanıp söner, sarı „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yanıp sönmeye devam eder.
- Kullanıcı kodunun girişini „On/Enter“ tuşu ile onaylayınız.
- „Close/Clear“ tuşu ile programlamaya son veriniz.

Dikkat: kilit 5 dakika açık kalırsa kaydedilmiş olan veriler (Code/Finger) otomatik olarak silinir.

Kasa misafir tarafından kapalı bırakıldığında misafir kodunun /parmağın silinmesi

- „On/Enter“ tuşuna basınız, sonra 34 rakamını (delete guest) yazınız.
- „On/Enter“ tuşuna basınız, sonra genel kodu giriniz. „Girişe/programlanmaya hazır“ LED’i yeşil yanar ve kapı otomatik olarak açılır. Aynı zamanda tüm veriler (Kullanıcı kodu/Parmak) silinir.

Bertaraf etme

Sayın Müşterimiz, lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli materyallerden oluştuğunu düşününüz.



Elektrikli ve elektronik cihazların ve pillerin ev çöpi ile birlikte değil, ayrı olarak toplanması gerektiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Lütfen şehriniz belediyesinin yetkili makamından elektrikli cihazlar için toplama yerinin nerede olduğunu sorunuz.



AB Uyumluluk Beyanı ile ilgili sorularınız olduğunda lütfen info@burg.biz adresine başvurunuz

Hata ve değişiklik yapma hakkımız saklıdır.