



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



200 g - 40 kg



g/kg

oz/lb



precision
±1%
±100 g

BA TARA PS 03/2016


ProfiScale TARA Báscula digital pata maletas

es Manual de instrucciones

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Alemania



profi scale

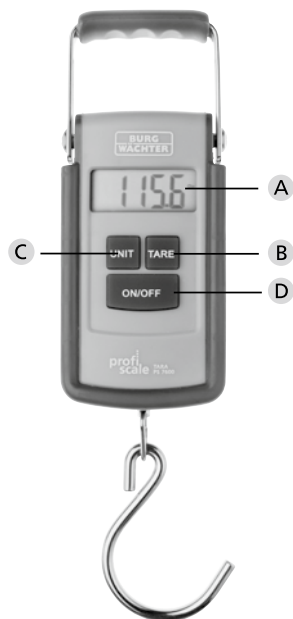

Introducción

La báscula digital manual TARA PS 7600 mide con precisión el peso de maletas, paquetes, compras y mucho más. Lea el manual de instrucciones para asegurarse de que usa la báscula de manera adecuada y para garantizar la durabilidad de la misma.

Observación

- Para que el resultado de la medición sea preciso, sujete firmemente el mango de la báscula.
- No exponga la báscula a golpes fuertes ni la someta a presiones altas.
- Para limpiar la báscula no use ningún tipo de producto de limpieza químico. Use un paño de limpieza suave.

Imagen

- A Pantalla digital
- B Tecla TARE (TARA)
- C Tecla UNIT (UNIDAD)
- D Tecla ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)

Garantía

Felicidades,

Se ha decidido por técnica de medición de calidad ProfiScale de BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER concede una garantía de dos años desde la fecha de compra. Quedan excluidos de la garantía daños a causa del mal uso, uso excesivo o almacenamiento incorrecto, así como desgaste normal y defectos que influyan de manera insignificante en el trabajo o la función. Mediante la manipulación no autorizada de las partes, prescribe toda garantía. Si hace uso de la garantía, entregue a su vendedor el aparato completo, incluido embalaje, descripción y baterías, y el justificante de compra.

Datos técnicos

Temperatura de funcionamiento	0°C hasta 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C hasta 60°C
Rango de medida	200g hasta 40kg
Precisión	Peso hasta 10kg: +/-100g Peso superior a 10kg: +/-1%
Fuente de alimentación	2 pilas 1,5V AAA Micro (p.ej. LR03)
Peso	180 g (excl. pilas)

Manejo

Puesta en marcha

- Sujete la báscula en posición vertical y pulse ON/OFF.
- En la pantalla digital, aparece primero ----; después de 2 seg., aparece 0.00 en la pantalla y la báscula está lista para funcionar.
- La báscula se desconecta automáticamente después de 30 seg.
- Si desea desconectar manualmente la báscula, pulse ON/OFF.

Seleccionar le unidad de medida

- Pulse la tecla UNIT para seleccionar entre g, kg, lb y oz.

Pesar

- Cuelgue el objeto en el gancho de la báscula (p.ej. una maleta).
- Si el peso es constante, suena una señal y se visualiza el resultado de la medición.

Pesaje progresivo

- Si desea pesar el objeto indirectamente, por ejemplo, dentro de un recipiente, cuelgue primero el recipiente en el gancho.
- Pulse la tecla TARE para poner la pantalla digital a 0.00.
- Después, coloque el objeto dentro del recipiente para determinar su peso neto.
- Si se supera el peso total permitido, aparece „ERR“ en la pantalla digital. Para evitar daños, quite inmediatamente todos los objetos del gancho.

Cambiar la batería

Este símbolo se ilumina si la carga de las pilas es demasiado baja. Abra el compartimento de las pilas en la parte trasera y cambie las pilas

Eliminación de desechos del aparato

Estimado cliente:

Ayude a evitar los desechos. Si en un determinado momento pretende deshacerse de este producto, por favor, recuerde que hay muchos componentes hechos de materiales preciosos en este dispositivo, que pueden reciclarse.



Le recordamos que los equipos eléctricos y electrónicos y las baterías no deben mezclarse con la basura doméstica sino que se eliminan por separado. Infórmese en el lugar competente de su municipio sobre el punto limpio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



Si tiene preguntas sobre la declaración de conformidad CE, por favor, diríjase a info@burg.biz

Excepto errores y faltas de impresión, así como modificaciones técnicas.