

TARA PS 7600



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision  
 $\pm 1\%$   
 $\pm 100\text{ g}$

## ProfiScale TARA Digitaalinen matkatavaravaaka

**fi** Käyttöohje


**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA TARA PS 03/2016

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



# profi scale

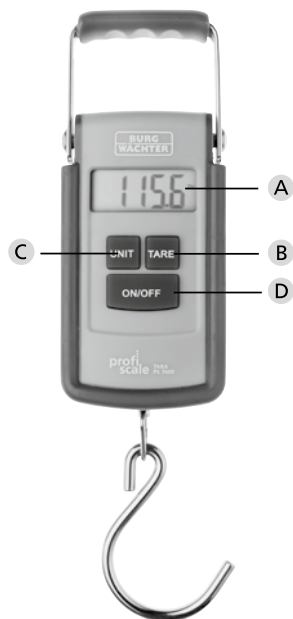

## Johdanto

Digitaalinen TARA PS 7600 -käsivaaka ilmoittaa tarkasti matkalaukkujen, pakettien, ostokassien ja muiden esineiden painon. Varmistaaksesi vaa'an virheettömän toiminnan ja pitkän käyttöiän lue tämä käyttöohje ennen sen käyttöä.

## Ohjeet

- Punnitessasi pidä vaakaa tiukasti kädensijasta, vain niin saat tarkan tuloksen.
- Älä aseta vaakaa alttiiksi koville iskuille tai suurelle paineelle.
- Älä käytä vaa'an puhdistamiseen kemiallisia puhdistusaineita. Puhdistukseen riittää pehmeä liina.

## Kuva

- A Näyttö
- B Painike TARE
- C Painike UNIT
- D Painike ON/OFF

## Takuu

**Onnittelemme sinua,** päättetyäsi hankkia korkealaatuisen BURG-WÄCHTER ProfiScale-mittauslaitteen. BURG-WÄCHTER antaa laitteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu ei kata asiantuntemattomasta käytöstä, liiallisesta kuormituksesta tai virheellisestä säilytyksestä ja normaalista kulumisesta aiheutuneita vahinkoja eikä vikoja, jotka eivät olennaisesti vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Valtuuttamattoman henkilön tekemät korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Takuuvaatimustapauksessa palauta täydellinen laite pakkaus, ohje ja paristo mukaan luettuna myyjälle yhdessä ostokuitin kanssa.

## Tekniset tiedot

<b>Käyttölämpötila</b>	0°C – 40°C
<b>Varastointilämpötila</b>	-10°C – 60°C
<b>Mittauslaajuus</b>	200g – 40kg
<b>Tarkkuus</b>	paino alle 10kg: +/- 100g paino yli 10kg: +/- 1%
<b>Virransyöttö</b>	2 kpl paristoja 1,5 AAA Micro (esim. LR03)
<b>Paino</b>	180 g (ilman paristoja)

## Käyttö

### Päälle kytkeminen

- Pidä vaakaa pystysuorassa asennossa ja paina painiketta ON/OFF.
- Näytössä näkyy ensin ----, 2 sekunnin kuluttua näyttöön tulee 0.00, jolloin laite on valmiina käyttöön.
- Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 sekunnin kuluttua.
- Jos haluat kytkeä vaa'an pois päältä käsin, paina painiketta ON/OFF.

### Mittayksikön valinta

- Paina painiketta UNIT ja valitse g, kg, lb tai oz.

### Punnitseminen

- Ripusta punnittava esine (esim. matkalaukku) koukkuun.
- Painon tasoituessa kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee punnituksen tulos.

### Vaiheittainen punnitseminen

- Halutessasi punnita esineen epäsuorasti, esim. jossakin astiassa, ripusta ensin tämä astia koukkuun.
- Paina painiketta TARE, näyttö asettuu takaisin arvoon 0.00.
- Laita punnittava esine vasta nyt astiaan voidaksesi määrittää nettopainon.
- Suurimman sallitun painon ylittyessä tulee näyttöön „ERR”. Poista esineet välittömästi koukusta estääksesi laitteen vahingoittumisen.

### Paristojen vaihto

- Tämä symboli sytty pariston tehon ollessa liian heikko. Avaa laitteen takaosassa oleva paristokotelo ja vaihda paristo.

### Laitteen hävittäminen

**Arvoisa asiakas,** auta meitä vähentämään kierrättämättömän jätteen määrää. Aikoessasi hävittää tämän laitteen ota huomioon, että monet sen osat sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka on mahdollista käyttää uudelleen.



Huomautamme, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteenä, vaan ne täytyy lajitella erikseen. Kysy asuinkuntasi asiasta vastaavalta virastolta, missä on lähin elektroniikkajätteen keräyspiste.



EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevien kysymysten tapauksessa ota yhteyttä osoitteeseen info@burg.biz

Oikeus paino- ja ladontavirheisiin sekä teknisiin muutoksiin pidätetään.