



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision  
 $\pm 1\%$   
 $\pm 100\text{ g}$

BA TARA PS 03/2016

**ProfiScale TARA**  
**Balance numérique**


**fr** Mode d'emploi

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



# profi scale

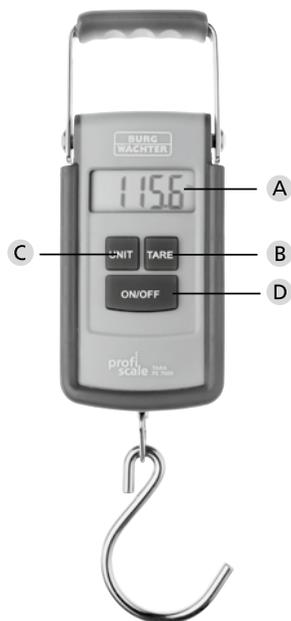

## Introduction

La balance manuelle digitale TARA PS 7600 indique exactement le poids de valises, de paquets, d'achats et autres. Veuillez d'abord lire ces instructions pour être sûr d'utiliser la balance correctement et en tirer profit de façon durable.

## Informations

- Tenez fermement la poignée de la balance lors du pesage, cela vous permettra d'obtenir un résultat précis.
- N'exposez pas la balance à des chocs violents ni à des pressions élevées.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques pour nettoyer la balance. Un linge doux convient au nettoyage.

## Figure

- A Affichage
- B Touche TARE
- C Touche UNIT
- D Touche NO/OFF

## Garantie

### Félicitations!

Vous venez d'opter pour ProfiScale, les techniques de mesure de qualité signées BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vous consent une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Ne sont pas couverts par la garantie les dégâts imputables à une utilisation inexperte, une contrainte excessive ou un stockage erroné ainsi qu'à l'usure normale et aux vices qui n'influencent que de façon mineure sur la valeur ou le fonctionnement. Les interventions de services non autorisés font perdre d'office le bénéfice de la garantie. En cas de recours en garantie, veuillez remettre à votre distributeur l'appareil au complet, y compris son emballage, la description, les piles et la preuve d'achat.

## Données techniques

Température de service	de 0°C à 40°C
Température de stockage	de -10°C à 60°C
Étendue de mesure	200g à 40kg
Précision	Poids jusqu' à 10kg: +/- 100g Poids au-dessus de 10kg: +/- 1%
Alimentation électrique	2 batteries 1,5V AAA Micro (par ex. LR03)
Poids	180g (hors batteries)

## Commande

### Mettre en marche

- Tenir la balance verticalement et appuyer sur la touche ON/OFF.
- L'affichage est d'abord ----, ensuite après 2sec. il passe à 0.00 et l'appareil est opérationnel.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 30sec.
- Si vous voulez éteindre la balance à la main, appuyez sur la touche ON/OFF.

### SChoisir l'unité de mesure

- Appuyer sur la touche UNIT pour choisir entre g, kg, lb et oz.

### Pesage

- Accrocher l'objet à peser (par ex. une valise) au crochet.
- Dès que le poids est constant, un signal retentit et le résultat s'affiche.

### Pesage par étapes

- Pour peser un objet indirectement par exemple dans un récipient, accrochez d'abord celui-ci au crochet.
- Appuyez sur la touche TARE pour remettre l'affichage à zéro.
- Alors seulement mettre l'objet à mesurer dans le récipient.
- Si le poids limite est dépassé, "ERR" est affiché. Décrocher aussitôt l'objet pour éviter des dégâts.

### Changement de batterie.

- Ce signe s'allume quand la charge de la batterie est insuffisante. Ouvrir le compartiment batteries et changer les batteries.

### Élimination de l'appareil

#### Cher client,

Veuillez aider à éliminer les déchets. Si, à un moment, vous avez l'intention de liquider le dispositif, veuillez considérer que plusieurs parties de ce dispositif sont en matières précieuses qui peuvent être recyclées.



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques si bien que les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez-vous renseigner auprès de l'autorité compétente de votre ville / commune sur les points de collecte des déchets électriques.



Pour des questions concernant la Déclaration de conformité CE, veuillez vous adresser à [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz).

Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs de composition et de modifications techniques.