



TARA PS 7600

**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



precision
 $\pm 1\%$
 $\pm 100 \text{ g}$



ProfiScale TARA Digitalna vaga za vaganje prtljaga

hr Upute za uporabu

BA TARA PS 03/2016


BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



**BURG
WÄCHTER**

**profi
scale**

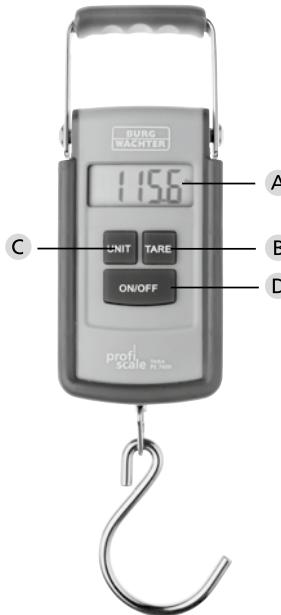

Uvod

Digitalna ručna vaga TARA PS 7600 precizno izmjeri težinu kovčega, paketa, namirnica i drugih predmeta. Radi pravilne upotrebe vase i dugog životnog veka pažljivo pročitajte ove upute za uporabu.

Upute

- Vagu držite za rukohvat, kako biste postigli pravilan rezultat vaganja.
- Nemojte jako pritiskati na vagu i čuvajte je od mehaničkih udara.
- Za čišćenje ne koristite kemijska sredstva za čišćenje. Za čišćenje dovoljna je mekana krpa.

Slika

- A Indikator
- B Gumb TARE
- C Gumb UNIT
- D Gumb ON/OFF

Jamstvo

Čestitamo vam,

na kupnji kvalitetnog uređaja za mjerjenje ProfiScale proizvođača BURG-WÄCHTER. Kompanija BURG-WÄCHTER daje dvogodišnje jamstvo s time da jamstveni rok počinje teći od dana prodaje. Jamstvo ne pokriva štetu nastalu uslijed nepravilne uporabe, pretjeranog opterećenja ili nepravilnog skladištenja, normalnog trošenja te oštećenja koja ne utječu bitno na vrijednost ili rad uređaja. U slučaju intervencije neovaštenim osobama, jamstvo ne važi. Radi ostvarenja prava iz jamstva dostavite Vašem dileru kompletan uređaj s ambalažom, opisom i baterijom te potvrdom o kupnji (računom).

Tehnički podaci

Radna temperatura	0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C do 60 °C
Raspon mjerjenja	200 g do 40 kg
Preciznost	težina do 10 kg: +/- 100 g težina iznad 10 kg: +/- 1 %
Napajanje	2 kom baterija 1,5 AAA Micro (npr. LR03)
Težina	180 g (bez baterija)

Rukovanje

Način uključivanja

- Držite vagu u okomitom položaju i pritisnite na gumb ON/OFF.
- Na displeju se prvo pojavi znak ---, a nakon 2 sekunde se indikacija se promjeni na 0.00: aparat je pripremljen za vaganje.
- Uređaj se automatski gasi poslije 30 sekundi.
- Ako želite vagu isključiti ručno, pritisnite na gumb ON/OFF.

Biranje mjerne jedinice

- Pritisnite na UNIT i izaberite traženu jedinicu g, kg, lb i oz.

Način vaganja

- Objekt vaganja (npr., kovčeg) zakačite na kuku.
- Kada se podatak o težini smiri, javi se signal a na displeju se prikaže rezultat mjerjenja.

Postepeno vaganje

- Ako želite vagati objekt posredno, npr. u posudi, zakačite prvo praznu posudu na kuku.
- Pritisnite na gumb TARE i indikacija će se vratiti natrag na 0.00.
- Tek onda stavite objekt vaganja u posudu i izmjerite težinu neto.
- U slučaju prekoračenja maks. težine, pojavljuje se indikacija „ERR“. Skinite predmet s kuke, kako biste sprječili oštećenje uređaja.

Zamijenite baterije

- Ovaj simbol se upali, ako je snaga baterije suviše niska. Otvorite prostor za baterije pozadi i baterije zamijenite novima.

Likvidacija uređaja

Cijenjeni kupci,
pomozite smanjiti količinu neiskorištenih otpadaka. Ako želite izbaciti uređaj, mislite na to, da mnogo dijelova sadrži dragocjeni materijal, koji se može primijeniti za reciklažu.



Upozoravamo korisnika, da električni i elektronski uređaji i baterije se ne izbacuju među kućni otpad, ali se mora skupljati na posebno mjesto. Informirajte se na određenom otpadu, gdje ćete moći električne dijelove odbaciti.



U slučaju pitanja vezano za EZ izjavu o sukladnosti, obratite se na e-mail adresu info@burg.biz

Pridržano pravo na eventualne greške i promjene.