



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision  
 $\pm 1\%$   
 $\pm 100\text{ g}$

## ProfiScale TARA


### Balança digital para malas de viagem

**pt** Manual de Instruções

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Alemanha



# profi scale

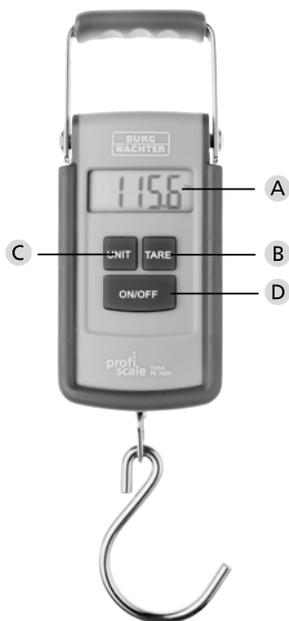

## Introdução

A balança digital manual TARA PS 7600 mede com precisão o peso de malas de viagem, pacotes, compras e muito mais. Leia o manual de instruções para se certificar de que utiliza a balança de forma adequada e para garantir a longevidade da mesma.

## Observações

- Para que o resultado de medição seja preciso, segure firmemente o cabo da balança.
- Não submeta a balança a golpes fortes ou a muita pressão.
- Para limpar a balança não utilize nenhum tipo de produto de limpeza químico. Utilize um pano de limpeza macio.

## Imagem

- A Ecrã
- B Tecla TARE (TARA)
- C Tecla UNIT (UNIDADE)
- D Tecla ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)

## Garantia

### Muitos parabéns,

Decidiu adquirir a tecnologia de medição de qualidade ProfiScale da BURG-WÄCHTER. A BURG-WÄCHTER oferece uma garantia de 2 anos a partir da data de aquisição. A garantia não cobre danos resultantes de uso excessivo, mau uso ou armazenamento inadequado, desgaste normal e defeitos que apenas afetem ligeiramente o valor ou a função. As adulterações não autorizadas invalidam a garantia. Caso haja uma reclamação de garantia, devolva o dispositivo completo, incluindo embalagens, descrição e pilhas, assim como a prova de compra ao revendedor.

## Dados técnicos

Temperatura de funcionamento	0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento	-10°C a 60°C
Área de medição	200g a 40kg
Precisão	Peso até 10kg: +/-100g Peso superior a 10kg: +/-1%
Fonte de alimentação	2 pilhas 1,5V AAA Micro (ex.: LR03)
Peso	180g (excl. pilhas)

## Funcionamento

### Conexão

- Segure a balança na vertical e pressione ON/OFF.
- No visor, aparece primeiro ----; depois de 2 seg., aparece 0.00 no visor e a balança está pronta a ser utilizada.
- Após 30 seg., a balança desliga-se automaticamente.
- Para desligar a balança manualmente, pressione ON/OFF.

### Selecionar a unidade de medida

- Pressione UNIT para selecionar entre g, kg, lb e oz.

### Pesar

- Pendure o objeto que pretende pesar (ex.: mala) no gancho da balança.
- Quando o peso for constante, é emitido um sinal e é apresentado o resultado da medição.

### Pesagem por fases

- Se quiser pesar o objeto indiretamente, por exemplo, dentro de um recipiente, pendure primeiro o recipiente no gancho.
- Pressione a tecla TARE para colocar o visor a 0.00.
- Depois, coloque o objeto dentro do recipiente para determinar o peso líquido.
- Se o peso total permitido for excedido, aparece „ERR” no visor. Para evitar danos, retire imediatamente todos os objetos do gancho.

## Substituição das pilhas

Este símbolo acende-se se as pilhas tiverem pouca carga. Abra o compartimento das pilhas na parte de trás e substitua as pilhas.

## Eliminação do dispositivo

### Caro cliente,

Por favor, ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que podem ser reciclados.



Informamos que os aparelhos elétricos e eletrónicos, assim como as pilhas e baterias, não devem ser descartados no lixo doméstico. Devem ser recolhidos e guardados em separado. Pergunte às autoridades competentes na sua cidade/comunidade onde se encontram os pontos de recolha de lixo eletrónico.



Se tiver perguntas em relação à declaração de conformidade CE, não hesite em entrar em contacto com [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Reservado o direito a introduzir modificações técnicas. Pode conter erros tipográficos e de impressão.