



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision  
 $\pm 1\%$   
 $\pm 100\text{ g}$

## ProfiScale TARA Digitalna tehtnica za prtljago


**sl** Navodila za uporabo

BA TARA PS 03/2016

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Almánya



# profi scale

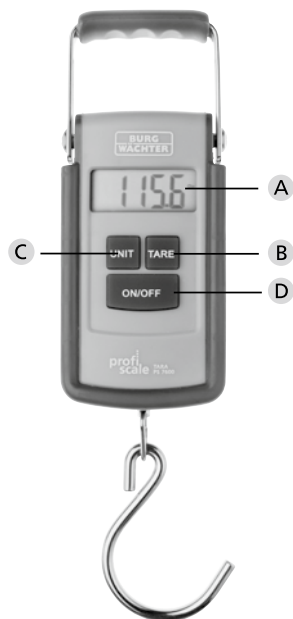

## Uvod

Digitalna ročna tehtnica TARA PS 7600 natančno določi težo kovčkov, paketov, nakupov in drugih predmetov. Da tehtnico pravilno in uspešno uporabljate, natančno najprej preberite vse, kar zajemajo ta navodila za uporabo.

## Navodila

- Tehtnico držite za ročaj, da dosežete čimbolj natančen rezultat merjenja.
- Ne izpostavljajte tehtnice prevelikemu pritisku in varujte jo pred mehanskimi poškodbami.
- Tehtnice ne čistite s kemičnimi čistilnimi sredstvi. K za čiščenje zadostuje mehka krpicca.

## Ilustracije

- A Indikator
- B Gumb TARE
- C Gumb UNIT
- D Gumb ON/OFF

## Garancija

### Čestitamo vam,

ste se odločili za nakup kakovostne merilne tehnike ProfiScale proizvajalca BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER daje garancijo 2 leti od datuma nakupa. Garancija ne velja za škode, ki bi nastale zaradi nestrokovne uporabe, prekomerne obremenitve ali napačnega načina uskladiščenja ter običajne obrabe ter okvar, ki sicer ne vplivajo na vrednost ali delovanje naprave. V primeru da aparat poseže nestrokovna oseba, garancija preneha veljati. V kolikor pride do okvare v okviru garancije, pošljite napravo z ovitkom, navodili in baterijo ter računom svojemu prodajalcu.

## Tehnični podatki

Temperaturni razpon uporabe	od 0°C do 40°C
Temperatura skladiščenja	od -10°C do 60°C
Obseg merjenja	200 g do 40 kg
Natančnost	teža do 10 kg: +/- 100 g teža nad 10 kg: +/- 1%
Napajanje	2 bateriji 1,5 AAA Micro (npr. LR03)
Teža	180 g (brez baterij)

## Rokovanje

### Vklop

- Tehtnico držite navpično in pritisnite na ON/OFF.
- Displej bo najprej prikazal ----, čez 2 sekundi se bo indikacija pritisnila na 0.00 in naprava bo pripravljena za delovanje.
- Naprava se samodejno izklopi čez 30 sekund.
- V kolikor želite tehtnico izklopiti ročno, pritisnite na ON/OFF.

### Izbira enote tehtanja

- Pritisnite na UNIT in izberite katero izmed g, kg, lb in oz.

### Način tehtanja

- Predmet tehtanja (npr. kovček) obesite na kavelj.
- Ko se podatek o teži umiri, se oglasi signal; na prikazovalniku se izpiše rezultat merjenja.

### Postopno tehtanje

- V kolikor želite stehatati objekt neposredno, npr. v določeni posodi, obesite najprej na kavelj to posodo.
- Pritisnite na gumb TARE, da se indikacija izbriše na 0.00.
- Šele potem v posodo vložite predmet, ki ga želite stehatati in počakajte, da se pojavi neto teža.
- V kolikor tehtnico preobremenite, se bo pojavila indikacija »ERR«. Takoj snemite predmet s kavlja, da ne poškodujete tehtnice.

### Zamenjava prazne baterije za novo

■ Ta simbol se prižge, v kolikor je zmogljivost baterije prenizka. Odprite predal za baterije na zadnji strani naprave in baterije zamenjajte z novimi.

### Odstranjevanje naprave

#### Cenjena stranka,

Pomagajte nam prosim zniževati količine odpadkov. Kadar odstranjujete ta aparat, ne pozabite da veliko njegovih delov vsebuje vredne materiale, ki se dajo uporabljati za reciklažo.



Opozorjamo Vas, da teh električnih in elektronskih aparatov in baterij ne smete odlagati med hišne odpadke, vendar pa jih zbirajte posebej. Pozanimajte se na ustreznem oddelku vaše občine, kje je na voljo odlagališče električnih odpadkov.



Glede vprašanj v zvezi z izjavo ES o istovetnosti se prosim obrnite na [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Tiskovne in tipografske napake ter tehnične spremembe pridržane.