




Structuur

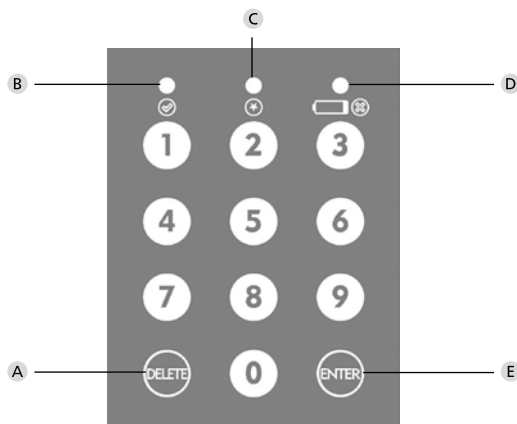

Afbeelding

- A Delete-toets
- B Openen
- C Toetsenbevestiging
- D Invoer geweigerd / Blokkeertijd / Batterij
- E Enter-toets

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u met de programmering begint.

Belangrijke instructies

- Bewaar de cijfercode en nood sleutel (het noodslot bevindt zich onder de 4 batterijen) op een veilige plaats buiten de kluis.
- Gebruik geen persoonsgegevens (vb. Geboortedatum, telefoonnr. ...)
- Als de kluis gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder u a. u. b. de batterijen.
- Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw handelaar.
- De kluis bereikt zijn voorziene veiligheidsfunctie pas na bevestiging aan een massief gebouwoonderdeel. Gebruik de voorziene verankeringspunten (aan muur en/of bodem) om de nodige verbinding ter plaatse te maken.

Algemeen

Als een handeling met succes werd uitgevoerd, licht op het einde de groene LED boven het icoon "Openen" op, het oplichten van de rode LED boven het icoon "Invoer geweigerd/Blokkeertijd/Batterij" geeft aan dat de handeling foutief is. In dit geval blijven de oorspronkelijke instellingen behouden. Het knipperen van de gele LED signaleert een toetseninvoer.

Technische gegevens

Aantal Code	1
Codelengte	3 – 8 cijfers
Blokkeertijden	Ana 3 x verkeerde code-invoer 5 minuten
Stroomtoevoer	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
Toeg. omgevingsvoorwaarden	-15 °C/+50 °C/tot 95 % rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)

Geluidssignalen

- 1 x toetsenbevestiging
- 2 x code correct, toegang tot het programmeren
- 7 x code foutief

Ingebruikname

Vervijder de schroeven van het batterijvakdeksel met de meegeleverde inbussleutel (maat 1,5) en schuif het deksel met het smartsafe-logo naar beneden. Steek de nood sleutel nu in het slot en draai deze in de richting van de wijzers van de klok tot aan de aanslag. Draai de draaiknop een kwart in de richting van de wijzers van de klok en open de deur. Plaats de batterijen die zich in de kluis bevinden (4 stuks, LR6/AA/1,5V/alkaline) en schroef het batterijvak opnieuw vast. Druk dan op de rode knop aan de binnenkant van de kluisdeur (de gele LED knippert tweemaal samen met 2 hoge geluidssignalen) Tijdens het programmeren licht de gele LED op. Voer de nieuwe openingscode (3–8 cijfers) in en druk op "Enter". Als de code met succes werd gewijzigd, weerklinken er 2 hoge geluidssignalen en knippert de groene LED tweemaal ter bevestiging.

Openen met de openingscode

- Voer de geldige openingscode in
- Druk op "Enter" en draai de draaiknop een kwart om in de richting van de wijzers van de klok.

Code wijzigen

- Voer de geldige openingscode in
- Druk op "Enter" en draai de draaiknop een kwart om in de richting van de wijzers van de klok.
- Open de kluis en wacht tot de groene LED boven het icoon "Openen" is uitgedoofd. Druk dan op de rode knop aan de binnenkant van de kluisdeur (de gele LED knippert tweemaal samen met 2 hoge geluidssignalen)
- Tijdens het programmeren licht de gele LED op. Voer de nieuwe openingscode (3–8 cijfers) in en druk op "Enter". Als de code met succes werd gewijzigd, weerklinken er 2 hoge geluidssignalen en knippert de groene LED tweemaal ter bevestiging.

Openen met het noodslot

- Vervijder de schroeven in het batterijvak en schuif het batterijvakdeksel naar beneden.
- Vervijder de batterijen.
- Steek de nood sleutel nu in het slot en draai deze in de richting van de wijzers van de klok tot aan de aanslag.
- Draai de draaiknop een kwart in de richting van de wijzers van de klok en open de deur.

Buiten gebruik stellen

Geachte klant,

Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen. Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten die hergebruikt kunnen worden.



We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Vraag a. u. b. bij het betreffende kantoor van uw stad/gemeente om informatie die de inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval betreffen.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz