


Yapısı

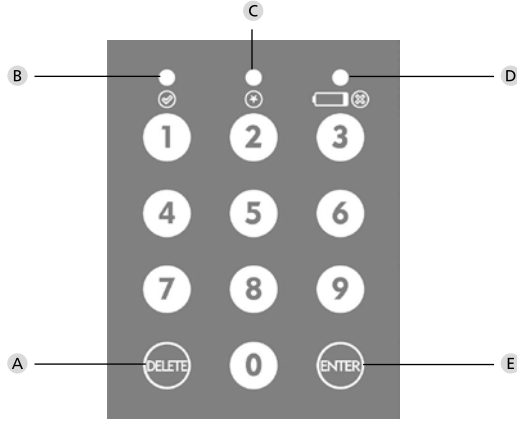

Resimler

- A Delete tuşu
- B Açılmaya hazır olma
- C Tuş onayı
- D Girişi reddetme / Blokaj süresi / Pil
- E Enter tuşu

Önemli: Programlamaya başlamadan önce lütfen tüm kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Önemli bilgiler

- Sayısal şifreyi ve acil anahtarını (acil kilidi 4 adet pilin altındadır) kasanın bulunduğu yerin dışında, güvenli bir yerde saklayınız.
- Kişisel verileri kullanmayınız (örneğin doğum günü, telefon numarası vb...)
- Kasa uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
- Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.
- Kasa öngörülen koruma fonksiyonuna ancak, binanın masif bir bölümüne sabitlendikten sonra kavuşacaktır. Gerekli sabit bağlantıyı sağlayabilmek için öngörülmüş olan ankraj noktalarını kullanınız (duvarda ve/veya zeminde).

Genel

Bir işlem başarıyla sonuçlandıysa sonuçta „Açılmaya hazır olma“ ikonunun üzerindeki yeşil LED yanar. „Girişi reddetme / Blokaj süresi“ ikonunun üzerindeki kırmızı ikonun yanması işlemin hatalı olduğunu gösterir. Bu durumda asıl ayarlar saklı kalır. Sarı LED'in yanıp sönmesi bir tuş girişine işaret eder.

Teknik Veriler

Şifre sayısı	1
Şifre uzunluğu	3 – 8 haneli
Blokaj süreleri	3 kez hatalı kod girildikten sonra 5 dakika
Elektrik beslemesi	4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE
İzin verilen ortam koşulları	-15 °C / +50 °C / % 95'e kadar bağıl hava nemi (yoğuşması)

Sinyal sesleri

- 1 x Tuşa basma
- 2 x Şifre doğru, programlamaya giriş
- 7 x Şifre yanlış

İşletmeye alma

Pil gözünün vidalarını birlikte verilen alyen anahtarla (No. 1,5) çıkartınız ve smartsafe Logo'lu kapağı aşağı doğru kaydırınız. Şimdi acil anahtarını kilide takınız ve anahtarı saat yönünün tersine dayanağa kadar döndürünüz. Döner düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz ve kapağı açınız. Kasada bulunan pilleri yerleştiriniz LR6 / AA / 1.5V / Alkaline) ve pil gözünü tekrar vidalayınız. kapağının iç tarafında bulunan kırmızı düğmeye basınız (sarı LED iki kez yanıp sönerken 2 sinyal sesi duyulur) Programlama işlemi sırasında sarı LED yanar. Yeni açma şifresini giriniz (3-8 haneli) ve „Enter“e basınız. Şifre değiştirme başarılı ise bu, 2 yüksek sesli sinyalle ve yeşil LED'in iki kez yanıp sönmesiyle onaylanır.

Açma şifresi ile açma

- Geçerli açma şifresinin girilmesi
- „Enter“e basınız ve döner düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz.

Şifre değiştirme

- Geçerli açma şifresinin girilmesi
- „Enter“e basınız ve döner düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz.
- Kasayı açınız ve açılmaya hazır olma ikonunun üzerindeki yeşil LED sönene kadar bekleyiniz. Kasa kapağının iç tarafında bulunan kırmızı düğmeye basınız (sarı LED iki kez yanıp sönerken 2 sinyal sesi duyulur)
- Programlama işlemi sırasında sarı LED yanar. Yeni açma şifresini giriniz (3-8 haneli) ve „Enter“e basınız. Şifre değiştirme başarılı ise bu, 2 yüksek sesli sinyalle ve yeşil LED'in iki kez yanıp sönmesiyle onaylanır.

Acil kilitle açma

- Pil gözündeki vidaları çıkartınız ve pil gözünün kapağını aşağı kaydırınız.
- Piller çıkartınız.
- Şimdi acil anahtarını kilide takınız ve anahtarı saat yönünün tersine dayanağa kadar döndürünüz.
- Döner düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz ve kapağı açınız.

Bertaraf etme

Sayın Müşterimiz,

lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli materyallerden oluştuğunu düşününüz.



Elektrikli ve elektronik cihazların ve pillerin ev çöpü ile birlikte değil, ayrı olarak toplanması gerektiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Lütfen şehriniz belediyesinin yetkili makamından elektrikli cihazlar için toplama yerinin nerede olduğunu sorunuz.



AB Uyumluluk Beyanı ile ilgili sorularınız olduğunda lütfen info@burg.biz adresine başvurunuz