

PRECISE PS 7215



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

PRECISE

150 mm



cm
↔
inch

ZERO/
ABS



ProfiScale PRECISE
Paquímetro digital

pt Instruções de serviço


BA PRECISE 06/2015

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



profi scale

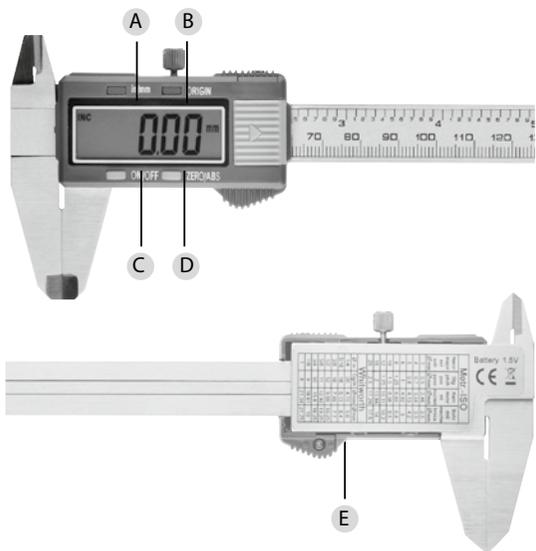

Introdução

O paquímetro digital PRECISE PS 7215 facilitará muitos trabalhos na área particular e comercial.

Com o paquímetro Profi Scale PRECISE poderá medir confortavelmente e facilmente mínimas distâncias e pequenos diâmetros. Os resultados são imediatamente exibidos no display digital com uma exatidão de 0,01 mm. Também é possível ajustar o resultado em polegadas.

Por favor leia as completas instruções de serviço e guarde-as com cuidado.

Figura

- A Comutação polegada / milímetro (tecla de comutação polegada / milímetro)
- B Tecla ORIGIN
- C Tecla ON/OFF
- D Tecla de posição zero (ZERO / ABS)
- E Tapa do compartimento da pilha

Instruções de Segurança

Podem ocorrer danos pessoais se as seguintes instruções não forem consideradas:

1. Estas instruções devem ser lidas atentamente antes de utilizar o aparelho, para garantir um trabalho seguro. Guardar bem estas instruções de serviço.
2. Manter o aparelho afastado de crianças e de pessoas não autorizadas.
3. Só permita que o aparelho de medição seja consertado por pessoal qualificado e que sejam utilizadas peças originais, para manter a segurança e os direitos de garantia do aparelho.
4. Jamais expor o aparelho à tensão elétrica, caso contrário podem ocorrer danos na eletrônica.
5. Não utilizar o aparelho em áreas com gases inflamáveis ou explosivos.
6. Não usar o aparelho se estiver com defeito.
7. Trate o aparelho com cuidado e não o deixe cair.
8. Para evitar erros de funcionamento não deverá desmontar o aparelho.
9. Guardar o aparelho em local seco e limpo.
10. Quando não for utilizado, o aparelho deverá ser guardado na sua bolsa de transporte.
11. Evitar o contato com água e pó.
12. Não usar produtos abrasivos nem solventes para limpar o aparelho. Usar um pano húmido e apenas produtos de limpeza brandos.
13. Controlar a(s) pilha(s) em intervalos regulares para evitar danos.
14. Retirar a pilha se o aparelho não for utilizado durante muito tempo.

Garantia

Parabéns, Acabou de se decidir pela técnica de medição de alta qualidade ProfiScale da BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER assegura uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Excluídos da garantia são danos provenientes de uso incorreto, sobrecargas ou armazenamento errado, assim como desgaste normal e falhas que só influenciam insignificamente o valor ou a função do aparelho. A garantia caduca no caso de uma intervenção no aparelho por entidades não autorizadas. No caso de uma solicitação de garantia, envie o aparelho completo, incl. Embalagem, descrição e pilhas e o recibo de compra, ao seu revendedor.

Dados Técnicos

| | |
|---|--------------------------|
| Precisão de medição | 0,01 mm |
| Alimentação de corrente elétrica | Pilha tipo botão de 1,5V |
| Velocidade de medição | 1,5 m/s |
| Temperatura de funcionamento | 0 a +40°C |
| Umidade relativa do ar | < 80% |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60°C |

Operação

Indicações



- Apertar a tecla „ON / OFF“ para ligar o aparelho.
- Apertar a tecla „in / mm“ para selecionar a unidade desejada.
- Calibrar o, paquímetro juntando o braço móvel ao braço fixo e apertando a tecla „ZERO / ABS“.

Tecla ZERO / ABS / Tecla ORIGIN

- A tecla „ZERO / ABS“ é para o ponto zero relativo e para a comutação entre a medição absoluta e relativa. Ao ligar o aparelho ele está sempre no modo de medição absoluta.
- Apertar a tecla „ZERO / ABS“ para comutar para o modo de medição relativa.
- Para retornar ao modo de medição absoluta é necessário empurrar novamente os lados, um contra o outro. Apertar a tecla „ZERO / ABS“ uma segunda vez. Ao comutar de um modo para o outro, a posição zero inicial permanece inalterada.
- Exceção: Confirmar com a tecla „ORIGIN“ e o ponto zero aqui ajustado também permanece memorizado após desligar o paquímetro.



profi scale

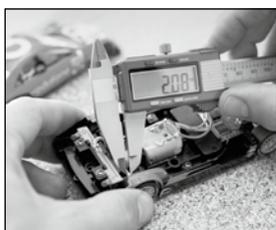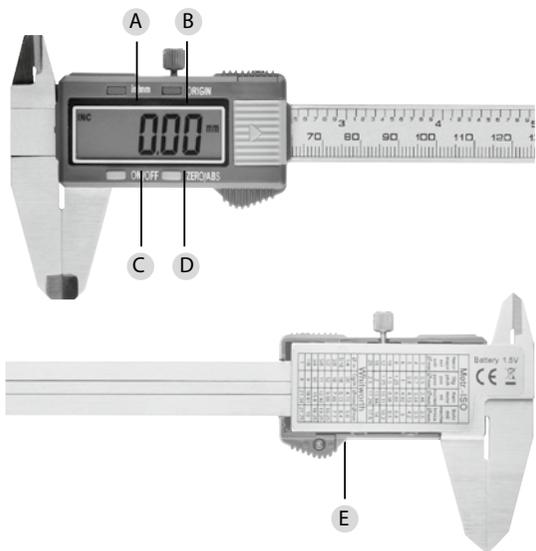

EXTRA



Indicações importantes / localização de avarias

Trocar a pilha

Uma indicação de display incorreta (números piscando ou nenhuma indicação) é sinal de que a pilha está vazia. Para substituir a pilha é necessário empurrar a tampa do compartimento da pilha na direção indicada pela seta na tampa e substituir a pilha velha por uma nova. Por favor observe que o lado positivo da pilha sempre deve mostrar para cima.

| Problema | Causa provável | Eliminar falha |
|--|---|--|
| Cifras piscando | Pilha vazia | Trocar a pilha |
| Nenhuma indicação no display | 1. Pilha vazia 2. Nenhum contato | 1. Trocar a pilha. 2. Limpar o compartimento da pilha e colocar uma pilha nova. |
| As cifras no no display não mudam mais | Avaria técnica no circuito de corrente elétrica | Retirar a pilha do compartimento e recolocá-la após um minuto. |

Eliminação

Caro cliente,

Por favor, ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que podem ser reciclados.



Informamos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, assim como as baterias, não deverão ser descartados no lixo doméstico, devendo ser separados. Informe-se junto das autoridades competentes na sua cidade/comunidade sobre os pontos de recolha de lixo elétrico.



Em caso de dúvidas a respeito da declaração de conformidade CE, entre em contacto connosco através de info@burg.biz

Sob reserva de erros de impressão, assim como de alterações técnicas.