




**BURG
WÄCHTER**

key cabinet

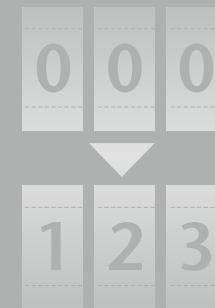

no Bruksanvisning
dk Brugsanvisning

fi Käyttöohje
el Εγχειρίδιο οδηγιών


BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Cabinet dp 03/2015

www.burg.biz



key cabinet

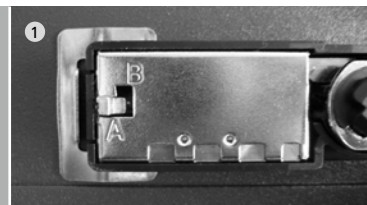

no KEY CABINET – Bruksanvisning

Ærede kunde,

vi takker deg for at du har valgt nøkkelskapet KEY CABINET av merke BURG-WÄCHTER. KEY CABINET muliggjør en sikker lagring av nøkler av alle slag.

Viktig:
Før du starter med montering eller kodeendringer les igjennom hele bruksanvisningen.

Nyt følelsen av sikkerhet med ditt skap KEY CABINET

Din BURG-WÄCHTER KG

Omstilling av tallkombinasjonen

1. Åpne nøkkelskapet ved å stille inn den gyldige koden for åpning (fabrikkinnstilling er „0-0-0“)
2. Flytt tilbakestillingspluggen fra „A“ til „B“ (se figur 1).
3. Still inn ny åpningskode ved hjelp av tallskiven.

Forsikre deg om at de enkelte tallene er plassert i midten og at de er smekket på plass. Mister du åpningskoden, vil det ikke lenger være mulig å åpne KEY CABINET!

4. Flytt tilbakestillingspluggen tilbake til utgangsposisjonen.
5. Lukk dekelet og sjekk om skapet virker ved å bruke den nye tallkombinasjon.

Lukking

Etter at dekelet er lukket må tallskiven roteres.

Feil og endringer forbeholdt.

dk KEY CABINET – Brugsanvisning

Kære kunde,

tak fordi du har valgt et nøgleskab fra KEY CABINET af mærket BURG-WÄCHTER. KEY CABINET tilbyder en sikker opbevaring af nøgler af alle mulige slags.

Vigtigt:
Læs venligst hele brugsanvisningen, før montering eller ændring af koden.

Nyd følelsen af sikkerhed med dit nye KEY CABINET skab

Din BURG-WÄCHTER KG

Ændring af talkombination

1. Åbn nøgleskabet ved indtastning af den gældende åbningskode (fabrikindsstillingen er "0 - 0 - 0")
2. Skub palen fra „A“ til „B“ (se billede 1).
3. Ved hjælp af talhjulet indstilles en ny åbningskode.

Sikr dig, at de enkelte tal er placeret i midten og med sikkerhed er lukket. Hvis du mister åbningskoden, er det ikke længere muligt at åbne KEY CABINET skabet!

4. Skub palen tilbage til udgangspositionen.
5. Luk den øverste del og kontroller funktionaliteten.

Lukning

Efter lukning af den øverste del, skal man køre talhjulene tilbage.

Forbehold for fejl og ændringer.

fi KEY CABINET – Käyttöohje

Arvoisa asiakas,

kiitos, että valitsit BURG-WÄCHTER avainkaapin KEY CABINET. KEY CABINET mahdollistaa kaikentyyppisten avainten turvallisen säilytyksen.

Tärkeää:
Ennen asennuksen aloitusta tai koodin vaihtamista lue huolellisesti koko käyttöohje.

Nauti KEY CABINET avainkaapin tuomasta turvallisuuden tunteesta.

BURG-WÄCHTER KG

Numeroyhdistelmän vaihtaminen

1. Avaa avainkaappi antamalla voimassa oleva avauskoodi (tehdasasetus "0 - 0 - 0").
2. Siirrä resetointitappi asennosta „A“ asentoon „B“ (ks. Kuva 1).
3. Anna numerokiekkojen avulla uusi avauskoodi.

Varmista, että numerot ovat keskellä ja että ne selvästi napsahtavat paikalleen. Jos kadotat avauskoodin, ei KEY CABINET avainkaappia voi enää avata!

4. Siirrä resetointitappi takaisin lähtöasentoon.
5. Sulje yläosa ja tarkasta kaapin toiminta.

Sulkeminen

Yläosan sulkemisen jälkeen täytyy numerokiekkoja pyörittää.

Varaamme oikeuden virheisiin ja muutoksiin.

el KEY CABINET – Εγχειρίδιο οδηγιών

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη κλειδοθήκη KEY CABINET της εταιρείας BURG-WÄCHTER. Η KEY CABINET χρησιμοποιεί για ασφαλή αποθήκευση των κλειδιών όλων των ειδών.

Προσοχή!
Πριν από την τοποθέτηση ή την αλλαγή του κωδικού, παρακαλώ, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών.

Απολαύστε την αίσθηση της ασφάλειας με την κλειδοθήκη KEY CABINET.

Η εταιρεία BURG-WÄCHTER

Αλλαγή αριθμητικού κωδικού

1. Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο με τη χρήση ενός έγκυρου κωδικού (εργοστασιακή ρύθμιση «0-0-0»)
2. Ρυθμίστε το κλειδί επαναφοράς από τη θέση Α στη Β (βλέπε Εικ. 1)
3. Με τη χρήση των δίσκων με ψηφία ρυθμίστε ένα νέο κώδικα για άνοιγμα.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ψηφία έχουν τοποθετηθεί στη μεσαία θέση και βρίσκονται στη θέση τους. Εάν χάσετε τον κωδικό για άνοιγμα, η κλειδοθήκη KEY CABINET δεν είναι πλέον δυνατό να ανοίξει.

4. Επιτρέψτε το κλειδί επαναφοράς στην αρχική θέση.
5. Κλείστε το επάνω μέρος της συσκευής και ελέγξτε τη λειτουργία.

Κλείσιμο

Για να κλείσετε το επάνω μέρος της συσκευής, πρέπει να γυρίσετε τους δίσκους με ψηφία.

Με επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.