

ENERGY PS 7420



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

ENERGY



-20 °C
+330 °C
C/F



precision
±2%

ProfiScale ENERGY Măsurător de temperatură




ro Instrucțiune de folosire

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



profi scale

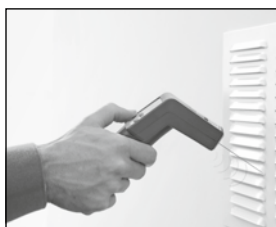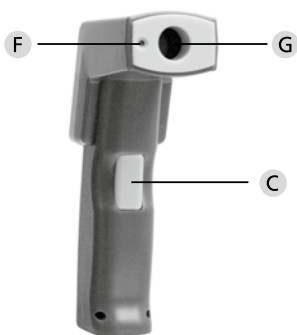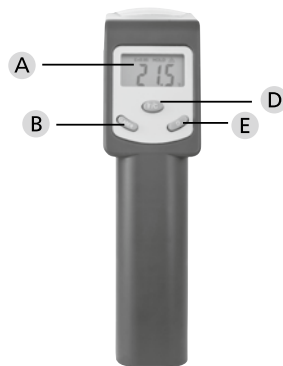

Introducere

Aparatul de măsurare a temperaturii ENERGY PS 7420 este maniabil și ușor de folosit. Un indicator (pointer) cu laser integrat vă ușurează localizarea precisă și rapidă a domeniului de măsurare. Valoarea de măsurare determinată se menține pe display timp de circa 5 secunde. Datorită iluminării, displayul poate fi bine citit inclusiv în condiții de întuneric.

Indicații de siguranță

Nerespectarea indicațiilor de mai jos poate conduce la daune personale:

1. Citiți cu atenție instrucțiunea înainte de a utiliza aparatul, pentru a asigura lucrul în condiții de siguranță. Păstrați instrucțiunea cu grijă.
2. Nu este permisă sub nici o formă ștergerea sau îndepărtarea de pe aparat a indicației (indicațiilor) de avertizare.
3. Înainte de prima punere în funcțiune aplicați alăturatele etichete cu indicații de



Atenție – radiație laser
Feriți-vă ochii de fasciculul luminos

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
P_{max} < 1 mW; λ = 650 nm

siguranță în limba dvs. peste plăcuțele de avertizare.

4. Nu îndreptați niciodată fasciculul laser asupra ochilor altor persoane sau al unor animale. Feriți-vă și proprii ochi de fasciculul de lumină și nu recurgeți la amplificarea razei laser prin mijloace optice auxiliare. Acestea ar putea aduce vătămări ochilor.
5. Nu permiteți folosirea aparatului de măsură cu laser de către copii. Ei și-ar putea dăuna în mod involuntar lor înșiși sau altora.
6. Aparatul nu este adecvat pentru indicarea temperaturii la oameni sau animale.
7. În scopul asigurării siguranței în funcționare și a menținerii garanției aparatului, repararea aparatului de măsură nu este permisă decât unui personal de specialitate calificat și cu piese de schimb originale.
8. Pe durata neutilizării, păstrați aparatul în trusa pentru aparate. Evitați contactul cu apa și cu praful.
9. În cazul neutilizării mai îndelungate a aparatului, îndepărtați bateria.

Avertizare

1. Suprafețe strălucitoare pot distorsiona rezultatul.
2. Nu sunt posibile măsurători prin sticlă și prin material plastic
3. Fumul, aburii sau vaporii pot distorsiona măsurătoarea.
4. Evitați zguduiri puternice.

În imagine

- A Display
- B Buton pentru laser
- C Comutator de măsurare
- D Comutator Celsius/Fahrenheit
- E Iluminarea displayului
- F Ieșire fascicul laser
- G Ieșire senzor ultrasunete

Deservire

1. Pentru măsurarea temperaturii unui obiect orientați aparatul în direcția corespunzătoare.
2. Prin apăsarea butonului „Laser” puteți viza exact domeniul de țintă.
3. Apăsați acum comutatorul de măsurare.
4. Temperatura obiectului este indicată pe display.

Garanție

Felicitări,

v-ați decis pentru tehnica de măsurare de înaltă calitate marca ProfiScale de la BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vă oferă o perioadă de garanție de 2 ani începând de la data achiziționării. Sunt excluse de la garanție deteriorările produse prin utilizare inadecvată, prin suprasolicitare sau prin depozitare greșită, precum și uzura firească și acele deficiențe, care nu impetează decât în mod minor asupra valorii sau funcționării aparatului. În caz de intervenții din partea unor persoane neautorizate, orice garanție decade. În caz de producere a unei defecțiuni aflate sub incidența garanției, vă rugăm să predați comerciantului dvs. aparatul în totalitate sa, inclusiv ambalajul, descrierea și bateriile, precum și bonul de casă de la cumpărare.

Date tehnice

Domeniu de măsurare	-20°C până la 330°C (0°F până la 626°F)
Precizie	± 2%
Reactivitate	≤ 1 sec.
Temperatură ambientă	0°C până la 50°C
Alimentare cu curent	bloc 9V (de ex. 6LR61)
Raport distanță punct de măsurare față de mărimea obiectului de măsurat	5:1

Lichidarea

Stimate client,
Vă rog să acordați ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantității de deșeurilor nerecuperate. Dacă veți avea intenția să lichidați acest dispozitiv, aveți vă rog în vedere, că multe piese conțin materiale prețioase, care se pot recicla.



Atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea aparatelor electrice și electronice, inclusiv a bateriilor, împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie colectate separat. Solicitați, vă rog, informații privind bazele de colectare a deșeurilor electrice de la departamentul corespunzător din orașul/comuna dumneavoastră.



Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de conformitate CE, vă rog să apelați la info@burg.biz