

LEVEL PS 7061 E



**BURG
WÄCHTER**


profi
scale

LEVEL E

60 cm



precision
 $\pm 0,2^\circ$

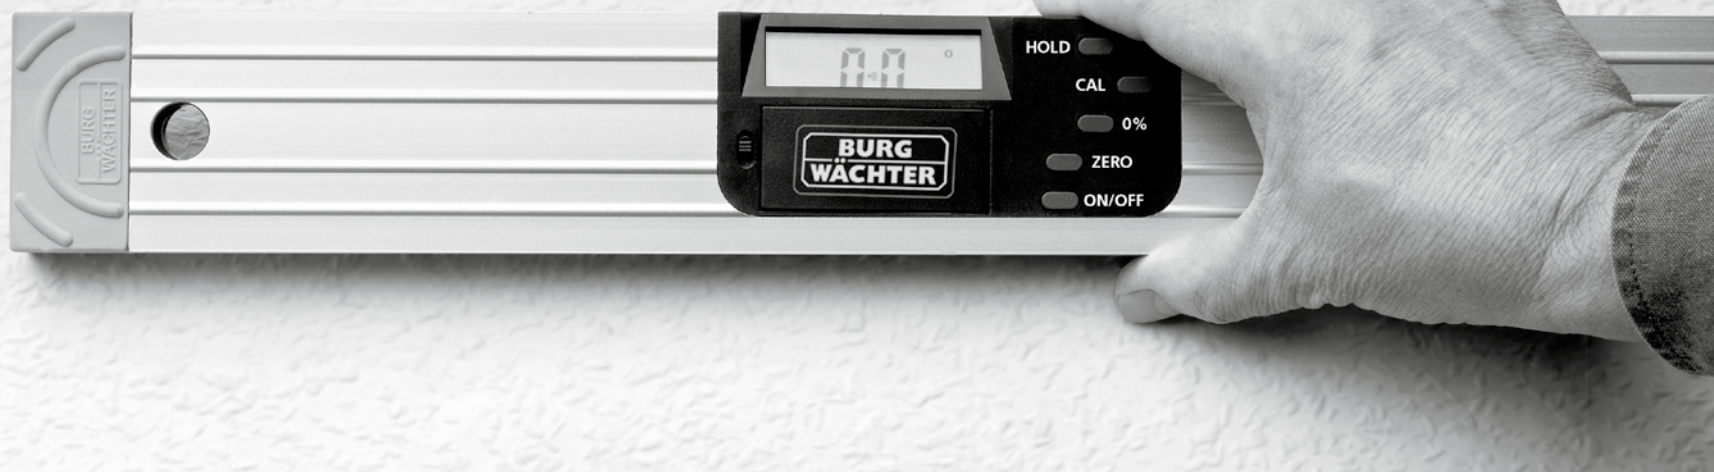

ProfiScale LEVEL E
Elektronische waterpas


nl Gebruiksaanwijzing

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



profi scale

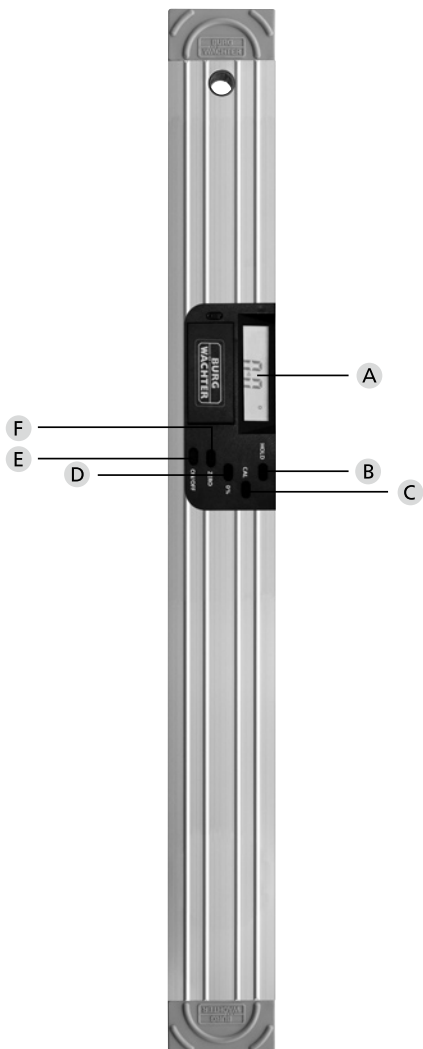

Inleiding

De LEVEL PS 7061 E is een handzame en gebruiksvriendelijke elektronische waterpas. Op het grote display van de geïntegreerde hellingdetector kunnen hellingen in graad of procent worden afgelezen. Met het apparaat kan horizontaal en verticaal worden afgelezen.

Afbeelding

- A Display
- B HOLD-knop
- C CAL-knop
- D Modus
- E AAN/UIT-knop
- F ZERO-knop

Veiligheidsvoorschriften

Er kan lichamelijk letsel ontstaan als de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen:

1. Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet de handleiding zorgvuldig worden gelezen om te garanderen dat er veilig mee gewerkt kan worden. Bewaar de handleiding goed.
2. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en andere onbevoegden.
3. Laat het meetapparaat alleen repareren met behulp van originele onderdelen en door gekwalificeerd en geschoold personeel, om veiligheid en garantie-aanspraken niet in gevaar te brengen.
4. Stel het apparaat nooit bloot aan elektrische spanning, omdat dit tot beschadiging van de elektronica kan leiden.
5. Gebruik het apparaat niet in omgevingen waarin zich ontvlambare of explosieve gassen bevinden.
6. Gebruik het apparaat niet als het defect is.
7. Ga voorzichtig met het apparaat om en laat het niet vallen.
8. Haal het apparaat niet uit elkaar, kunnen storingen optreden.
9. Bewaar het apparaat op een droge en schone plaats.
10. Voorkom dat het apparaat in contact komt met water en stof.
11. Gebruik om het apparaat te reinigen geen schuur- of oplosmiddelen. Gebruik een vochtige doek en alleen milde reinigingsmiddelen.
12. Om schade te voorkomen, moet de batterij regelmatig worden gecontroleerd.
13. Verwijder de batterij als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken.

Garantie

Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor de ProfiScale kwaliteitsmeettechniek van BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER verleent een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van garantie-aanspraken zijn schade door onjuist gebruik, over-belasting of verkeerde opslag, maar ook normale slijtage en defecten die maar weinig invloed hebben op de waarde of het functioneren van het apparaat. Bij ingrijpen door niet-geautoriseerde instanties vervalt elke aanspraak op garantie. Mocht u gebruik willen maken van de garantie, lever dan het hele apparaat, incl. verpakking, beschrijving en batterijen, en het aankoopbewijs in bij uw dealer.

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0°C tot 50°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 80°C
Aangegeven bereik	0° – 360° (het display toont een bereik van 0 tot 90 graden: de aangegeven hoek tussen de hellingmeter het horizontale vlak)
Nauwkeurigheid (± 0.2° bij bedrijfstemperatuur de 25°C ± 3°C)	0°, 90°: ± 0.1° 1° – 89°: ± 0.2°
Stroomvoorziening	Standaard 9V-blok (bijv. 6LR61)

Bediening

Waarschuwingston: de hellingmeter geeft een akoestisch signaal bij weergave van 0° en van 90°.

Teken bij geringe batterijcapaciteit: dit teken licht op als de batterijcapaciteit te klein wordt.

“ON / OFF”

ON: inschakelen. OFF: uitschakelen.
Het apparaat gaat na ca. 5 minuten automatisch over in de slaapstand als het niet gebruikt wordt.

“Modus” Omschakelen van hoekmodus naar procenten en omgekeerd

Door op de knop te drukken kunt u omschakelen tussen hoekmodus () en procent (%).
Hoek (): het display toont de gemeten hoek tussen de horizontaal of de verticaal (positie 1) en de meetpositie (positie 2).
Procent (%): het display toont de gemeten waarde (in procenten) tussen de horizontaal of de verticaal (positie 1) en de meetpositie (positie 2).

“HOLD”: de afgelezen waarde wordt vastgehouden


Bij indrukken van de “HOLD”-knop wordt de waarde van de hoek in het display weergegeven, ook als de waterpas bewogen wordt. Wanneer nogmaals op de “HOLD”-knop wordt gedrukt, gaat het apparaat uit de ‘vasthoud’-modus” en is het display weer klaar om verdere waarden te lezen.

“ZERO”-knop

Wanneer op de “ZERO”-knop wordt gedrukt, wordt het apparaat in de actuele positie op nul gezet.
De hellingmeter begint dan de waarde tussen deze “nul”-positie en de volgende positie te meten. Het display geeft de richting met een symbool aan. Als nogmaals op de “ZERO”-knop wordt gedrukt, verlaat het apparaat de “ZERO”-modus. Deze functie heeft geen invloed op de kalibratie.



profi scale

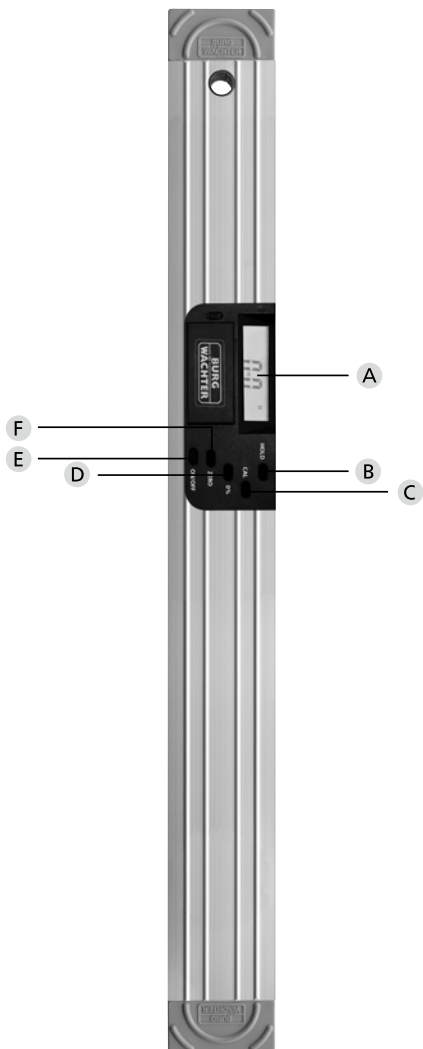

"CAL": kalibreren

Houd de hellingmeter in horizontale (of verticale) positie, en druk op de "CAL"-knop. In het lcd-schermb verschijnt "CAL1". Draai het apparaat nu 180° horizontaal (of verticaal). Houd het apparaat gedurende ca. 10 seconden in deze positie en druk opnieuw op de "CAL"-knop. In het lcd-schermb verschijnt "CAL2". Daarmee is het kalibreren beëindigd.

Afvoer van het apparaat

Geachte klant,

Help mee, de hoeveelheid afval te beperken. Mocht u op enig moment van plan zijn, het apparaat af te voeren, denk er dan aan dat vele onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten, die kunnen worden hergebruikt.

Deponeer het apparaat dus niet bij het huishoudelijk afval, maar informeer bij de daarvoor in uw gemeente verantwoordelijke instantie, waar elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd.



Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.