



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

PRECISE



0-25 mm

mm
↔
inch

display
accuracy
0,001 mm
0,00005 inch


ProfiScale PRECISE Mikrometerschraube

de Bedienungsanleitung

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



profi
scale

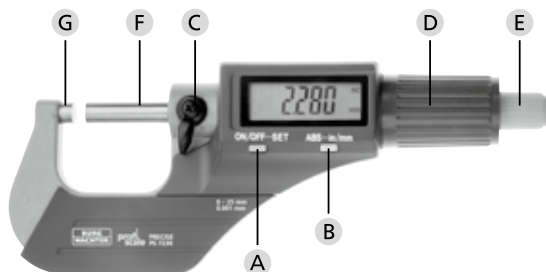

Einführung

Die Mikrometerschraube ist ein hochgenaues Präzisionsinstrument zum Messen von Stärken verschiedener Materialien und Durchmessern von Rund- bzw. Rechteckprofilen. Es ist handlich und einfach zu benutzen. Zum Einsatz kommt die Mikrometerschraube z.B. bei Arbeiten in der Werkstatt oder beim Modellbau.

Sicherheitshinweise

Das Gerät darf weder an einem feuchten Ort aufbewahrt werden, noch Spritzwasser, Niederschlag, Staub oder ständiger Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Bei längerer Nichtbenutzung ist die Batterie zu entfernen.

Illustration

- A Taste ON/OFF...Set
- B Taste ABS...in/mm
- C Feststellhebel
- D Rutschkupplung fein
- E Spindeltrieb grob
- F Spindel
- G Messgegenlager

Bedienung

Einstellung des absoluten Nullpunktes

- Taste ON/OFF...Set drücken um das Gerät einzuschalten.
- Messflächen mit der Rutschkupplung fein gegeneinander fahren.
- Taste ON/OFF...Set erneut drücken und ca. 3 sec. halten.
- Die Anzeige im Display stellt sich auf 0,000.

Einstellung des relativen Nullpunktes

- Die Anzeige kann an jeder beliebigen Stellung auf Null gestellt.
- Dazu die Taste ABS...in/mm kurz drücken.
- Im Display erscheint das INC-Symbol, der Wert wird genullt.

Umstellung der Maßeinheit von metrisch auf inch

- Taste ABS...in/mm drücken und ca. 3 sec. halten.

Technische Daten

Arbeitsbereich	0 bis 25 mm/0 bis 1,0 inch
Anzeigegenauigkeit	0,001 mm/0,00005 inch
Arbeitsumgebung	0°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit < 85 %
Lagerungstemperatur	-20°C bis 70°C, Luftfeuchtigkeit < 85 %
Stromversorgung	1 Stück 3V Knopfzelle CR2032
Lagerungstemperatur	-10 bis 60°C

Das Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 5 min. ab.

Batteriewechsel

Eine inkorrekte Displayanzeige (schlechte Lesbarkeit oder überhaupt keine Anzeige) deutet auf eine leere Batterie hin. Um die Batterie zu wechseln, drehen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite mithilfe einer Münze in Pfeilrichtung und ersetzen Sie die alte durch eine neue Batterie. Bitte beachten Sie, dass die positive Seite der Batterie nach oben zeigen muss.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde,

bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollem Material bestehen, welches man recyceln kann.

Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Restmüll, sondern erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in ihrer Gemeinde nach Sammelstellen für Elektromüll.

