



Mode d'emploi

SECUTRONIC

Serrure à combinaisons
111.000.000 de possibilités
VdS, classe 2

Ouverture de la serrure

Appuyer sur la touche «EIN/ON». Après le signal (bref son aigu), taper le code secret (le code pré-réglé en usine est: 1 2 3 4 5 6).

Appuyer brièvement sur la touche ENTER et attendre le signal (bref son aigu). En actionnant la manette (1) faites lui faire un demi tour pour ouvrir la serrure (2). Après 5 secondes, l'électronique se coupe automatiquement. Un signal (court son grave) vous prévient qu'une combinaison erronée a été introduite.

Remarques

- Si vous vous êtes trompé de chiffres, appuyer sur la touche «EIN/ON» et recommencer la procédure «Ouverture de la serrure».
- L'électronique bloque la serrure pendant 5 minutes si 3 combinaisons erronées ont été essayées successivement. Ensuite l'électronique bloque à nouveau pendant 20 minutes à chaque nouvel essai avec une combinaison erronée (sécurité de manipulation). Il est impossible de l'ouvrir avec le bon code durant cette période. La fin de cette période vous sera indiquée par un signal (2 x son aigus brefs).
- Si le temps entre 2 touches dépasse 20 secondes, l'électronique se coupe automatiquement (pour raison de sécurité). La procédure doit être recommencée.
- Les données enregistrées ne se perdent pas quand l'électronique n'est pas alimentée en courant.

TRUC: Si votre coffre-fort ne s'ouvre pas, veuillez remplacer les 4 piles, avant d'entreprendre d'autres mesures. Pensez à respecter le sens des piles.

Changements des piles

Les 4 piles doivent être changées si vous entendez un signal (3 x long son grave) lorsque l'électronique est activée. La serrure peut alors encore être ouverte une cinquantaine de fois. Une modification du code secret n'est pas possible dans ces conditions. Pour changer les piles, comme indiqué sur la couverture intérieure du mode d'emploi, soulever la plaque de protection à l'aide d'un tournevis. Mettre en place 4 piles étanches du type figurant sur l'intérieure du mode d'emploi.

Liste des tonalités

Sons aigus

- 1 x très bref: Contrôle du fonctionnement des touches 1-0.
- 1 x bref : Touche « EIN/ON » activée (serrure ouverte)
- 2 x bref: Position de fermeture terminée.
- 1 x long: Après avoir appuyé pendant 6 secondes sur la touche «ENTER» (début/mode codage).
- 2 x long: Codage correctement exécuté.

Sons graves

- 1 x court: Mauvais code.
- 2 x bref : Une touche quelconque appuyée en position de fermeture.
- 1 x long: Vous entendez ce signal après avoir entré le bon code secret, si celui-ci a été manipulé avant (position de fermeture).
- 2 x long: Mauvais code. Le code secret précédent est encore valable.
- 3 x long: Changement des 4 piles est nécessaire.
- 6 x long: Le détecteur électronique a trouvé une panne. Nous vous prions de contacter le S.A.V. de BURG-WÄCHTER, même si l'électronique fonctionne encore.

Modification du code secret

Modifiez le code secret uniquement quand la porte est en position ouverte et verrouillée, ne vous servez pas de dates personnelles (par exemple : date d'anniversaire, numéro de téléphone,...)

Si vous avez oublié le code secret, il n'est plus possible d'ouvrir la serrure.

Attention: ne jamais oublier le code secret, le noter éventuellement!!! Si vous avez oublié le code secret, il n'est plus possible d'ouvrir la serrure.







1. Commencez la programmation en appuyant sur la touche «EIN/ON».
2. Entrer votre ancien code secret.
3. Appuyer sur la touche «ENTER» pendant 6 secondes jusqu'au signal (long son aigu).
4. Introduire votre code secret de 6, 7 ou 8 chiffres.
5. Appuyer brièvement sur la touche «ENTER».
6. Introduire une deuxième fois votre nouveau code secret.
7. Appuyer brièvement sur la touche «ENTER». Si votre code est correct, vous entendrez un signal (2 fois son aigu long).

Si vous entendez 2 fois un long son grave c'est que vous avez fait une erreur. Le code secret précédent est encore valable. Recommencer au point 1.


Vérification à exécuter obligatoirement plusieurs fois.

Appuyer sur la touche «EIN/ON» quand la porte est en position ouverte et verrouillée, introduire votre nouveau code secret, appuyer brièvement sur la touche «ENTER». Ouvrir la serrure en tournant la manette d'un demi tour.

Ouverture de la serrure

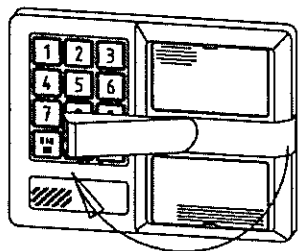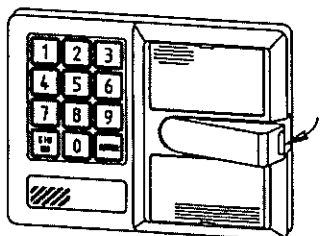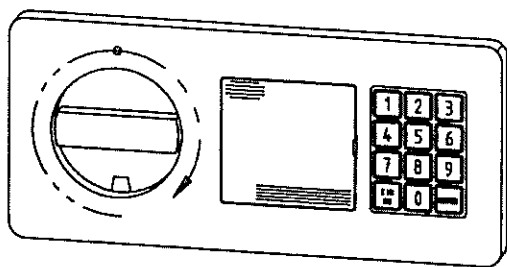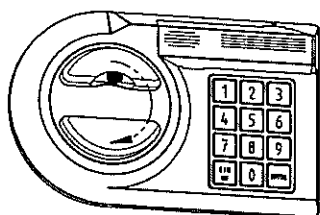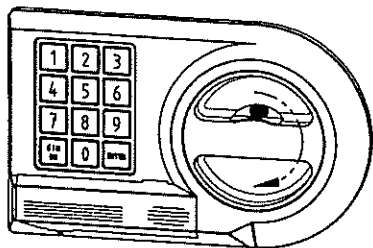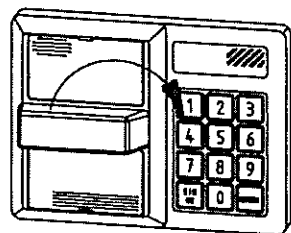


4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

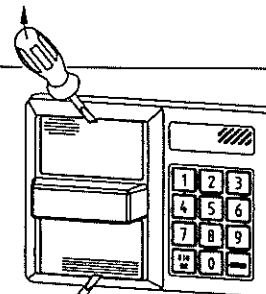


Changements des piles

4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

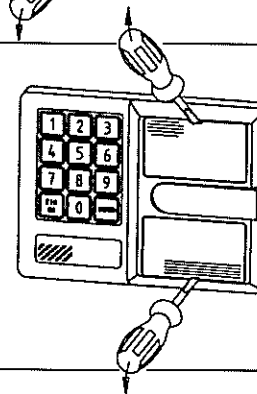

4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

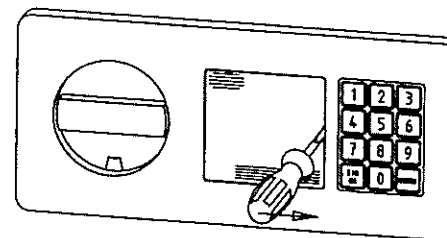

4 MICRO
LR 03, AAA
ALKALINE

