



secu **ENTRY** *pro*
Cylindre électronique
secuENTRY pro 7073 ENROLMENT

en Download: www.burg.biz
fr Download: www.burg.biz
nl Download: www.burg.biz
it Download: www.burg.biz
es Descarga: www.burg.biz
pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz
no Download: www.burg.biz
dk Download: www.burg.biz
fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
el λήψη: www.burg.biz
tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz
pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
cz Stáhnout: www.burg.biz
hu Letölthető: www.burg.biz
sl Download: www.burg.biz
sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz
ru загрузка: www.burg.biz
bg Download (зареди): www.burg.biz
et Download: www.burg.biz
BW_Enrolment_BA_sE_014112
SWI 060520



Mode d'emploi

Chère cliente, cher client,
Merci beaucoup que vous avez choisi le **secuENTRY pro 7073 ENROLMENT**. À l'aide du secuENTRY pro 7073 ENROLMENT vous pouvez sauvegarder des empreintes digitales et des transpondeurs dans le logiciel de secuENTRY.
Le câble USB qui est joint crée la connexion entre l'unité de **secuENTRY pro 7073 ENROLMENT** et l'ordinateur ; une logiciel d'installation n'est pas nécessaire.
Vous trouvez plusieurs informations aux directives du logiciel de secuENTRY.
L'image suivante montre les zones de lecture de l'Enrolment Unit :



- 1 zone de lecture RFID
- 2 capteur d'empreinte digitale

Image 1 : Zones de lecture

Lecture de transpondeurs

Mettez le transpondeur sur la zone de lecture RFID de l'unité **secuENTRY pro 7073 ENROLMENT**.



Image 2 : Placement de lecture du transpondeur

Par la gestion d'utilisateur dans le logiciel secuENTRY on peut inscrire le transpondeur en cliquant avec le bouton droit sur le champ « numéro de série » et puis « apprendre » → « transpondeur ».

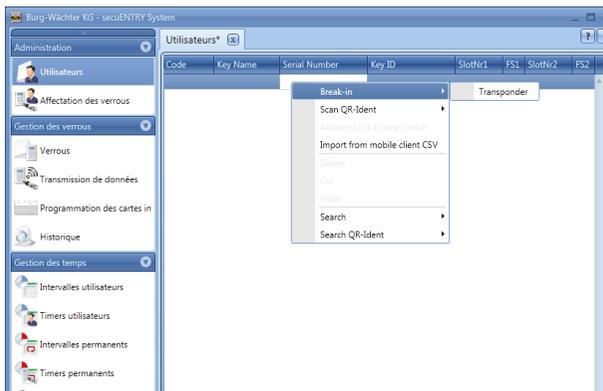


Image 3 : logiciel secuENTRY

Le numéro de série est affiché automatiquement.

Lecture d'empreintes digitales

Les empreintes digitales sont entrées par la gestion d'utilisateur dans le logiciel secuENTRY en cliquant avec le bouton droit sur le champ « FS1 » ou « FS2 » et puis « apprendre ».

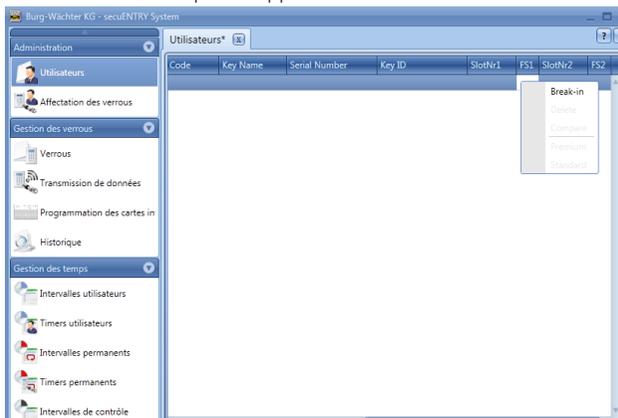


Image 4 : logiciel secuEntry

Le logiciel vous donne des autres instructions. Pour entrer votre empreinte digitale dans le système, veuillez glisser votre doigt au sens de la flèche sur le capteur.



Image 5 : Sens d'étrirage de doigt lors de l'apprentissage

Description de l'affichage LED

Dans la zone supérieure de l'unité secuENTRY pro 7073 ENROLMENT il y a deux LED en couleur.

- LED verte : Prêt à apprendre/Apprentissage réussi
- LED verte clignote : Transmission de données
- LED rouge : Doigt pas reconnu

Garantie

Pour vous offrir un produit impeccable et de grande qualité, et pour vous aider d'une manière optimale au cas de service ou réparation, il est nécessaire que vous présentiez l'appareil défectueux ensemble avec le bordereau d'achat chez votre commerçant.

Lors d'un retour à cause de votre droit de révocation, toutes les pièces de l'appareil doivent être en réglage d'usine. En cas de non-respect, la garantie expire.

Liquidation de l'appareil

Cher client,
Merci de contribuer à éviter les déchets. Si vous envisagez un jour d'éliminer cet appareil, n'oubliez pas que ses nombreuses pièces à base de matériaux de valeur sont recyclables.



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi que les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville/commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.



Par la présente, la société BURG-WÄCHTER déclare que le présent appareil répond aux directives 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC) et 2011/65/UE (RoHS).

Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne peut être consulté à l'adresse Internet www.burg.biz.

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition ainsi que de modifications techniques.