



**BURG
WÄCHTER**

Door eGuard

DG 8100



Vizor electronic

ro Instrucțiuni de operare

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard_07/2017


www.burg.biz

Structure



Imagine

- A Butonului ON
- B Diodă roșie

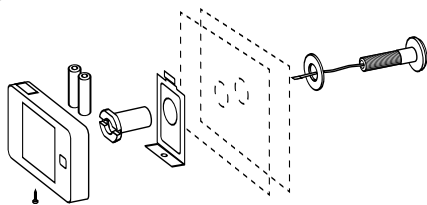

Introducere

Stimați clienți,
mulțumim mult că v-ați decis pentru produsul Door eGuard fabricat în societatea BURG-WÄCHTER. Door eGuard este un sistem cu cameră de luat vederi și ecran color pe baterii. Aparatul este ușor de instalat și utilizatorului îi oferă siguranța, că va putea să observe ce se întâmplă în fața ușii de intrare, fără a fi el însuși observat. Datorită gamei largi de posibilități vizorul se poate utiliza pentru toate ușile curente cu grosimea de la 38 la 110 mm. Obiectivul camerei reușește să acopere orificiul în ușă de până la 22 mm. Datorită obiectivului cu unghi mare de vizualizare este posibil chiar și urmărirea persoanei ascunse în apropierea ușii.

Important: Înaintea începerii montajului, vă rog, să citiți în întregime și cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Vizorul electronic întărește senzația dumneavoastră de securitate și îmbunătățește astfel calitatea vieții dumneavoastră.
Al dumneavoastră BURG-WÄCHTER KG

Indicații importante

- Aparatul este destinat în exclusivitate pentru utilizare în interior.
- Dacă aparatul nu este utilizat timp mai îndelungat, scoateți, vă rog, bateriile.
- Înlăturați întotdeauna bateriile înainte de curățare. Cărați aparatul cu cârpă umedă, nu folosiți nici un fel de detergenți.
- Trebuie evitată pătrunderea lichidelor în aparat.
- În cazul oricăror întrebări ori nelămuriri contactați, vă rog, distribuitorul.


Parametri tehnici

Alimentarea	2AAA Micro 1,5V (de ex. LR03)
Ecran	3,2" TFT
Senzor de imagine	CMOS
Grosimea ușii	38 – 110 mm
Unghi de vizualizare	105°
Dimensiuni	125 x 68 x 15 mm
Greutatea (fără baterii)	100g

Montajul

1. La nivelul ochilor executați în ușă un orificiu cu diametrul de 14 mm eventual folosiți orificiul existent (evet. îl lărgiți).

2. Pe filetul camerei aplicați garnitura și treceți din exterior filetul prin orificiul din ușă. Aveți grijă să nu deteriorați cablul iar indicația de pe cameră să fie orientată în sus.

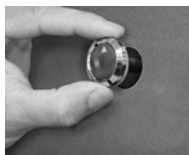

3. Fixați placa de susținere pe partea interioară a ușii, mai întâi treceți cablul prin orificiul din placa de susținere. Apoi treceți cablul prin carcasă, carcasa o înșurubați cu ajutorul cheii de strângere pe filetul camerei.

4. Racordați cablul la conectorul din partea din spate a ecranului. Atașați apoi ecranul la placa de susținere și din partea de jos îl înșurubați bine cu ajutorul șurubului de închidere.



Punerea în funcțiune și înlocuirea bateriilor

Aprinderea diodei LED roșii sub butonul de pornire indică tensiunea scăzută din baterie. Înlocuiți, vă rog, bateriile.

- Glisați lateral capacul locașului bateriilor.
- Introduceți 2 microbaterii, respectați polaritatea corectă.
- Închideți locașul bateriilor.



Comanda

Apăsăți butonul de pornire, imaginea apare pe 10 secunde pe ecran. Apoi aparatul se oprește automat.

Lichidarea aparatului

Stimați clienți,

ajutați-ne, vă rog, să reducem cantitatea de deșeuri. Dacă aveți intenția să lichidați acest aparat, gândiți-vă, vă rog, la faptul că întreaga gamă de componente este fabricată din materiale prețioase, care se pot recicla. Nu aruncați, de aceea, aparatul la deșeurile menajere curente, informați-vă la organele locale competente în privința punctelor de colectare a deșeurilor electro.

Acest tomleron indică:



Este interzisă lichidarea bateriilor uzate ori a acumulatorilor ca deșeurii menajere. Predați, vă rog, bateriile/acumulatorii la magazine ori punctele de colectare din localități. Predarea se face gratuit și este stabilită prin lege.



Dacă aveți orice întrebări privind declarația de conformitate CE vă rog adresați-vă la info@burg.biz

Greșeli de tipar / cules și modificări tehnice rezervate.