

nl Montage- en bedieningshandleiding

10. Submenu Tijdsfuncties^{2,3}

Hier worden kloktijd en datum ingesteld

Instellen van de kloktijd:

- Schakel het toetsenblok met de toets \odot in
- Druk vervolgens op FUNC – Er verschijnt „Menu/Codewijziging“
- Scrol met toets 2, tot „Menu Administrator“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow . Het menupunt „Gebruiker aanmaken“ verschijnt
- Scrol met toets 2, tot „Admin. Instellingen tijdsfuncties“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow . Het menupunt Kloktijd verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Voer de administratorcode in, om bevoegdheid tot programmeren te verkrijgen
- Invoer van het uur (2-cijferig), bevestig de selectie met \leftarrow
- Invoer van de minuten (2-cijferig), bevestig de selectie met \leftarrow
- Op het display verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“

Instellen van de datum:

- Schakel het toetsenblok met de toets \odot in
- Druk vervolgens op FUNC – Er verschijnt „Menu/Codewijziging“
- Scrol met toets 2, tot „Menu Administrator“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow . Het menupunt „Gebruiker aanmaken“ verschijnt
- Scrol met toets 2, tot „Admin. Instellingen tijdsfuncties“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow . Het menupunt Kloktijd verschijnt
- Scrol met toets 2, totdat u het menupunt Datum verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Voer de administratorcode in, om bevoegdheid tot programmeren te verkrijgen
- Invoer van de dag (2-cijferig), bevestig de selectie met \leftarrow
- Invoer van de maand (2-cijferig), bevestig de selectie met \leftarrow
- Invoer van het jaar (2-cijferig), bevestig de selectie met \leftarrow
- Op het display verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“

2 alleen bij secuENTRY 7000 pro
3 alleen bij secuENTRY 7100 pro

11. Submenu Setup

Algemene systeeminstellingen

Reorganiseren
Er wordt aanbevolen om deze functie op te roepen, wanneer meerdere gebruikers gewist werden.

- Schakel het toetsenblok met de toets \odot in
- Druk vervolgens op FUNC – Er verschijnt „Menu/Codewijziging“
- Scrol met toets 2, tot „Menu Administrator“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Scrol met toets 2, totdat „Setup“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Scrol met toets 2, tot „Reorganiseren“:
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Voer de administratorcode in, om bevoegdheid tot programmeren te verkrijgen
- Er verschijnt de melding „Reorganiseren is bezig“

Zendvermogen
Via het zendvermogen wordt het systeem qua stroomverbruik geoptimaliseerd, het zendbereik van de cilinder het toetsenblok vergroot of verkleind. Bij levering is een gering zendvermogen ingesteld om een zo lang mogelijke batterijlevensduur te verkrijgen. Het zendvermogen dient alleen te worden verhoogd, als er veelvuldig transmissieproblemen optreden. Doorgaans hoeft de instelling niet te worden aangepast.

Firmware update
Het secuENTRY toetsenblok kan sequentieel via de Burg-Wächter KeyApp/ConfigApp worden geactualiseerd. De precieze procedure staat beschreven in de handleiding van de KeyApp/ConfigApp.

12. Display-contrast

- Schakel het toetsenblok met de toets \odot in
- Druk vervolgens op FUNC – Er verschijnt „Menu/Codewijziging“
- Scrol met toets 2, tot „Menu Administrator“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Scrol met toets 2, totdat „Setup“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Scrol met toets 2, totdat „Display Contrast“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Kies met toets 1 (zwakker) of toets 2 (sterker) het gewenste contrastniveau.

13. Programmeren

Via Programmeren kunt u een met de PC-software aangemaakte gegevensrecord in het toetsenblok te laden. De gegevensrecord kan zowel met de PC-software als met de secuENTRY ConfigApp worden gerogrammeerd.

- Schakel het toetsenblok met de toets \odot in
- Druk vervolgens op FUNC – Er verschijnt „Menu/Codewijziging“
- Scrol met toets 2, tot „Menu Administrator“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Scrol met toets 2, totdat „Setup“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Scrol met toets 2, totdat „Programmeren“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Voer de administratorcode in, om bevoegdheid tot programmeren te verkrijgen
- Op het display verschijnt de melding „Start the Filetransmission“.

Het toetsenblok bevindt zich nu in de programmeermodus en kan met de PC-software of de ConfigApp

14. Submenu FP-reset

(Functie alleen actief bij eenheden met fingerprint FP)

Alle opgeslagen vingerscans worden gewist, de bijbehorende gebruikers blijven echter bewaard. Kies bij herhaalde foutfuncties in het kader van het gebruik van de vingerscan dit menu en volg de aanwijzingen op het display

Menu Info

Onder deze functie kunt u zich uiteenlopende systeemgegevens laten tonen.

- Schakel het toetsenblok met de toets \odot in
- Druk vervolgens op FUNC – Er verschijnt „Menu/Codewijziging“
- Scrol met toets 2, tot het menu „Info“ verschijnt
- Bevestig de selectie met \leftarrow
- Met toets 1 resp. 2 kunt u tussen de volgende informatie scrollen:
 - Versie- en serienummer van het toetsenblok
 - Versie- en serienummer van de cilinder
 - Bedrijfstijd van de cilinder
 - Openingen van de cilinder
 - Inbedrijfstelling datum en kloktijd van de cilinder

AANWIJZING: Om veiligheidsredenen wordt de volledige informatie van de cilinder alleen na invoer van de geldige administratorcode getoond.

c. Technische gegevens	
Display	In 12 talen instelbaar
Betrouwbare omgevingscondities*	-15 °C / +50 °C / tot max. 95 % rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) De display kan bij extreme temperatuurwisselingen langzaam reageren respectievelijk donker worden.
Spertijden	Na 3x foutieve code-invoer 1 minuut, daarna telkens 3 minuten
Voeding	2x MIGNON LR6 AA ALKALINE
Beschermingsklasse toetsenblok FINGERPRINT	IP55
Beschermingsklasse toetsenblok PINCODE	IP65

Optische signalering
In de draaiknop aan de buitenzijde van de deur bevindt zich een optische signalering in de vorm van een led. Via deze led ontvangt u de volgende aanwijzingen:

- 1 x kort: Cilinder schakelt in
- 2 x kort: Cilinder schakelt uit
- 1 x kort, 1 x lang, 2 sec. pauze, herhaling: Slot in de programmeermodus
- 5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec.: Batterij in de cilinder leeg

Over interferentie bij Bluetooth apparaten

Bluetooth apparaten maken gebruik van dezelfde frequentiebandbreedte (2,4 GHz) als Wi-Fi-apparatuur. Daardoor kan interferentie optreden, die storingen kan veroorzaken of de communicatie kan onderbreken. In een dergelijk geval dienen niet benodigde apparaten stroomloos te worden geschakeld.

Zendvermogen en frequentiebereik: Bluetooth Low Energy
Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
Frequency usage range 2,402GHz ... 2,483 GHz

- en** Download: www.burg.biz
- fr** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz

- se** Download: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el** λήψη: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz

- ro** Descărcare: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cz** Stáhnout: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- sk** Download: www.burg.biz

- hr** Download: www.burg.biz
- ru** загрузка: www.burg.biz
- bg** Download (запеди): www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
info@burg.biz • www.burg.biz

BW_Keypad_BA_sE_011110 eba/hbg 11/2017

D. Montage


Let op! Vergeet niet dat het toetsenblok niet mag worden bevestigd op de deur zelf, omdat er bij het sluiten van de deur anders schokken worden overgebracht. Het membraan dat op de achterzijde van het toetsenblok is geplaatst, mag in geen geval afgesloten worden met lijm of een andere substantie! Ook na de montage moet lucht uitgewisseld kunnen worden!

- Bevestigingspositie van het toetsenblok bepalen. Daartoe op de gewenste bevestigingspositie een openingsgeheim (bijv. pincode, fingerprint...) invoeren en controleren, of het slot ontgrendeld kan worden.
- Toetsenblok aanbrengen.

U kunt de wandhouder naar keuze direct op de muur verlijmen of vastschroeven. De slobgaten in de wandhouder maken exacte uitlijning mogelijk.

Als u de houder vastlijmt, let er dan op dat het oppervlak schoon is, dus zonder vet, olie, siliconen of andere verontreinigingen is. Verwijder de foliebescherm laag van de bijgevoegde zelfklevende onderleggers, plak de onderleggers op de muurhouder en druk ze stevig in de verlangde positie. Let er bij de montage bij lagere temperaturen op dat de uiteindelijke hechting bij 20°C pas wordt bereikt na 72 uur, waarbij warmte het proces versnelt (bijvoorbeeld bij 65°C is het kleefproces al na één uur voltooid).

Bij bevestiging op glas kunt u eerst de zichtbeschermingsfolie opkleven en daarop vervolgens de wandhouder. Bij het opkleven van de wandhouder op de gekleurde zichtbeschermingsfolie gelden de bovenstaande voorwaarden ten aanzien van de reinheid van het oppervlak en de sterkte van de vastplakken van de klemplaat op de gekleurde transparante zichtbeschermingsfolie gelden de bovenstaande voorwaarden voor de reinheid van het oppervlak en de sterkte van de zelfklevende kleefpads.

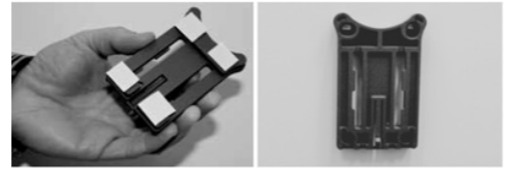

Ga als volgt te werk om te voorkomen dat er bellen op de gekleurde zichtbeschermingsfolie ontstaan:

- Giet een beetje water met enkele druppels afwasmiddel in een glas, roer voorzichtig om, zodat het niet gaat schuimen en wrijf het oppervlak, waarop de folie moet worden opgebracht, ermee in.
 - Trek 1 cm van de folie aan één kant van de witte beschermfolie af en plak die voorzichtig op. Til de folie voorzichtig omhoog om zo nodig de positie te wijzigen en leg deze opnieuw op.
 - Trek nu de zelfklevende folie van het contactoppervlak los. Druk de reeds opgekleefde folie aan met bijvoorbeeld een plastic spatel in de richting van de nog vast te kleven laag.
- Let op! Gebruik niet meer vloeistof dan noodzakelijk is.
- Plaats het toetsenblok van boven, zodat het haakje van de grondplaat op de behuizing van het toetsenblok klikt. Zo is het toetsenblok beveiligd tegen ongeoorloofde verwijdering.



- Voer een functietest van de eenheid uit bij geopende deur. Voer daarbij meerdere keren een geldige openingsgeheim in (bijv. PIN-code, vingervolledig...).

E. Batterijwissel

- 1 Verwijder het behuizingsdeksel aan de onderzijde, door de 2 schroeven los te draaien (Tx 8).



- 2 Trek het batterijkvaksel omlaag, tot dit losklikt en verwijder de batterijen.



Aanwijzing: De beide batterijen kunnen door het losmaken van het batterijkvaksel al los in het deksel liggen.


- 3 Druk de grendelhaakjes van de wandhouder met een smal gereedschap (bijv. een sleufschroevendraaier) omlaag, terwijl u het toetsenblok naar boven toe lostrekt.



- 4 Plaats de nieuwe batterijen. Let bij het plaatsen van de nieuwe batterijen op de juiste polariteit die op de binnenkant van de behuizing staat aangegeven.



- 5 Breng het batterijkvaksel weer aan. Begin met de zijde zonder schroeven.

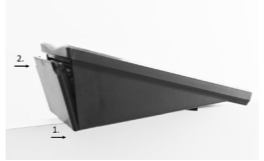

- 6 Schroef het batterijkvaksel weer vast en schuif het toetsenblok weer op de wandhouder.



Let op! **Voorkomen dat bij het verwisselen van batterijen vocht in het toetsenblok kan geraken.**

F. Reinigingsaanwijzing

Door zijn hoedanigheid kan zich op het oppervlak van het toetsenblok nauwelijks vuil vasthechten. Stoffige of vuile oppervlakken worden met een vochtige doek afgenomen. **Er mogen geen alcoholhoudende reinigingsmiddelen (spiritus, SIDOLIN® e.d.) noch agressieve reinigingsmiddelen (aceton e.d.) worden gebruikt, aangezien deze het oppervlak resp. de sensor aantasten.**

G. Demontage

- 1 Verwijder het behuizingsdeksel aan de onderzijde, door de 2 schroeven los te draaien (Tx 8).




- 2 Trek het batterijkvaksel omlaag, tot dit losklikt en verwijder de batterijen.



Aanwijzing: De beide batterijen kunnen door het losmaken van het batterijkvaksel als los in het deksel liggen.

- 3 Druk de grendelhaakjes van de wandhouder met een smal gereedschap (bijv. een sleufschroevendraaier) omlaag, terwijl u het toetsenblok naar boven toe lostrekt.

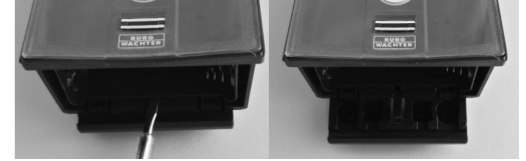

H. Garantie/Milieu

Garantie

Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u bij service en reparatie optimaal te helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte apparaten tezamen met de geldige administratorcode, de QR-code(s) en het originele aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd.

Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht dienen alle apparaatcomponenten zich bovendien in de fabrieksstand te bevinden en de verzegelingen op de cilinder en de knop onbeschadigd te zijn. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de garantie.

Verwijdering van het apparaat

Geachte klant, help ons om afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



We wijzen erop, dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval afgevoerd mogen worden, maar gescheiden resp. afzonderlijk ingezameld moeten worden. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.



Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat het betreffende apparaat aan de richtlijn 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) en 2011/65/EU (RoHS) voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden opgeroepen op: www.burg.biz