

SECUTRONIC

SECUTRONIC

Language



SECUTRONIC



- el** Οδηγίες χειρισμού
- en** Operating instructions
- fr** Mode d'emploi
- nl** Gebruiksaanwijzing

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| en Operating instructions | fi Käyttöohje | ru Инструкция по эксплуатации |
| fr Mode d'emploi | no Bruksanvisning | el Οδηγίες χειρισμού |
| nl Gebruiksaanwijzing | se Användarmanual | et Kasutusjuhend |
| it Istruzioni d'uso | pl Instrukcja obsługi | lv Lietošanas instrukcija |
| cz Návod k obsluze | sl Navodilo za uporabo | tr Kullanma Kilavuzu |
| sk Návod na obsluhu | es Manual de instrucciones | it Naudojimo instrukcijos |
| hu Használati útmutató | pt Manual de Instruções | |
| ro Instrucțiuni de operare | bg Упътване за употреба | |
| dk Brugsanvisning | hr Naputak za upotrebu | |



ΛΗΨΗ

- el** Ελληνικά 4
- en** Download: www.burg.biz
- fr** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- cz** Stáhnout: www.burg.biz
- sk** Download: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- ro** Descărcare: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- se** Download: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz
- bg** Download (зареди): www.burg.biz
- hr** Download: www.burg.biz
- ru** Загрузка: www.burg.biz
- el** Λήψη: www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz
- lv** Download: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
 Altenhofer Weg 15
 58300 Wetter
 Germany
www.burg.biz

SWW/BHG SECUTRONIC V1.0 01/2020

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα χρηματοκιβώτιο της BURG-WÄCHTER με ηλεκτρονική μονάδα SECUTRONIC. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική μονάδα είναι πιστοποιημένη κατά ECB-S κατηγορία A και μπορεί να ανοίγει με κωδικό PIN.

Αποκτήσατε ένα προϊόν που πληροί εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το φυλλάδιο για μελλοντική χρήση.

Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο BURG-WÄCHTER.

BURG-WÄCHTER KG

Σημαντικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές κλειδαριές μας

Γενικές πληροφορίες: Προσέχετε ώστε οι κωδικοί και τα μέσα αποθήκευσης κωδικών να μην περιέρχονται στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Για τον λόγο αυτόν, φυλάσσετε τους κωδικούς και τα μέσα αποθήκευσης κωδικών σε ασφαλές μέρος, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Αν ένας κωδικός ή μέσο αποθήκευσης κωδικού χαθεί, τότε η κλειδαριά θα πρέπει να ρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί, ώστε να δέχεται έναν καινούργιο κωδικό/ κάρτα.

- Αλλάξτε τον εργοστασιακό κωδικό μόλις θέσετε την κλειδαριά σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε εύκολους κωδικούς τους οποίους μπορεί κανείς εύκολα να μαντέψει (π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- Μην χρησιμοποιείτε κωδικούς που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης) ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει εφόσον γνωρίζει τον κάτοχο του κωδικού.
- Οποιαδήποτε αλλαγή στον κωδικό χρήστη πρέπει να διεξάγεται με ανοιχτή την πόρτα του χώρου φύλαξης τιμαλφών! Αφού το σύστημα κλειδώματος ρυθμιστεί ώστε να δέχεται έναν νέο κωδικό, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αρκετές φορές χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό με ανοιχτή την πόρτα.

Γενικές πληροφορίες

Για το άνοιγμα έχετε παραλάβει έναν κωδικό PIN.

Κωδικός PIN: 123456 (εργοστασιακή ρύθμιση)

Ο κωδικός PIN είναι πάντοτε εξαψήφιος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλήθος κωδικών PIN	1
Χρόνοι φραγής	Μετά από 3 λάθος καταχωρήσεις κωδικού 5 λεπτά, έπειτα ακόμη 10 λεπτά μετά από κάθε λάθος καταχώρηση
Τροφοδοσία	3 μπαταρίες MIGNON LR6 / AA / ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ
Επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος	-15 °C ως +50 °C σχετική υγρασία έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Δομή μενού

Σε κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου υπάρχουν αριθμοί και γράμματα. Για τον προγραμματισμό των λειτουργιών χρησιμοποιούνται συνδυασμοί αριθμών ή γραμμάτων. Τα πρώτα γράμματα μιας διαδικασίας προγραμματισμού σχηματίζουν τον αριθμητικό κωδικό (για να τον θυμάστε εύκολα). Σε κάθε υπομενού παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις.

Άνοιγμα με κωδικό PIN

- Πατήστε το πλήκτρο «On/Enter».
 - Καταχωρήστε τον κωδικό PIN. Εφόσον η καταχώρηση είναι σωστή ανάβει η πράσινη λυχνία, ενώ αν ο κωδικός δεν γίνει δεκτός η κόκκινη.
- Γυρίστε το χερούλι δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.

Είσοδος στη λειτουργία προγραμματισμού για αλλαγή των ρυθμίσεων της κλειδαριάς

- Πατήστε το πλήκτρο «On / Enter».
 - Πληκτρολογήστε τον αριθμό 76 (**P**rogram **m**ode).
 - Πατήστε «On / Enter» και καταχωρήστε τον έγκυρο κωδικό PIN.
- Όταν καταχωρηθεί ο έγκυρος κωδικός PIN, ανάβει στιγμιαία η πράσινη λυχνία κι έπειτα αναβοσβήνει η κίτρινη. Όσο η κίτρινη λυχνία «Ετοιμότητα καταχώρησης / προγραμματισμού» αναβοσβήνει, βρίσκεστε σε λειτουργία προγραμματισμού και μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες.


Ενέργειες σε λειτουργία προγραμματισμού

Αλλαγή κωδικού PIN

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό 22 (**c**hange **c**ode) κι έπειτα πατήστε «On / Enter».
 - Πληκτρολογήστε τον νέο (εξαψήφιο) κωδικό και επιβεβαιώστε με «On / Enter».
 - Επαναλάβετε την καταχώρηση του νέου κωδικού και επιβεβαιώστε με «On / Enter».
- Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας, η κίτρινη λυχνία αναβοσβήνει.

Αν η αλλαγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, ανάβει η πράσινη λυχνία. Εκτελέστε έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας δύο φορές το πλήκτρο «Clear».

Αντικατάσταση μπαταριών

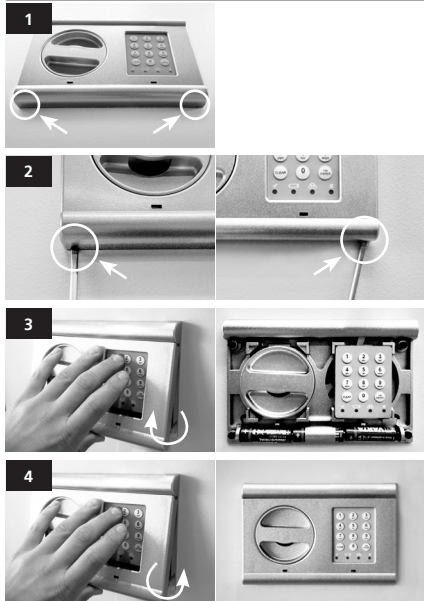

Μπαταρίες: 3 μπαταρίες 1,5V Mignon (LR6)

Απόρριψη των μπαταριών

Αγαπητέ πελάτη,
βοηθήστε μας να μειώσουμε τον όγκο των ανεκμετάλλευτων αποβλήτων. Αν κάποια στιγμή αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, σκεφτείτε ότι πολλά μέρη της αποτελούνται από αξιόλογα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην πετάτε τη συσκευή μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα, αλλά ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας για τα σημεία συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων.



Σας επισημαίνουμε ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και οι αποφορτισμένες μπαταρίες, απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για τα σημεία συλλογής μπαταριών και ηλεκτρικών αποβλήτων ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας.



Η BURG-WÄCHTER KG δηλώνει με το παρόν ότι αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και 2011/65/EE (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό). Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης πιστότητας EK ανατρέξτε στον εξής ιστότοπο: www.burg.biz.

Με την επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.

Σημειώσεις:

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.