



# BURGsmart PROTECT Motion 2012



*fr* **Notice d'installation  
et d'utilisation**

## Language

fr Français ..... 3

de, en und nl, sowie weitere Sprachen  
auf:

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

de, en and nl, as well as further  
languages at:

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Montage / manuel



## Contenu de la fourniture

- 1x MOTION 2012
- 2x piles CR123A
- 1x câble USB pour l'alimentation  
en courant en option
- 1x jeu de vis et de chevilles
- 1x manuel d'utilisation
- 1x ruban adhésif



## Caractéristiques de l'équipement

- Détecteur de mouvement WLAN PIR avec un champ de vision de 110° et une distance de détection allant jusqu'à 12m
- Mesure de la température et de l'humidité avec historique
- Fonctionnement avec 2x CR123A ou câble USB + bloc d'alimentation\*
- Installation facile avec ou sans vis, peut être alignée grâce au pied de montage
- Configuration des scènes intelligente et alarme en cas d'ouverture du boîtier
- Fonctionnement de l'application, notification push en cas d'alarme ou de batterie faible
- Compatible avec WLAN 2.4GHz, IEEE standard 802.11b/g/n
- Une connexion internet est nécessaire pour le fonctionnement
- Peut être utilisé seul ou en conjonction avec les appareils BURGsmart PROTECT.

\*non inclus dans la livraison

## Description du produit

Le BURGsmart PROTECT Motion 2012 vous avertit par un message push ou en combinaison avec la sirène d'alarme BURGsmart PROTECT Noise 2162 par le son en cas de mouvement (modification de chaleur) détecté par le capteur PIR, de dépassement d'une température prédéfinie ou de l'humidité relative. Le système vous informe du niveau actuel de la batterie dans l'application. En établissant des liens avec d'autres composants BURGsmart PROTECT, vous pouvez créer des scénarios. En option, le système peut fonctionner sur batterie ou sur l'alimentation USB\*.

Remarque : Le détecteur n'est pas étanche et est destiné à une utilisation en intérieur. Les droits à la garantie sont annulés en cas d'utilisation inappropriée. Un WLAN de 2,4 GHz et une connexion Internet sont nécessaires.

\* Non inclus dans la livraison.


## Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus au non-respect. L'appareil doit être uniquement utilisé dans le but spécifié dans la notice.

En cas d'urgence, l'appareil doit vous alerter et déclencher une alarme ! Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement et l'état des piles de l'appareil et être ainsi paré au cas d'urgence qui, espérons-le, ne se produira pas.

Des ondes électromagnétiques anormalement élevées, des manipulations ou d'autres influences, peuvent causer des dysfonctionnements. Une installation à proximité d'appareils électriques rayonnants ou dans des pièces humides n'est pas autorisée. Les appareils alimentés par pile ne doivent pas être utilisés dans les lieux à haute température et près de sources de chaleur ou exposés à la lumière directe du soleil. Conservez toujours l'emballage et le matériel hors de portée des enfants – il y a risque d'étouffement. Conservez soigneusement la notice.

## Dessin

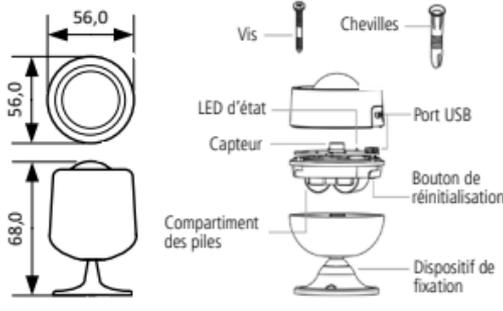

## LED d'état

Indicateur LED	Description
Clignoter une fois	Signature thermique détectée
Clignotement rapide et persistant	L'appareil est en mode de configuration
Clignotement lent et continu	L'appareil est en mode de configuration de point d'accès (AP)
4 sec. on / 2 sec. off	Réinitialisation

## Caractéristiques techniques

Type de pile	2x CR123A
Alimentation permanente alternative	=5V CC MicroUSB, 1A
Angle d'ouverture	120°
Distance de détection max.	10m
Plage de mesure d'humidité de l'air	0% - 99% ± 10%
Plage de mesure de la température	-10°C - 40°C ± 10%
Portée maxi. à l'extérieur	< 50m*
Portée maxi. à l'intérieur	< 20m*
Bande de fréquence	2.4 GHz
Norme radio prise en charge	IEEE 802.11b/g/n
Portée d'émission maxi.	<10mW (10dBm)
Plage de température de travail	0°C - 40°C
Humidité	20% - 85%
Poids	160g
Dimensions (H x L x P) excluant les rubans adhésifs	56 x 56 x 68 mm

\*La portée réelle dépend des conditions sur site.

## Consignes d'installation


1. Vérifiez la force du signal WLAN sur le site d'installation à l'aide de votre smartphone. La qualité de réception doit être d'au moins deux graduations pour pouvoir garantir une alarme.
2. Retirez d'abord la bande de batterie du capteur ou faites fonctionner le capteur avec le câble USB fourni et une alimentation USB\*.
3. Avant l'installation, positionnez le capteur sur l'application et testez le fonctionnement.
4. Fixez le détecteur avec du ruban adhésif si la surface permet un maintien sûr. Sinon, utilisez les vis et les chevilles fournies pour fixer le détecteur dans la position souhaitée. Utilisez un foret de 4 mm pour le trou. Marquez la profondeur de forage sur le foret, par exemple avec un stylo ou un ruban adhésif. Avant de forer, vérifiez s'il n'y a pas de risque de toucher des conduites d'eau, de gaz ou d'électricité par exemple.
5. Évitez de l'installer sur des surfaces métalliques et à proximité de câbles sous tension, car ceux-ci pourraient altérer le fonctionnement.

Remarque : Avant le montage, veuillez tester si l'appareil fonctionne de manière fiable dans la position souhaitée.

\* Non inclus dans la livraison

## Emplacement d'installation adapté

Le signal radio du capteur dépend fortement des conditions ambiantes. Les objets en métal, les plafonds en béton, les murs, les conduites métalliques réduisent la portée. Des perturbations peuvent également survenir à cause d'autres émetteurs radio et influences de l'environnement. Vérifier le fonctionnement après l'installation.

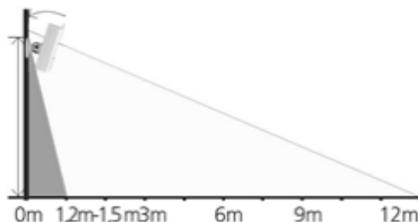

**Consignes d'installation :** Le capteur réagit au rayonnement thermique, qui est également réfléchi par les vitres des fenêtres, qui vient des appareils électriques, des radiateurs et du rayonnement solaire. Positionnez le capteur de manière à ce que les sources de chaleur soient en dehors de la plage de détection. La hauteur d'installation recommandée, pour une portée de détection maximale, est de 1,8 à 2,2 m en intérieur.

**REMARQUE IMPORTANTE :** Le détecteur ne peut fonctionner correctement que si l'installation et l'environnement le permettent.

**Le détecteur peut signaler la situation dangereuse, mais ne peut l'éviter.**

L'appareil ne doit pas être peint, laqué ou modifié de quelque manière que ce soit.

## Bouton de changement de pile / de réinitialisation

Pour changer la pile ou appuyer sur le bouton de réinitialisation, le capteur doit être ouvert. Tenez le pied de montage d'une main et tournez la partie avant du capteur PIR dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens des aiguilles d'une montre) avec deux doigts de l'autre main pour l'ouvrir (fermer).

## Réinitialisation des paramètres d'usine

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins 10 secondes.

## Configuration par l'application clé BURG-WÄCHTER

La configuration suivante décrit l'état de l'application au moment de la production. Le dernier état de l'application peut différer. Veuillez télécharger la dernière version du manuel sur notre site internet :



Avis de confidentialité : Vous pouvez trouver la politique de confidentialité actuelle dans l'application et sur notre page d'accueil à l'adresse suivante :

<https://www.burg.biz/datenschutz/secuentry-apps/>

## Équipement

La configuration de la liste BURGsmart PROTECT des composants est identique.

- BURGsmart PROTECT Contact 2032
- BURGsmart PROTECT Motion 2012
- BURGsmart PROTECT Noise 2162
- BURGsmart PROTECT Water 2062

## Équipement

1. Connectez votre smartphone au WLAN 2.4 GHz dans lequel vous souhaitez intégrer le capteur. Désactivez le WLAN 5 GHz pendant l'installation.
2. Retirez la sécurité de la pile. La LED du système commence à clignoter rapidement (~3x par seconde)

**Remarque :** Si elle clignote lentement (<1x par seconde), l'appareil est en mode AP. Vous pouvez changer de mode en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 3 secondes pour suivre immédiatement les étapes de l'instruction.

3. Démarrer l'application clé et sélectionnez BURGsmart PROTECT dans le menu.
4. Sélectionnez « Registre et paramètres » dans le menu qui apparaît.
5. Appuyez sur le bouton « + » dans la liste des appareils.
6. Entrez un nom d'appareil individuel et le mot de passe WLAN pour effectuer l'enregistrement. Le processus d'enregistrement peut prendre jusqu'à une minute.
7. L'appareil est alors répertoriée dans la liste des appareil. L'installation est terminée à ce stade.

**Remarque :** Si la configuration échoue à la première tentative, réduisez la distance entre le capteur, le smartphone et le routeur. Vous trouverez d'assistance supplémentaire sur notre page Web dans la rubrique FAQ.

## Fonctionnement par l'application clé BURG-WÄCHTER

Dans l'élément de menu BURGsmart PROTECT/voir l'état, les paramètres spécifiques à l'appareil peuvent être appelés et ajustés en sélectionnant le composant souhaité dans la liste des appareils.

Sélectionnez le capteur pour accéder à la vue spécifique au capteur. En appuyant sur les boutons, vous accédez aux sous-menus correspondants et vous pouvez par exemple consulter l'historique des alarmes et l'état d'ouverture, ou effectuer des réglages de notification.

## Limitation de responsabilité

Cet appareil est conforme au standard technique actuel au moment de la fabrication. Nous cherchons en permanence à améliorer nos produits au degré de technologie le plus avancé et à actualiser nos manuels. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de réviser/d'adapter la notice sans avis préalable. Le contenu de la notice doit être lu consciencieusement. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages, dus par ex. à une mauvaise utilisation ou installation, à un emploi inadapté, à un manque d'entretien ou à un entretien incorrect, à un non-respect des consignes de sécurité ou de faits généraux. Utilisé et installé correctement, cet appareil garantit les fonctions décrites dans le manuel dans les conditions spécifiées. Selon chaque scénario spécifique au client, le déclenchement de l'alarme ne peut être garanti.

## Garantie

Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en vigueur au moment de leur production et dans le respect de nos standards de qualité.

La garantie ne couvre que les défauts qui sont manifestement dus à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie est valable deux ans, toute autre revendication est exclue.

Les défauts constatés doivent être envoyés par écrit au vendeur, avec le ticket de caisse original et une brève description du défaut. Après examen le donneur de garantie décide, dans un délai raisonnable, d'une éventuelle réparation ou d'un remplacement.

Les défauts et les dommages résultants par ex. du transport, d'une mauvaise manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc. sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la garantie.

## Plus d'accessoiresBURGsmart PROTECT

Nous vous recommandons les produits suivants à combiner avec cet article :

### Noise 2162



Sirène d'alarme avec mesure de la température et de l'humidité de l'air

### Plug 2142



Insert de prise mural connecté

### Water 2162



Détecteur d'intrusion d'eau

### Contact 2032



Contact pour portes/fenêtres

### BURGcam LIGHT 3010



Luminaire LED à lumière blanche avec caméra jour/nuit et fonction interphone pour la zone d'entrée

## Remarques sur l'élimination de l'appareil



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi et les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.



Par la présente, la société BURG-WÄCHTER KG déclare que le présent appareil est conforme à la directive 2014/53/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS), 2014/53/UE (RED).



Le texte complet de la déclaration de conformité UE est consultable sur l'adresse internet suivante : [www.burg.biz](http://www.burg.biz). Pour les questions techniques concernant le produit, veuillez lire la notice détaillée et consultez la FAQ que vous trouverez à la page Web suivante : [www.burg.biz](http://www.burg.biz).

Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse : [alarm-service@burg.biz](mailto:alarm-service@burg.biz)

## Mentions légales

Les droits d'auteur de cette notice d'utilisation sont uniquement détenus par BURG-WÄCHTER KG. Toute reproduction, même sur des supports de données électroniques, nécessite l'autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La réimpression – même partielle – est interdite. Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

© Droit d'auteur :



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter,  
Germany  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Notes



BURGsmart PROTECT  
Motion 2012

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

BA BURGsmart PROTECT Motion 2012 FR 221121