



BURGsmart PROTECT  
Noise 2162



*fr* Notice d'installation  
et d'utilisation

## Language

fr Français ..... 3

de, en und nl, sowie weitere Sprachen  
auf:

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

de, en and nl, as well as further  
languages at:

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Montage / manuel



## Contenu de la fourniture

- 1x NOISE 2162
- 2x piles CR123A
- 1x jeu de vis et de chevilles
- 1x câble USB / microUSB
- 1x manuel d'utilisation



## Caractéristiques de l'équipement

- Sirène d'alarme WLAN avec capteur de température et d'humidité de l'air
- Fonctionnement avec 2x piles CR123A ou câble miniUSB + bloc d'alimentation\*
- 18 sons sélectionnables, volume jusqu'à 90dB
- Fonction de réveil / minuterie
- compatible avec WLAN 2.4GHz, IEEE standard 802.11b/g/n
- Configuration intelligente de la scène, pour la liaison avec d'autres appareils
- Fonctionnement de l'application, notification push en cas d'alarme ou de batterie faible
- Une connexion internet est nécessaire pour le fonctionnement
- Compatible avec Amazon Alexa
- Peut être utilisé seul ou en conjonction avec les appareils BURGsmart PROTECT

\*non inclus dans la livraison

## Description du produit

Le BURGsmart PROTECT Noise 2162 vous avertit par un signal d'alarme et, en option, par un message push si un appareil relié signale une alarme ou si une température ou le seuil supérieur ou inférieur d'une humidité relative prédéfinie est dépassé. Le système vous informe du niveau actuel de la batterie dans l'application. En établissant des liens avec d'autres composants BURGsmart PROTECT, vous pouvez créer des scénarios. En option, le système peut fonctionner sur batterie ou sur l'alimentation USB\*.

Remarque : L'alarme n'est pas étanche et est destinée à une utilisation en intérieur. Les droits à la garantie sont annulés en cas d'utilisation inappropriée. Un WLAN de 2,4 GHz et une connexion Internet sont nécessaires.

\* Non inclus dans la livraison


## Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus au non-respect. L'appareil doit être uniquement utilisé dans le but spécifié dans la notice.

En cas d'urgence, l'appareil doit vous alerter et déclencher une alarme ! Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement et l'état des piles de l'appareil et être ainsi paré au cas d'urgence qui, espérons-le, ne se produira pas.

Des ondes électromagnétiques anormalement élevées, des manipulations ou d'autres influences, peuvent causer des dysfonctionnements. Une installation à proximité d'appareils électriques rayonnants ou dans des pièces humides n'est pas autorisée. Les appareils alimentés par pile ne doivent pas être utilisés dans les lieux à haute température et près de sources de chaleur ou exposés à la lumière directe du soleil. Conservez toujours l'emballage et le matériel hors de portée des enfants – il y a risque d'étouffement. Conservez soigneusement la notice.

## Dessin

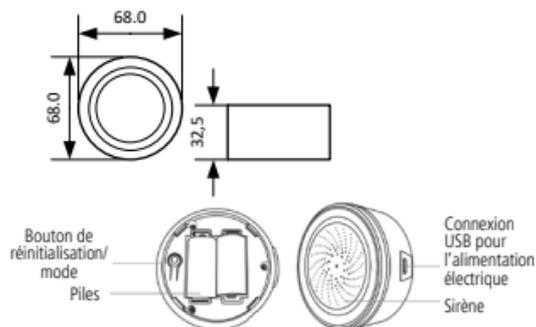

## LED d'état

Indicateur LED	Description
Clignotement très rapide	Mode alarme
Clignotement rapide et persistant	L'appareil est en mode de configuration
Clignotement lent et continu	L'appareil est en mode de configuration de point d'accès (AP)
4 sec. on / 2 sec. off	Réinitialisation

## Caractéristiques techniques

Type de pile	2x CR123A
Alimentation permanente alternative	=5V CC MicroUSB, 1A
Niveau sonore	Jusqu'à 90dB
Plage de mesure d'humidité de l'air	0% ~ 99% ± 10%
Plage de mesure de la température	-10°C – 40°C ± 2°C
Portée maxi. à l'intérieur	< 20m*
Bande de fréquence	2.4 GHz
Norme radio prise en charge	IEEE 802.11b/g/n
Portée d'émission maxi.	<10mW (10dBm)
Plage de température de travail	0°C – 40°C
Humidité	20% – 85%
Poids	150g
Dimensions (H x L x P)	56 x 56 x 68 mm

\*La portée réelle dépend des conditions sur site.

## Consignes d'installation

1. Vérifiez la force du signal WLAN sur le site d'installation à l'aide de votre smartphone. La qualité de réception doit être d'au moins deux graduations pour pouvoir garantir une alarme.
2. Enlevez d'abord du capteur la languette isolante de la sirène.
3. Avant l'installation, positionnez la sirène sur l'application et testez le fonctionnement.
4. Fixez le Noise 2162 avec du ruban adhésif si la surface permet un maintien sûr. Sinon utilisez les vis et les chevilles fournies pour fixer le détecteur dans la position souhaitée. Utilisez un foret de 4 mm pour le trou. Marquez la profondeur de forage sur le foret, par exemple avec un stylo ou un ruban adhésif. Avant de forer, vérifiez s'il n'y a pas de risque de toucher des conduites d'eau, de gaz ou d'électricité par exemple.
5. Évitez de l'installer sur des surfaces métalliques et à proximité de câbles sous tension, car ceux-ci pourraient altérer le fonctionnement.  
**Remarque :** Si vous avez des cadres/portes en aluminium ou en métal, testez avant le montage si l'appareil fonctionne de manière fiable à la position souhaitée.
6. Accrochez le Nose 2162 dans la position souhaitée.

## Emplacement d'installation adapté

Le signal radio du capteur dépend fortement des conditions ambiantes. Les objets en métal, les plafonds en béton, les murs, les conduites métalliques réduisent la portée. Des perturbations peuvent également survenir à cause d'autres émetteurs radio et influences de l'environnement. Vérifier le fonctionnement après l'installation.

**REMARQUE IMPORTANTE : Le détecteur ne peut fonctionner correctement que si l'installation et l'environnement le permettent.**

**Le détecteur peut signaler la situation dangereuse, mais ne peut l'éviter.**

L'appareil ne doit pas être peint, laqué ou modifié de quelque manière que ce soit.

## Bouton de changement de pile / de réinitialisation

Pour changer la pile ou appuyer sur le bouton de réinitialisation, le Noise 2162 doit être ouvert. Placez la sirène dans une main et tournez la coque supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre (sens inverse des aiguilles d'une montre) avec l'autre main pour l'ouvrir (fermer).

## Réinitialisation des paramètres d'usine

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins 10 secondes.

Veillez noter que vous devez supprimer l'appareil de votre compte pour pouvoir l'utiliser dans d'autres applications. Veuillez également noter que chaque appareil est lié à un compte et doit d'abord être supprimé de votre compte si vous souhaitez le remettre à une autre personne ou au service.

## Configuration par l'application clé BURG-WÄCHTER

La configuration suivante décrit l'état de l'application au moment de la production. Le dernier état de l'application peut différer. Veuillez télécharger la dernière version du manuel sur notre site internet :



Avis de confidentialité : Vous pouvez trouver la politique de confidentialité actuelle dans l'application et sur notre page d'accueil à l'adresse suivante :

<https://www.burg.biz/datenschutz/secuentry-apps/>

## Équipement

La configuration de la liste BURGsmart PROTECT des composants est identique.

- BURGsmart PROTECT Contact 2032
- BURGsmart PROTECT Motion 2012
- BURGsmart PROTECT Noise 2162
- BURGsmart PROTECT Water 2062

## Équipement

1. Connectez votre smartphone au WLAN 2.4 GHz dans lequel vous souhaitez intégrer le capteur. Désactivez le WLAN 5 GHz pendant l'installation.
2. Retirez la sécurité de la pile. La LED du système commence à clignoter rapidement (~3x par seconde)

**Remarque :** Si elle clignote lentement (<1x par seconde), l'appareil est en mode AP. Vous pouvez changer de mode en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 3 secondes pour suivre immédiatement les étapes de l'instruction.

3. Démarrer l'application clé et sélectionnez BURGsmart PROTECT dans le menu.
4. Sélectionnez « Registre et paramètres » dans le menu qui apparaît.
5. Appuyez sur le bouton « + » dans la liste des appareils.
6. Entrez un nom d'appareil individuel et le mot de passe WLAN pour effectuer l'enregistrement. Le processus d'enregistrement peut prendre jusqu'à une minute.
7. L'appareil est alors répertoriée dans la liste des appareil. L'installation est terminée à ce stade.

**Remarque :** Si la configuration échoue à la première tentative, réduisez la distance entre le capteur, le smartphone et le routeur. Vous trouverez d'assistance supplémentaire sur notre page Web dans la rubrique FAQ.

## Fonctionnement par l'application clé BURG-WÄCHTER

Dans l'élément de menu BURGsmart PROTECT/voir l'état, les paramètres spécifiques à l'appareil peuvent être appelés et ajustés en sélectionnant le composant souhaité dans la liste des appareils.

Sélectionnez la sirène pour parvenir l'avis spécifique dans le capteur. En appuyant sur les boutons, vous accédez aux sous-menus respectifs et vous pouvez par exemple consulter l'historique des alarmes et l'état d'ouverture ou effectuer les réglages de notification.

## Limitation de responsabilité

Cet appareil est conforme au standard technique actuel au moment de la fabrication. Nous cherchons en permanence à améliorer nos produits au degré de technologie le plus avancé et à actualiser nos manuels. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de réviser/d'adapter la notice sans avis préalable. Le contenu de la notice doit être lu consciencieusement. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages, dus par ex. à une mauvaise utilisation ou installation, à un emploi inadapté, à un manque d'entretien ou à un entretien incorrect, à un non-respect des consignes de sécurité ou de faits généraux. Utilisé et installé correctement, cet appareil garantit les fonctions décrites dans le manuel dans les conditions spécifiées. Selon chaque scénario spécifique au client, le déclenchement de l'alarme ne peut être garanti.

## Garantie

Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en vigueur au moment de leur production et dans le respect de nos standards de qualité. La garantie ne couvre que les défauts qui sont manifestement dus à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie prend fin au bout de deux ans, toute réclamation ultérieure est exclue. Les défauts constatés doivent être soumis à votre vendeur par écrit, en joignant la facture d'achat originale et une brève description du défaut. Après examen le donneur de garantie décide, dans un délai raisonnable, d'une éventuelle réparation ou d'un remplacement. Les défauts et les dommages résultants par ex. du transport, d'une mauvaise manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc. sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la garantie.

## Plus d'accessoiresBURGsmart PROTECT

Nous vous recommandons les produits suivants à combiner avec cet article :

### Plug 2142



Insert de prise mural connecté

### Motion 2012



Détecteur de mouvement PIR avec capteur de température et d'humidité de l'air

### Water 2162



Détecteur d'intrusion d'eau

### Contact 2032



Contact pour portes/fenêtres

### BURGcam LIGHT 3010



Luminaire LED à lumière blanche avec caméra jour/nuit et fonction interphone pour la zone d'entrée

## Remarques sur l'élimination de l'appareil



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi et les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.



Par la présente, la société BURG-WÄCHTER KG déclare que le présent appareil est conforme à la directive 2014/53/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS), 2014/53/UE (RED).



Le texte complet de la déclaration de conformité UE est consultable sur l'adresse internet suivante : [www.burg.biz](http://www.burg.biz). Pour les questions techniques concernant le produit, veuillez lire la notice détaillée et consultez la FAQ que vous trouverez à la page Web suivante : [www.burg.biz](http://www.burg.biz).

Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse : [alarm-service@burg.biz](mailto:alarm-service@burg.biz)

## Mentions légales

Les droits d'auteur de cette notice d'utilisation sont uniquement détenus par BURG-WÄCHTER KG. Toute reproduction, même sur des supports de données électroniques, nécessite l'autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La réimpression – même partielle – est interdite. Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

© Droit d'auteur :



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter,  
Germany  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Notes



BURGsmart PROTECT  
Noise 2162

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

BA BURGsmart PROTECT Noise 2162 FR 221121