




**BURG  
WÄCHTER**

## Fontos szerelési utasítás a falba épített trezorokhoz – feltétel nélkül betartandók:

- A csomagolóanyagok eltávolítása után, kérem, ellenőrizze az Ön által vásárolt új trezor hibátlan működését.
- Biztonsága érdekében távolítsa el a telepeket a trezor első falából.
- A telepeket az építési munkák befejezése után helyezze vissza a trezorba, a környező nedvesség felszáradása után.
- Ezzel megakadályozható a nedvesség által kiváltott zárlat okozta károsodások, esetleg elkerülhető az új nyitókód jogosulatlan személy általi beállítása.

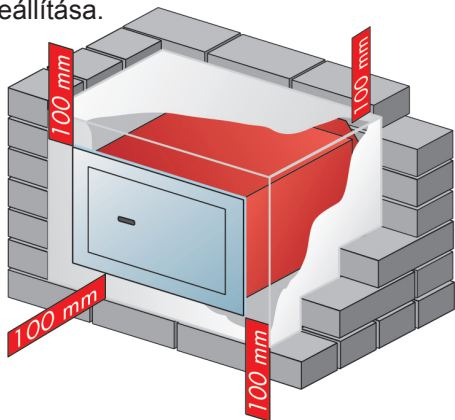

- A mellékelt rajz szerint készítsen nyílást a falba.
- A nyílást úgy méretezze, hogy a trezort a behelyezés után minden irányban legalább 100 mm vastag betonréteg vegye körül.
- A trezort merőlegesen helyezze a nyílásba (ügyeljen a „fel” feliratra) és ékelje ki, a helyes pozíció vízmértékkel ellenőrizze.
- B 45 osztályú, 1:4 arányban kevert betonnal töltsse ki a hézagokat és tömörítse a betont, a keverék ne legyen túlságosan nedves.
- A betonozást követő 2 nap elteltével nyissa ki a trezor ajtaját, törölje le a nedvesség maradványait és hagyja kiszáradni a trezort.
- Biztonsági okokból a trezorok és a kulcsok nincsenek megszámozva. Pótkulcsot kizárólag mintakulcs alapján lehetséges elkészíteni.
- A trezor zárját ne kenje olajokkal.
- A számozás trezorok titkos kódját biztonságos helyen őrizze meg.

**Ne feledje:** Az övező falakba történő beépítés esetén a hőmérséklet-ingadozás miatt nedvesség lecsapódás veszélye áll fenn. Ezért ajánlatos az így beépített trezort megfelelő szigetetéssel ellátni. A nedvesség lecsapódásából vagy a nem szakszerű beépítésből eredő károsodásokért a gyártó nem vállal felelősséget.