


## Olulised seinte sisse kinnitavate seifide paigaldamise juhised, millest tuleb kindlasti kinni pidada

- Kontrollige pärast pakendi avamist oma uue seifi veatut toimimist.
- Seejärel võtke enda ohutuse tagamiseks kõik patareid eesmisest seinast välja.
- Paigaldage patareid uuesti alles pärast kõigi tööde lõpetamist, kui seifi ümbruses ei esine enam niiskust.
- Nii kaitsete te ennast niiskuse põhjustatud lühise ja volitamata isiku poolt koodi muutmise eest.
- Tehke seina sisse vastavalt joonisele ava.
- Ava peab seinas olema nii suur, et seif oleks igast küljest ümbritsetud vähemalt 100 mm paksuse betoonikihiga.
- Asetage seif avasse ristsuunas (pöörake tähelepanu tekstile „üles“) ja paigaldage kiilud. Kontrollige vesiloodi abil.
- Kasutage betooni B 45 vahekorras 1:4. Täitke ja tihendage segu, mis ei tohi olla liiga niiske.
- Umbes kaks päeva pärast betoonimist avage seifi uks, pühkige ära liigne niiskus ja laske seifil kuivada.
- Ohutuse tagamiseks ei ole seifid ega võtmed nummerdatud. Varuvõtit on võimalik lasta teha ainult näidisvõtme esitamisel.
- Ärge määrige seifi lukku õliga.
- Koodlukuga seifide puhul hoidke oma salakoodi hoolega.

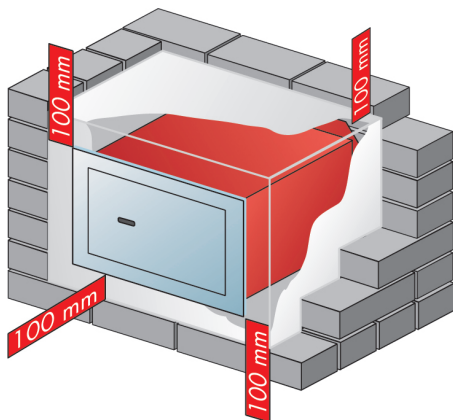

**Ärge unustage!** Välisseinte puhul võib temperatuurierin evuste tõttu hakata kondenseeruma vesi. Seetõttu tuleb seif sobival viisil isoleerida. Kondensaadi ja oskamatu paigalda misega põhjustatud kahjudele ei laiene mingi garantii.