




**BURG  
WÄCHTER**

## Wichtige Einbauhinweise für Wandtresore - bitte unbedingt beachten:

- Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die einwandfreie Funktion Ihres neuen Tresors.
- Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit danach alle Batterien aus der Frontblende heraus.
- Setzen Sie nach Abschluss aller Arbeiten erst dann alle Batterien dauerhaft ein, wenn keine Feuchtigkeit mehr in der Umgebung des Tresors vorhanden ist.
- Sie schützen sich so vor Kurzschlusschäden durch Feuchtigkeit und verhindern eventl. eine Neucodierung durch nicht autorisierte Personen.
- Maueröffnung nach nebenstehender Zeichnung vorbereiten.
- Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit mindestens 100 mm Beton umgeben ist.
- Tresorfront mit Folie gut abdecken und verkleben.
- Tresore lotrecht (**Aufdruck "oben" beachten**) in die Öffnung einsetzen und verkeilen, mit Wasserwaage kontrollieren.
- Beton C 35/45, Mischung 1:4, einfüllen und verdichten, Mischung nicht zu nass.
- Etwa 2 Tage nach dem Betonieren Tresortür öffnen, Feuchtigkeitsreste auswischen und trocknen lassen.
- Aus Sicherheitsgründen sind Tresore und Schlüssel nicht nummeriert. Ersatzschlüssel können nur nach Vorlage eines Musterschlüssels gefertigt werden.
- Tresorschlösser nicht ölen.
- Bei Tresoren mit Zahlenschloss sollten Sie Ihre Geheimzahl sicher hinterlegen.

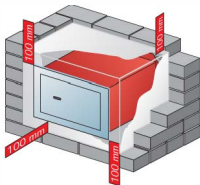

**Zur Beachtung:** Bei Einbau in Außenwände kann durch Temperaturdifferenzen Schwitzwasser auftreten. Der Tresor muss dann entsprechend isoliert werden. Bei Folgeschäden durch Schwitzwasser und unsachgemäßem Einbau übernehmen wir keine Haftung.