



Montage op een paal:

1. De brievenbus op de voorbestemde plaats in de zijwanden doorboren (Ø 5mm) en de boorgaten afbramen.
2. Ronde boog op de rechte paalementen schuiven zodat de vierkante gaten boven elkaar staan.

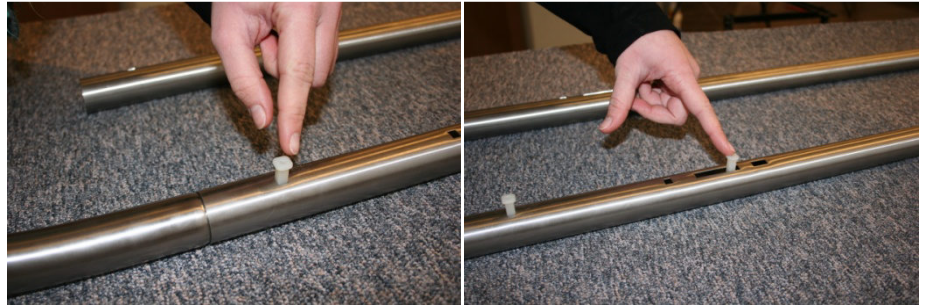

3. Pen in de op de afbeelding getoonde gaten bevestigen.

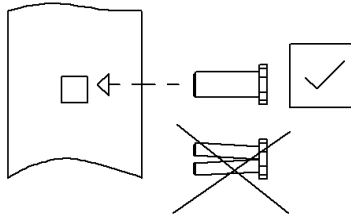

Paal op de rug leggen (het best op een ondergrond, vb. oud tapijt of karton). Bus op de rug in de paal leggen.




4. Deur openen (evt. door tweede persoon tegen dichtvallen verzekeren). Schroeven van binnen door de gaten steken en met zwarte halfronde afstandhouders aan de paal vastschroeven (niet volledig aanspannen). Begin met de gaten die het dichtst bij de bovenkant van de brievenbus zijn.




5. Schroeven volledig aanspannen en daarbij de paal uitrichten. De paal moet evenwijdig zijn met de voorzijde van de brievenbus.



6. De brievenbus is nu klaar om te worden ingebetonneerd. Bij het inbetonneren moet u op de volgende dingen letten:
- a. Benen van de paal moeten evenwijdig tegenover elkaar staan.

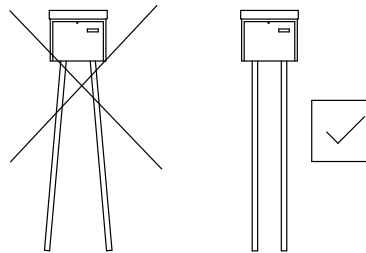

- b. De paal moet zich in alle richtingen in een hoek van 90° ten opzichte van de bodem bevinden.

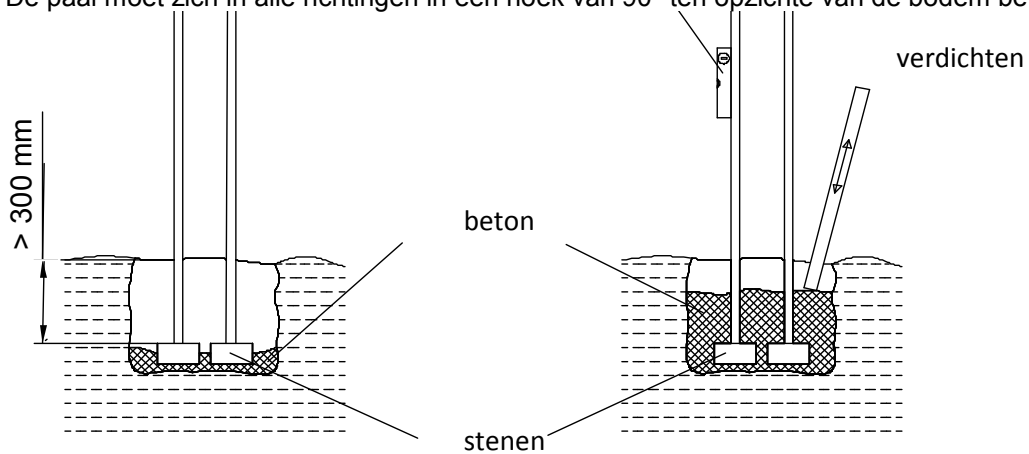

- c. De opening rond de deur moet gelijkmatig zijn, de paal mag de brievenbus niet spannen.

