



## Montážní návod upevnění na podlahu

pro trezor BURG-WÄCHTER FP44E

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter, Germany  
www.burg.biz


Srdečně blahopřejeme, vybrali jste si dobře!

Tento požární trezor BURG-WÄCHTER je vyroben podle přísných norem kvality a nabízí ochranu a bezpečí pro vaše cennosti.

Váš trezor je zevnitř připraven k upevnění na podlahu:

Trezor upevníte pomocí přiloženého ocelového kolíku následujícím způsobem:

- Otevřete trezor a sejměte krytku na dně trezoru.
- Umístěte trezor do finální polohy. Dbejte na to, aby při následujících činnostech nedošlo k poškození elektrických kabelů, vodovodních, plynových a telefonních vedení atd.! Přes otvor ve dně trezoru vyznačte budoucí otvor v podlaze.
- Odstraňte trezor a 14mm vrtákem do zdíva vyvrtejte v podlaze otvor odpovídající hloubky.
- Vraťte trezor zpátky do jeho finální polohy. Montážní materiál přišroubujte podle výkresu (viz níže) a utáhněte maticí. Ujistěte se, že horní konec kolíku nepřesahuje přes dno trezoru.
- Otvor opět zakryjte krytkou.

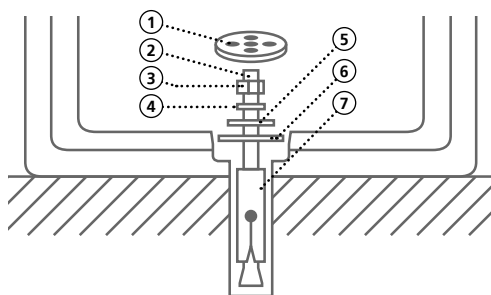

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| ① Kryt            | ⑤ Podložka (Ø 20 mm) |
| ② Kolík           | ⑥ Podložka (Ø 35 mm) |
| ③ Matic           | ⑦ Hmoždinka          |
| ④ Pérová podložka |                      |

### POZOR:

Tato kombinace hmoždinky a šroubu je vhodná pro všeobecné použití (např. beton, cihly, vápenopískové cihly, děrované cihly atd.). Pokud použijete kombinaci hmoždinky a šroubu od známých výrobců, která je přizpůsobena konstrukci vaší podlahy, dosáhnete vyšších hodnot odporu proti vytažení, a tím i vyšší bezpečnosti.

V případě dotazů se obraťte na svého specializovaného prodejce. Rád vám poradí.