



Tresore Juwel


Bedienungsanleitung

Höchste Sicherheit durch das neue Zahlenkombinationsschloß mit 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

1. Öffnen des Tresors

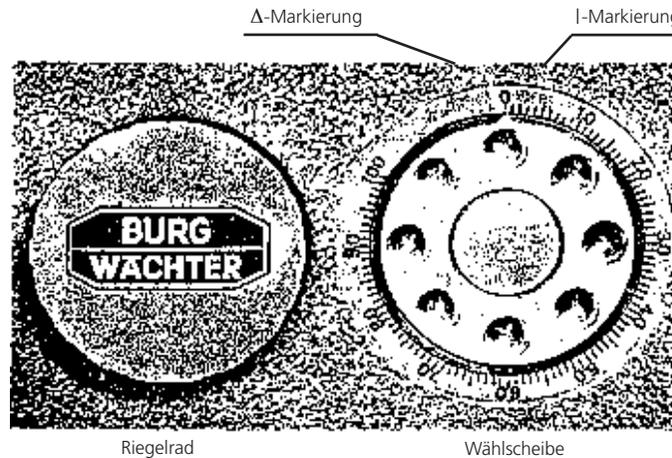

Alle Tresore mit Zahlenkombination sind bei der Auslieferung auf die Zahlen 25 – 40 – 50 eingestellt.

a) Betätigung der Wählscheibe



Wählscheibe nach links drehen, bis die Δ -Markierung dreimal unter der ersten Zahl (25) durchgegangen ist. Dann langsam weiterdrehen, bis sie zum vierten Mal genau unter der Zahl 25 steht.



Wählscheibe nach rechts drehen, bis die Δ -Markierung zweimal unter der zweiten Zahl (40) durchgegangen ist. Dann langsam weiterdrehen, bis sie zum dritten Mal genau unter der Zahl 40 steht.



Wählscheibe nach links drehen, bis die Δ -Markierung einmal unter der dritten Zahl (50) durchgegangen ist. Dann langsam weiterdrehen, bis sie zum zweiten Mal genau unter der Zahl 50 steht.

b) Öffnen der Tür



Nachdem die Kombinationszahl (wie in Abs. 1 a beschrieben) eingestellt ist, die Wählscheibe langsam nach rechts drehen, bis die Δ -Markierung bei der Ziffer 0 auf Widerstand stößt. Das Zahlenschloß ist jetzt entsperrt und das Riegelrad springt heraus. Riegelrad ganz nach rechts drehen und die Tresortür aufziehen.

2. Verschließen des Zahlenschlosses

Tresortür schließen und Riegelrad ganz nach links drehen. Riegelrad hineindrücken und die Wählscheibe mindestens dreimal nach links drehen.

3. Änderung der Kombinationszahl

a) Das Zahlenschloß bei **geöffneter** Tür verschließen (siehe Abs. 2). Die Zahlenschloßkombination, wie unter Abs. 1 a beschrieben, einstellen. Dabei nicht die Δ -Markierung, sondern die 1-Markierung benutzen.

b) Den hakenförmigen Schlüssel in die an der Rückseite der Tresortür befindliche Bohrung ganz einführen. Läßt sich der Schlüssel nicht ganz einführen, so ist die Kombinationszahl falsch eingestellt worden und muß neu eingestellt werden.

Schlüssel eine viertel Drehung nach rechts, bei Ausführung nach Abbildung 1, bzw. nach links, bei Ausführung nach Abbildung 2 drehen und mit der I-Markierung eine neu gewählte Kombination (z. B. 12-18-36) wie unter Absatz 1 a beschrieben, einstellen. Schlüssel eine viertel Drehung zurückdrehen und abziehen. Die Differenz zwischen den neuen Zahlen soll mindestens 3 Ziffern betragen.

Wichtig!

Neue Kombinationszahl aufschreiben. Öffnungsvorgang mit der neuen Zahl erst bei geöffneter Tür überprüfen. Wenn die neue Kombinationszahl verloren geht, besteht keine Möglichkeit, den Tresor zu öffnen.

4. Entriegeln des Zahlenschlosses

Sollte bei der Einstellung der neuen Kombinationszahl ein Irrtum vorgekommen und die Kombinationszahl nicht festzustellen sein, so kann das Zahlenschloß nach folgender Anleitung entriegelt werden:

1. Die auf der Innenseite der Tür befindliche Abdeckplatte und den darunterliegenden Deckel des Zahlenschloßgehäuses abschrauben. In dem Zahlenschloßgehäuse befinden sich drei übereinanderliegende Scheiben mit je einem wie in Abbildung 1 oder 2 dargestelltem Loch F und einer Aussparung T, die sich gegenüber liegen. Die drei Scheiben nach links und rechts so drehen, daß die die Aussparungen T bzw. die Löcher F übereinander liegen und die in der Figur dargestellte Lage einnehmen. Dazu kann ein Nagel verwendet werden, der in die Löcher F eingesteckt wird.

2. Den Zahlenschloßdeckel und die Abdeckplatte wieder aufschrauben.

3. Den Hakenschlüssel einstecken und eine neue Kombinationszahl, wie unter 3b beschrieben, einstellen.

