

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met dit kwaliteitsproduct van BURG-WÄCHTER! En hartelijk dank dat u voor het elektronische sluitsysteem secuENTRY 7000 pro van BURG-WÄCHTER heeft gekozen. Dit systeem werd volgens de nieuwste technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd en voldoet aan hoge veiligheidsnormen. De elektronische cilinder laat zich probleemloos en geheel zonder boren in elke deur met PC-gat tot een deurdikte van 130 mm (67,5/62,5, gemeten in het midden van de stulpschroef) installeren, en is bij uitstek geschikt voor nieuwinstallatie of ombouw.

Inhoud van deze handleiding

- A Algemeen
- B Montage
- C Programmering/Werking/ Bediening
- D Technische gegevens
- E Batterijwissel
- F Garantie/Milieu

A. Algemeen

Lees de bedieningshandleiding aandachtig door, voordat u met de montage en de programmering begint. Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe sluitsysteem.

De secuENTRY 7000 pro cilinder kan met de volgende openingsmedia worden gebruikt:

- toetsenbord PINCODE
- toetsenbord FINGERPRINT
- transponder
- smartdevice/app

De openingsmedia moeten apart worden besteld.

Administrator-code/QR-code

Elke secuENTRY 7000 pro cilinder wordt geleverd met een QR-code, die zowel voor het intechen van een toetsenbord als voor integratie in een sluitsysteem via de optionele secuENTRY software benodigd is. Zonder een bijbehorend toetsenbord kunnen openingsmedia (gebruikers, transponders) alleen via de optionele software op de cilinder worden ingeteacht. De administratorcode bevindt zich eveneens op het briefje met de QR-code.



Let op! Bij verlies van de administrator- en/of de QR-code is herprogrammeren resp. gebruiken van alle administratorfuncties niet meer mogelijk. Deze daarom zorgvuldig bewaren

Tip: De QR-code kan ook in elektronische vorm als bestand ingescand of als foto in een beschermde gegevensdrager worden opgeslagen.


Voor evt. optredend letsel of schade die tijdens montage of als gevolg van ondeskundige hantering ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

B. Montage


Onderstaand vindt u een uitleg van het inbouwen van de secuENTRY 7000 pro cilinder. Lees voorafgaand aan de montage deze montagehandleiding nauwkeurig.

Aanwijzing

De basismaat van de cilinder bedraagt per zijde 30 mm. In de leveringsstoestand heeft de cilinder aan de binnenzijde een basismaat lengte van 30 mm, de buitenknop is reeds voorgeassembleerd. Bij de cilinder bijgevoegd is een adapterset waarmee u de cilinder aan deurdiktes tot 130 mm (67,5/62,5/gemeten in het midden van de stulpschroef) aanpassen. Uw set wordt geleverd met de bij de verschillende adapterlengtes passende schroeven.

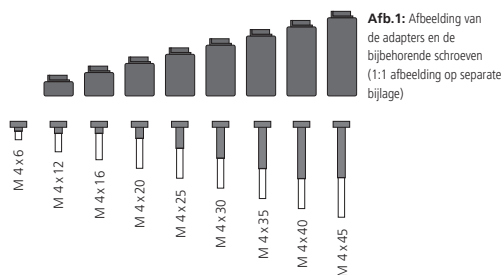

Afb. 1: Afbeelding van de adapters en de bijbehorende schroeven (1:1 afbeelding op separate bijlage)

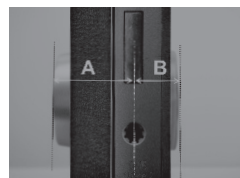


Adapter	Geen adapter	1	2	3	4
Maat A; B	<= 29mm	29,5 – 34mm	34,5 – 38,5mm	39 – 42,5mm	43 – 47,5mm
Schroef	M4 x 6	M4 x 12	M4 x 16	M4 x 20	M4 x 25
Adapter	5	6	7	8	
Maat A; B	48 – 52,5mm	53 – 57,5mm	58 – 62,5mm	63 – 67,5mm	
Schroef	M4 x 30	M4 x 35	M4 x 40	M4 x 45	

Tab.1: Benodigde adapter

Let op! Zorg ervoor dat de binnenknop nergens tegenaan stoot, omdat de knop in dat geval kan breken. Het slot mag niet geveet noch geolied worden.


Ga bij het inbouwen als volgt te werk:

Houd de cilinder tegen de deur, om vast te stellen, of een adapter nodig is. Een andere mogelijkheid is om de deur incl. het beslag op te meten A; B). Als u de rubberafdekkingen voor het profielcilindergat gebruikt, dient u telkens 2 mm bij deze maten op te tellen.

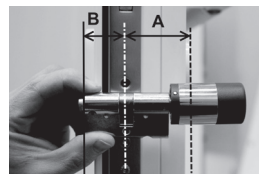

Montage voor deuren waarvan de dikte incl. beslag kleiner dan 29 mm per zijde is en waarbij de cilinder van buiten naar binnen door profielcilinderopeningen kan worden geschoven.

1 Schuif de cilinder van buiten naar binnen door de profielcilinderopening.

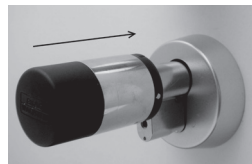


2 Zet de cilinder met de stulpschroef vast

3 Steek de binnenknop op de cilinder resp. de betreffende adapter en schroef deze met de bijbehorende schroef vast. Tabel 1 toont de verschillende graderingen.




4 Schuif de hulzen op de binnenknop en grendel deze vast.

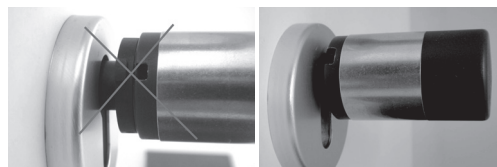


Montage voor deuren waarvan de dikte incl. beslag groter dan 29 mm per zijde is.

1 Druk met de demontagetang de grendelneuzen van de knop samen en trek de huls los.

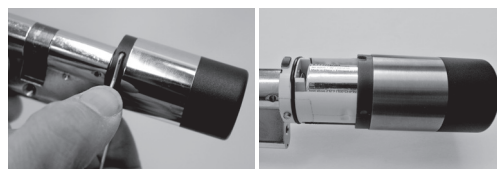

2 Trek voorzichtig de stekker los.

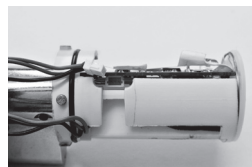


3 Schroef de schroef uit.




Let op! Beschadig daarbij niet de printplaat of de kabel!

4 Trek de knop van de cilinder en rijg de kabel uit de geleiding.

5 Kies de bijpassende adapter voor de buitenzijde en druk deze vast. Tabel 1 toont de verschillende graderingen.

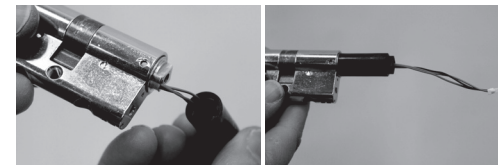

6 Schuif de montagehulp op de stekker en vervolgens samen met de cilinder en de adapter van binnen in het insteekslot.

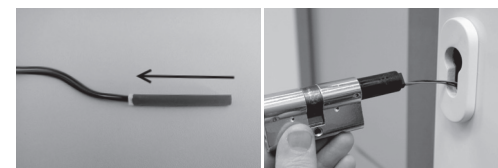

7 Zet de cilinder met de stulpschroef vast.



8 Monteer, indien nodig, de cilinderverlenging (binnen/buiten) en teken deze vlak aansluitend op het beslag af. De cilinderverlenging verhindert torsie op de cilinder.

9 Demonteer de cilinderverlenging, kort deze met een zaag tot de gewenste lengte in, en monteer deze definitief.

10 Schuif de kabel met de montagehulp door de buitenknop en leid de kabel in de groef.

Let op: Kabel niet knikken of beschadigen!



11 Klik de adapter op de cilinder vast.



12 Trek de kabel strak en leid deze door de groef.



Let op! De kabel mag niet overlappen en compleet in de tas worden verstouwd!

13 Schroef de bijpassende schroef met de bijgeleverde binnenzeskantsleutel vast.



Let op! Kabel niet knikken of beschadigen!

14 Verbind de kabel via de stekerverbinding met de printplaat en verstouw de wovertollige kabel in de daarvoor bestemde zijtas.





Elektronisches Türschloss

nl Montage- en bedieningshandleiding

de Download: www.burg.biz
 en Download: www.burg.biz
 fr Download: www.burg.biz
 it Download: www.burg.biz
 es Descarga: www.burg.biz
 pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz
 no Download: www.burg.biz
 dk Download: www.burg.biz
 fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
 el λήψη: www.burg.biz
 tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz
 pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
 cz Stáhnout: www.burg.biz
 hu Letölthető: www.burg.biz
 sl Download: www.burg.biz
 sk Download: www.burg.biz


hr Download: www.burg.biz
 ru загрузка: www.burg.biz
 bg Download (зареди): www.burg.biz
 et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
 Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany
 info@burg.biz • www.burg.biz


BW_pro 7000 Zylinder_BA_sE_009103
 hsb/eba 2017

15 Plaats de batterij met de juiste poling en vergrendel de hulzen.

N.B.: Vergrendeling is slechts in één positie mogelijk.

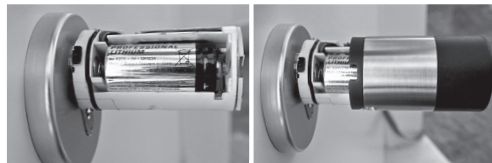

16 Steek de binnenknop op de cilinder resp. de betreffende adapter en schroef deze met de bijbehorende schroef vast. Tabel 1 toont de verschillende graderingen.

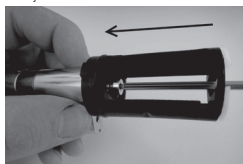

17 Schuif de huls op en laat deze vergrendelen.

18 Voer een werkingstest uit met geopende deur.

C. Programmering / Werking / Bediening

Het aanmelden van de toetsenborden op een cilinder geschiedt ofwel via het toetsenbord zelf of via de secuENTRY software. Om een cilinder vanaf een toetsenbord te kunnen bedienen, moeten beide eenheden op elkaar worden afgestemd. Ga hiervoor als volgt te werk:

Aanmelden via het toetsenbord

- Schakel het toetsenbord in met de toets
- Druk vervolgens op FUNC, er verschijnt „Menu/Codewijziging“
- Met de toets 1 respectievelijk 2 scrollt u nu net zo lang, tot u in het „Menu Administrator“ komt
- Bevestig met
- Met de toets 1 respectievelijk 2 scrollt u nu net zo lang, tot u in het Menu Admin. Instell. „Setup“ komt
- Bevestig 2x met
- Voer de Admin. code van de aan te leren eenheid in
- Na succesvolle aanmelding verschijnt „Gegevens zijn opgeslagen“

Let op! Zorg er voor, dat zich geen andere secuENTRY-eenheid onder spanning bij het aanmelden van een nieuw toetsenbord of een nieuwe cilinder in de onmiddellijke nabijheid bevindt, omdat deze bij vergissing aangesproken kunnen worden. In geval van twijfel moeten deze eenheden eerst stroomloos worden gemaakt (batterijen verwijderen).

Aanmelding via de secuENTRY software

De precieze procedure staat beschreven in de bedieningshandleiding van de betreffende software

Openen

De secuENTRY 7000 pro kan al naar gelang de uitvoeringsvariant met een 6-cijferige code, de BURG-WÄCHTER KeyApp, via Fingerprint of met de transponder worden bediend.

Openen met pincode

- Schakel het toetsenbord in met de toets
- Voer de 6-cijferige pincode in (af fabriek „1-2-3-4-5-6“). In het display verschijnt „Draaiknop bedienen a.u.b.!“ en de in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop

Openen met Fingerprint

- Schakel het toetsenbord in met de toets
- Sleep de ingeteachte vinger van boven naar beneden midden over de sensor. In het display verschijnt „Draaiknop bedienen a.u.b.!“ en de in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop

Openen met transponder

- Houd de transponder aan de kopse zijde op een afstand van max. 1 cm vóór de cilinderknop. De in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop

Denk er om dat het toetsenbord bij het openen met een transponder tevoren niet via de toets mag worden ingeschakeld!

Openen met de BURG-WÄCHTER KeyApp

- Houd uw smart device vóór de cilinderknop en druk op de openingsbutton van de KeyApp.
- De in de cilinder geïntegreerde LED knippert één keer bij succesvol openen.
- Bedien de cilinderknop

De BURG-WÄCHTER KeyApp kunt u downloaden in de App Store resp. in de Google Play Store.

Voer daartoe simpelweg de zoekterm „secuENTRY“ of „KeyApp“ in.

Compatibel met Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 en S5 mini vanaf Android 4.3 KitKat of 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S vanaf IOS 8.1.3.

Controleer onder: www.burg.biz/secuentry/description of er nog meer smartphones compatibel zijn met de app.

D. Technische gegevens

Aantal gebruikerscodes	max. 2000
Spertijden	Na 3 x verkeerde code-invoer 1 minuut, daarna telkens 3 minuten
Voeding	1xCR 123A lithium
Datum / tijd	✓
Kalender*	✓
Schakelklok*	✓
Permanent Timer*	✓
Hotelfunctie / Gastcode*	✓
Hotelfunctie / Transponder*	✓
Tijdbegrensd code*	✓
Smart Device / KeyApp*	✓
Smart Device / KeylessEntry*	✓
Apple Watch / KeyApp*	✓
Aantal histories*	2000

* Functies alleen via de optionele secuENTRY software

Extra functies via de optionele secuENTRY software, bijv.:

- Gebruikersbeheer
- Timer- en kalenderfuncties
- Toewijzing van rechten

Optische signalering

In de draaiknop aan de buitenzijde van de deur bevindt zich een optische signalering in de vorm van een LED. Via deze LED ontvangt u de volgende aanwijzingen:

- 1 x kort: Cilinder schakelt in
- 2 x kort: Cilinder schakelt uit
- 1 x kort, 1 x lang, 2 sec. pauze, herhaling: Slot in de programmeermodus
- 5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec. Batterijen in de cilinder leeg

Over interferentie bij Bluetooth apparaten


Bluetooth apparaten maken gebruik van dezelfde frequentiebandbreedte (2,4 GHz) als Wi-Fi-apparatuur. Daardoor kan interferentie optreden, die storingen kan veroorzaken of de communicatie kan onderbreken. In een dergelijk geval dienen niet benodigde apparaten stroomloos te worden geschakeld.

Radio specificatie

Zendvermogen en frequentiebereik:
 Bluetooth Low Energy
 Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
 Frequency usage range 2,402GHz ... 2,483 GHz

E. Batterijwissel


- Druk de arêretingen met het bijgeleverde gereedschap terug en trek de knophuls los.

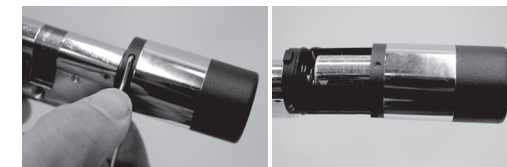

- Verwissel de batterij en let daarbij op de correcte poolaansluiting.



- Schuif de knophuls voorzichtig weer op.
N.B.: Vergrendeling is slechts in één positie mogelijk.

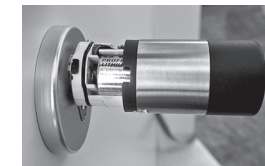

Let op! Zorg ervoor dat de kabel niet wordt geplet. Zie toe op een correcte bevestiging van de O-ring

- Laat de knophuls weer vergrendelen.

