



## Choisissez le montage optimal - pour votre grille de sécurité

Montage Intrados (sur l'intrados de la fenêtre) 2 Montage Façade (sur la façade extérieur)






Astuce: Distance entre les profils entre 200 et 245 mm max.


### 1.1 Montage Intrados

- A) Largeur et hauteur de la grille jusqu'à la maçonnerie (pour faciliter le montage, BURG-WÄCHTER enlève 5 mm)
- B) Largeur de montage du capuchon : 50mm sur l'intrados

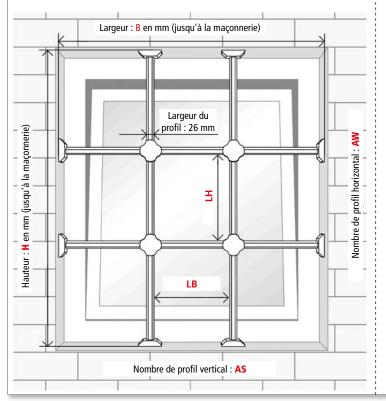


# 1.2 Montage Intrados - Fixation uniquement sur les côtés (répartition des traverses)

- A) Largeur de la grille jusqu'à la maçonnerie (pour faciliter le montage, BURG-WÄCHTER enlève 5 mm)
- B) Donner la hauteur de la grille jusqu'au bord extérieur du capuchon

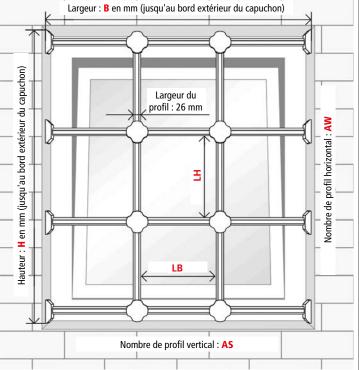

#### 2.1 Montage Façade


A) Largeur et hauteur des grilles jusqu'au bord extérieur du capuchon (BURG-WÄCHTER recommande de rajouter 100mm par côté pour un montage sur la façade)

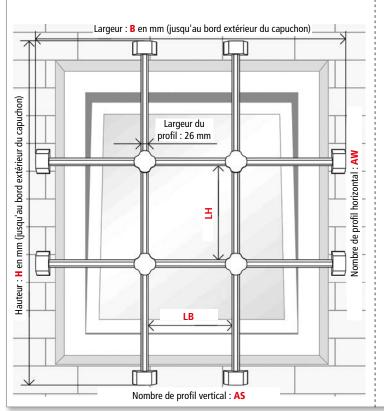

# 2.2 Montage Façade - Fixation uniquement sur les côtés (répartition des traverses)

A) Hauteur et largeur de la grille jusqu'au bord extérieur du capuchon (BURG-WÄCHTER recommande de rajouter 100mm par côté pour un montage sur la façade)

B) Donner la hauteur de la grille jusqu'au bord extérieur du capuchon.

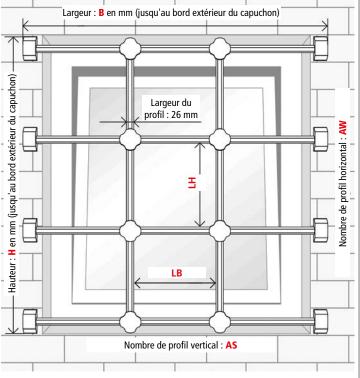




## Choisissez le montage optimal - pour votre grille de sécurité

3 Montage Cadre (sur le cadre de la fenêtre) 4 Montage Vantail (sur le vantail de la fenêtre)





**Astuce:** Distance entre les profils entre 200 et 245 mm max.

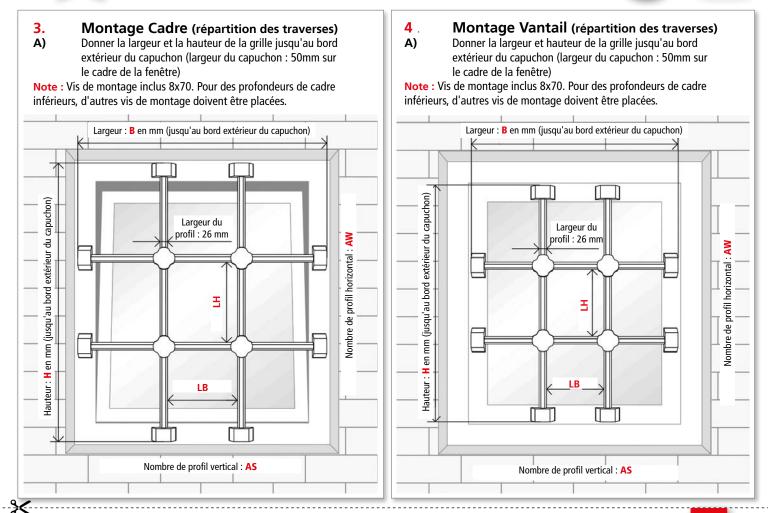

**Commande** 

Veuillez noter (ici) les dimensions et quantités déterminées!



Veuillez compléter le reste du tableau (voir indications rouges).

Num grille	Type de montage (p.ex. 2.1A)	Largeur en mm B	Hauteur en mm H	Nombre de profil vertical : <b>AS</b>	Nombre de profil horizontal : <b>AW</b>	Largeur d'espacement entre les profils en mm : LB	Haute d'espacement entre les profils en mm : <b>LH</b>	
1								
2								
3								
4								
Num grille	Mètre courant de WP-Profil avec/sans WP-SK tiges en acier		Croisillon monté WP-MS 101		ces de fixation /P-MS 102 SB	Expédition + emballage	Total	
1								
2								
3								
4								

Les mètres de profils/tiges en acier sont calculés par mètre entamé.



Client / Maître d'ouvrage Nom / Adresse / Téléphone / Fax / Mail

Date / Ville





## Suggestions pour une répartition optimale de votre grille de sécurité.

### WinProtec - La grille de sécurité variable





Hauteur de la fenêtre cadre incl.	Largeur de la fenêtre cadre incl.	jusqu'à <b>700</b> mm	jusqu'à <b>800</b> mm	jusqu'à <b>900</b> mm	jusqu'à 1000 mm	jusqu'à <b>1100</b> mm	jusqu'à <b>1200</b> mm	jusqu'à <b>1300</b> mm	jusqu'à <b>1400</b> mm	jusqu'à <b>1500</b> mm
jusqu'à <b>700</b> mm	Répartition		+++	##	##	++++	###	###	###	###
jusqu'à <b>800</b> mm	Répartition	#		##	##	##	##	###	###	###
jusqu'à <b>900</b> mm	Répartition	#			##	###	###	###	###	###
jusqu'à 1000 mm	Répartition	#			##	###	###	###	###	###
jusqu'à 1100 mm	Répartition	#	##	##	##		###	###	###	###
jusqu'à 1200 mm	Répartition	##		##	##				###	###
jusqu'à 1300 mm	Répartition	#	##		#	###	###	###	###	###
jusqu'à 1400 mm	Répartition									
jusqu'à 1500 mm	Répartition		##	#	#	##	###			
jusqu'à 1600 mm	Répartition		#						##	
jusqu'à 1700 mm	Répartition		#		#					##
jusqu'à 1800 mm	Répartition				#					##
jusqu'à 1900 mm	Répartition							#	###	
jusqu'à 2000 mm	Répartition									
jusqu'à 2100 mm	Répartition									

- ✓ Remplissez le formulaire de commande complètement, s'il vous plaît!
- ✓ Des propositions de répartition de votre grille de sécurité facilite votre choix.
- ✓ Choisissez toujours le type de montage avec la possibilité de fixation la plus stable! (Façade ou Intrados)
- ✓ Veuillez prendre en considération les volets existants dans le choix du type de montage.
- ✓ Pour le montage Cadre ou Vantail, veuillez vérifier que les vis de fixation puissent ultérieurement se dévisser sans problème et n'endommagent par exemple aucune partie de garniture.
- ✓ Le montage Vantail est uniquement recommandé pour les portes de terrasse ou portes d'entrée avec vitre.
- ✓ Si lors du montage Façade un rebord de la fenêtre est disponible, la grille peut être vissée en bas avec la fixation et le capuchon B sur le rebord de la fenêtre.
- ✓ Si la grille ne peut pas être fixée en bas (p.ex. parce que le rebord de la fenêtre ne peut pas être percée) et/ou en haut (p. ex. parce qu'il y a un coffre de volet) alors la grille doit se monter comme le dessin Num. 1.2. ou Num 2.2.
- ✓ BURG-WÄCHTER produit les dimensions extérieures de votre grille de sécurité personnalisée avec une tolérance de 0 mm à 3 mm.

